
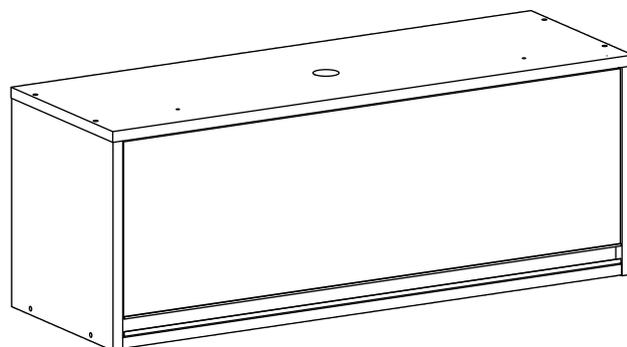
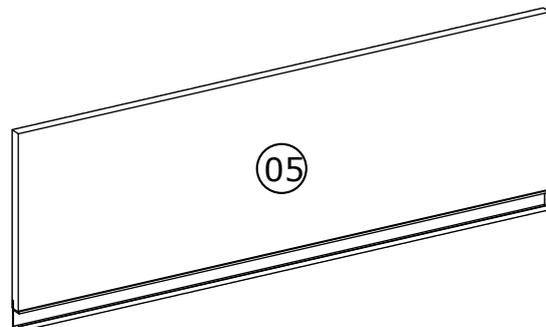


MANUAL DE MONTAGEM AÉREO GELADEIRA COZINHA INOVA

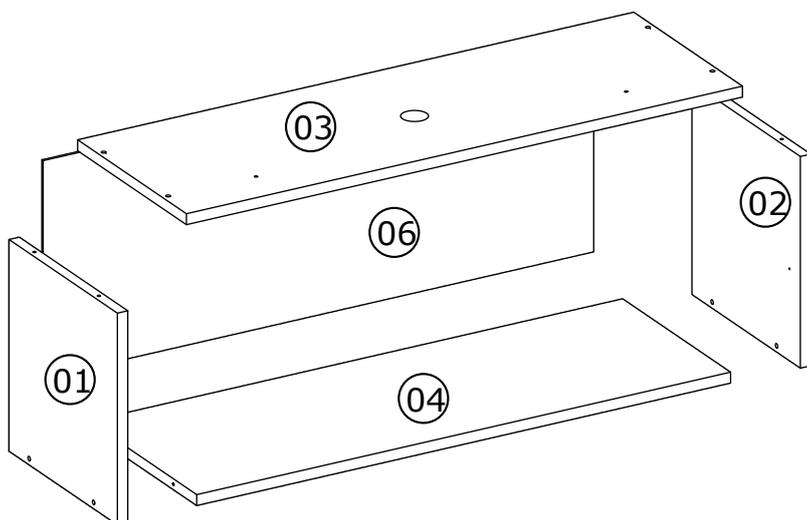

PRODUTO MONTADO

CUIDADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO:

- para limpeza utilizar apenas pano seco, pois utilizamos na pintura verniz ultravioleta, que dispensa o uso de água e qualquer produto químico (cera, lustra móveis, álcool, verniz, solventes, corrosivos, detergentes, sabão em geral, etc).

- não utilizar produtos abrasivos, como palha de aço (tipo bombril), ou esponja abrasiva (tipo scotch-brite), pois esses produtos podem arranhar a superfície revestida.

-recomendamos que periodicamente, o cliente aperte todos os parafusos que fixam o produto .



ENDEREÇO

Rua: Augusto Zanforlim, 1-25 - Distrito Industrial
Cx. Postal 18 - CEP 15520-000 - Valentim Gentil SP



CONTATO

Telefone: 17 3485 1336
Fax: 17 3485 3483



E-MAIL

basoto@basotomadeira.com.br
vitamov@vitamov.com.br

I-MONTAGEM DO PRODUTO:

Na instalação ou montagem de nossos produtos utilize sempre a mão de obra (montador) especializada, e principalmente a validade de sua garantia, recomendo que os produtos sejam montados pelos funcionários (montadores) dos próprios revendedores/ lojistas, ou por montador indicados por eles ou um montador profissional.

II – Abrangência e Prazo de Garantia:

O prazo desta é de 3 meses (90 dias Lei do Consumidor), contado este prazo a partir da de emissão da Nota Fiscal do Consumidor, garantindo, dessa forma o produto contra eventuais defeitos de material ou de fabricação.

Antes de realizar qualquer tipo de troca ou assistência técnica, a VITAMOV tem por direito realizar uma análise do produto para verificar se houve ou não defeito de fabricação ou de matéria-prima.

A VITAMOV irá a seu critério exclusivo, consertar ou substituir estes produtos se constatar que ele apresenta defeito de material ou fabricação, e se for identificado problema de fabricação ou de matéria-prima, a mesma se reserva ao direito de trocar ou conserto apenas a parte ou componente específico do problema, não sendo de direito do consumidor exigir a substituição total do produto.

III-LIMITES DE GARANTIA:

1 - Exclui desta garantia o conserto de produtos danificados em decorrência:

1.1 – Do uso de produtos inadequado do produto, ou em desacordo com a finalidade e as aplicações para quais foi projetado;

1.2 Do desgaste natural do produto;

1.3 Da montagem inadequada ou em desacordo com as especificações contidas no manual de montagem;

1.4 Da não observância das recomendações de limpeza e conservação do produto;

1.5 Do conserto, ajustes ou modificações do produtos por pessoas não autorizadas pela VITAMOV.



1.6 De acidentes quedas, exposição do produto à umidade excessiva ou diariamente em contato com água, ou da ação direta dos agentes da natureza como (sol, chuva, vento, maresias, enchentes, etc);

1.7 De danos ocasionados por pragas com cupim, brocas, formigas ou qualquer outro tio de pragas urbanas ou rural.

A VITAMOV declara que está plenamente enquadrada nas exigências do Código de Defesa do Consumidor.


FREIJÓ / GRAFITE	FREIJÓ / BRANCO	FREIJÓ / OFF WHITE	FREIJÓ	Nº	DESCRIÇÃO	QTD.	MEDIDAS				
350537	350510	350533	350550	1	LATERAL ESQUERDA	1	290	x	269	x	15
350637	350610	350633	350650	2	LATERAL DIREITA	1	290	x	269	x	15
350437	350410	350433	350450	3	TAMPO	1	802	x	270	x	15
350737	350710	350733	350750	4	BASE	1	770	x	268	x	15
351037	351010	351033	351050	5	PORTA	1	766	x	244	x	15
350937	350910	350933	350950	6	FUNDO AÉREO	1	794	x	298	x	3
350837	350810	350833	350850	7	KIT FERRAGENS	1					

CÓD.	DESENHO DO ITEM	QTD.	CÓD.	DESENHO DO ITEM	QTD.
A	 PARAFUSO 5,0 x 50 ESCAREADO	08	N	 TAPA FURO ADESIVO	08
B	 PARAFUSO 3,5 x 25 CHATA	04	O	 GARRA PARA FUNDO	20
C	 PARAFUSO 3,5 x 14 CHATA	21	P	 PERFIL PUXADOR 766mm	01
D	 PARAFUSO 5,5 x 75 PHS	02	Q	 PISTÃO A GÁS	01
E	 PARAFUSO M4 x 25 CHATA	02			
F	 PORCA M4	02			
G	 DOBRADIÇA 26mm	02			
H	 CALÇO PARA DOBRADIÇA Nº03	02			
I	 PREGO 10 x 10	20			
J	 BUCHA PAREDE REFORÇADA	02			
K	 CANTONEIRA SUPORTE AÉREO	02			
L	 CAPA CANTONEIRA SUPORTE AÉREO	02			
M	 BATENTE PLÁSTICO	02			

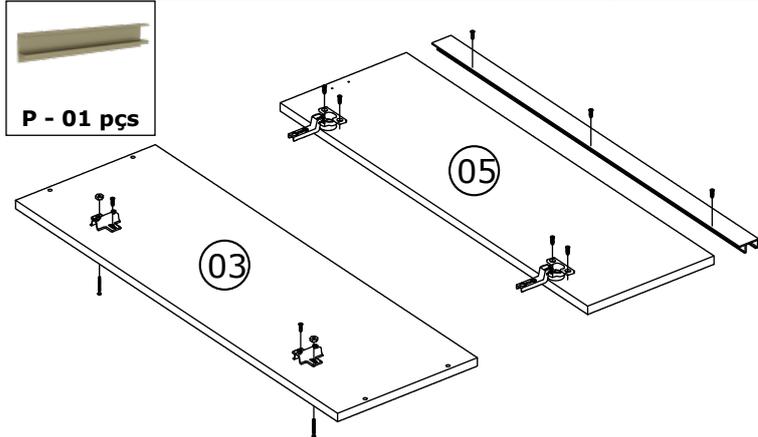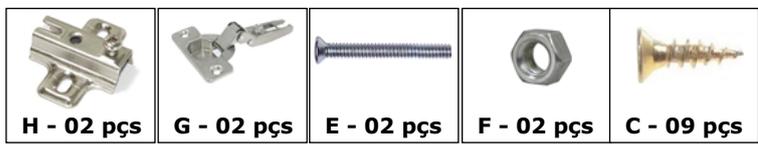

1 - FIXAR OS CALÇOS "H" COM PARAFUSO "E" (M4x25), A PORCA "F" (M4) E O PARAFUSO "C" (3,5x14). EM SEGUIDA FIXAR A DOBRADIÇA "G" E O PUXADOR "P" COM PARAFUSO "C" (3,5x14).


PASSO 01

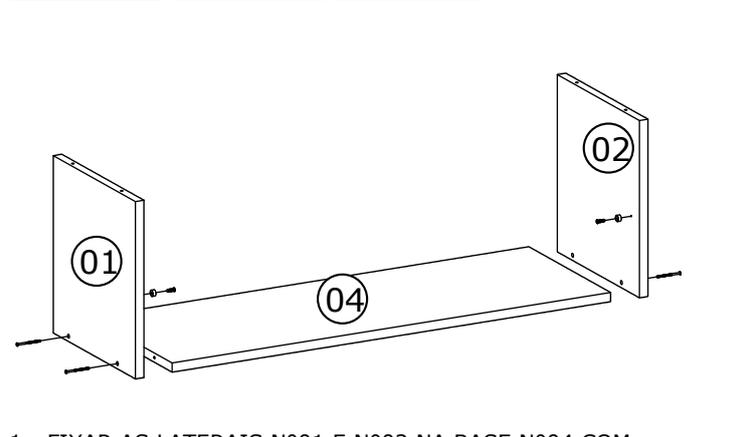

1 - FIXAR AS LATERAIS Nº01 E Nº02 NA BASE Nº04 COM PARAFUSO "A" (50x50)


1 - FIXAR OS BATENTES "M" NAS LATERAIS Nº01 E Nº02 COM PARAFUSO "C" (3,5x14).

PASSO 02

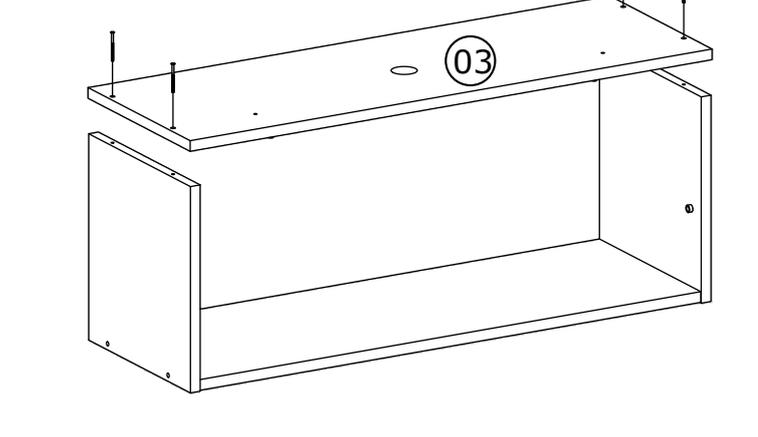


1 - FIXAR O TAMPO Nº03 COM PARAFUSO "A" (5,0x50).

PASSO 03

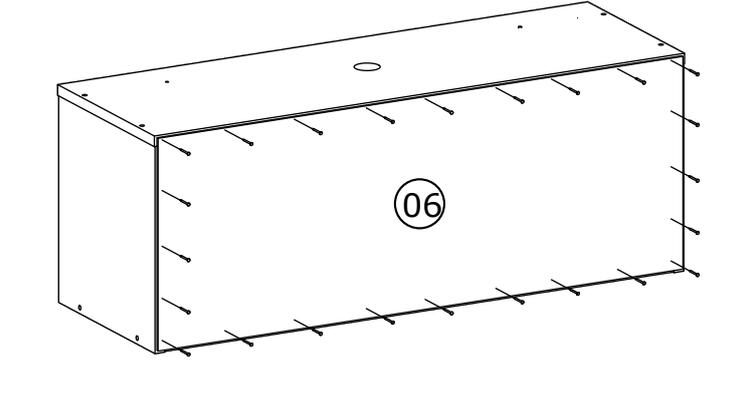

1 - FIXAR O FUNDO Nº06 COM PREGOS "I" (10x10).



PASSO 04

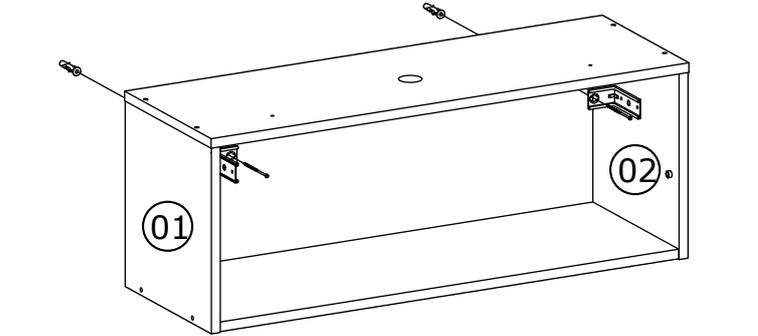

1 - FIXAR A CANTONEIRA SUPORTE AÉREO "K" NAS LATERAIS Nº01 E Nº02 COM PARAFUSO "C" (3,5x14).

2 - FURE A PAREDE COM BROCA DE VIDEA 8mm, ENCAIXE A BUCHA "J" (Nº08) E FIXE COM PARAFUSO "D" (5,5x75).

PASSO 05

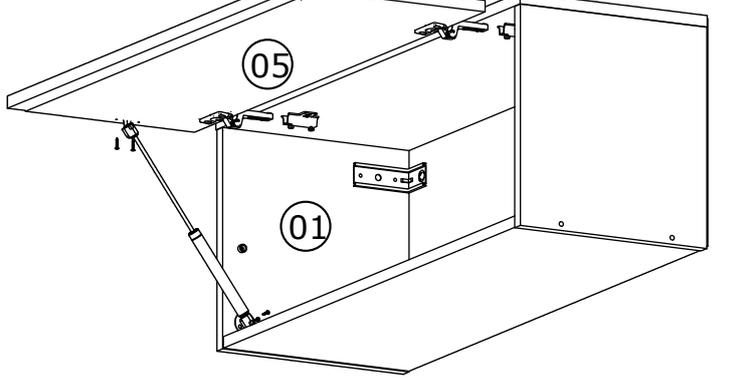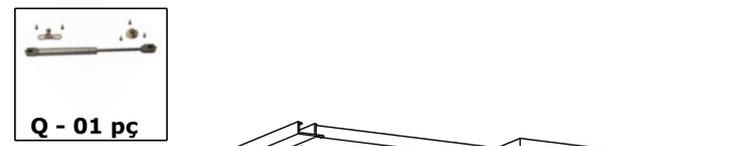

1 - FIXAR O PISTÃO A GÁS NA PORTA Nº05 E NA LATERAL ESQUERDA Nº01.

PASSO 06