



ESQUEMA DE MONTAGEM

Para assistência técnica, entre em contato com a loja onde adquiriu este móvel.

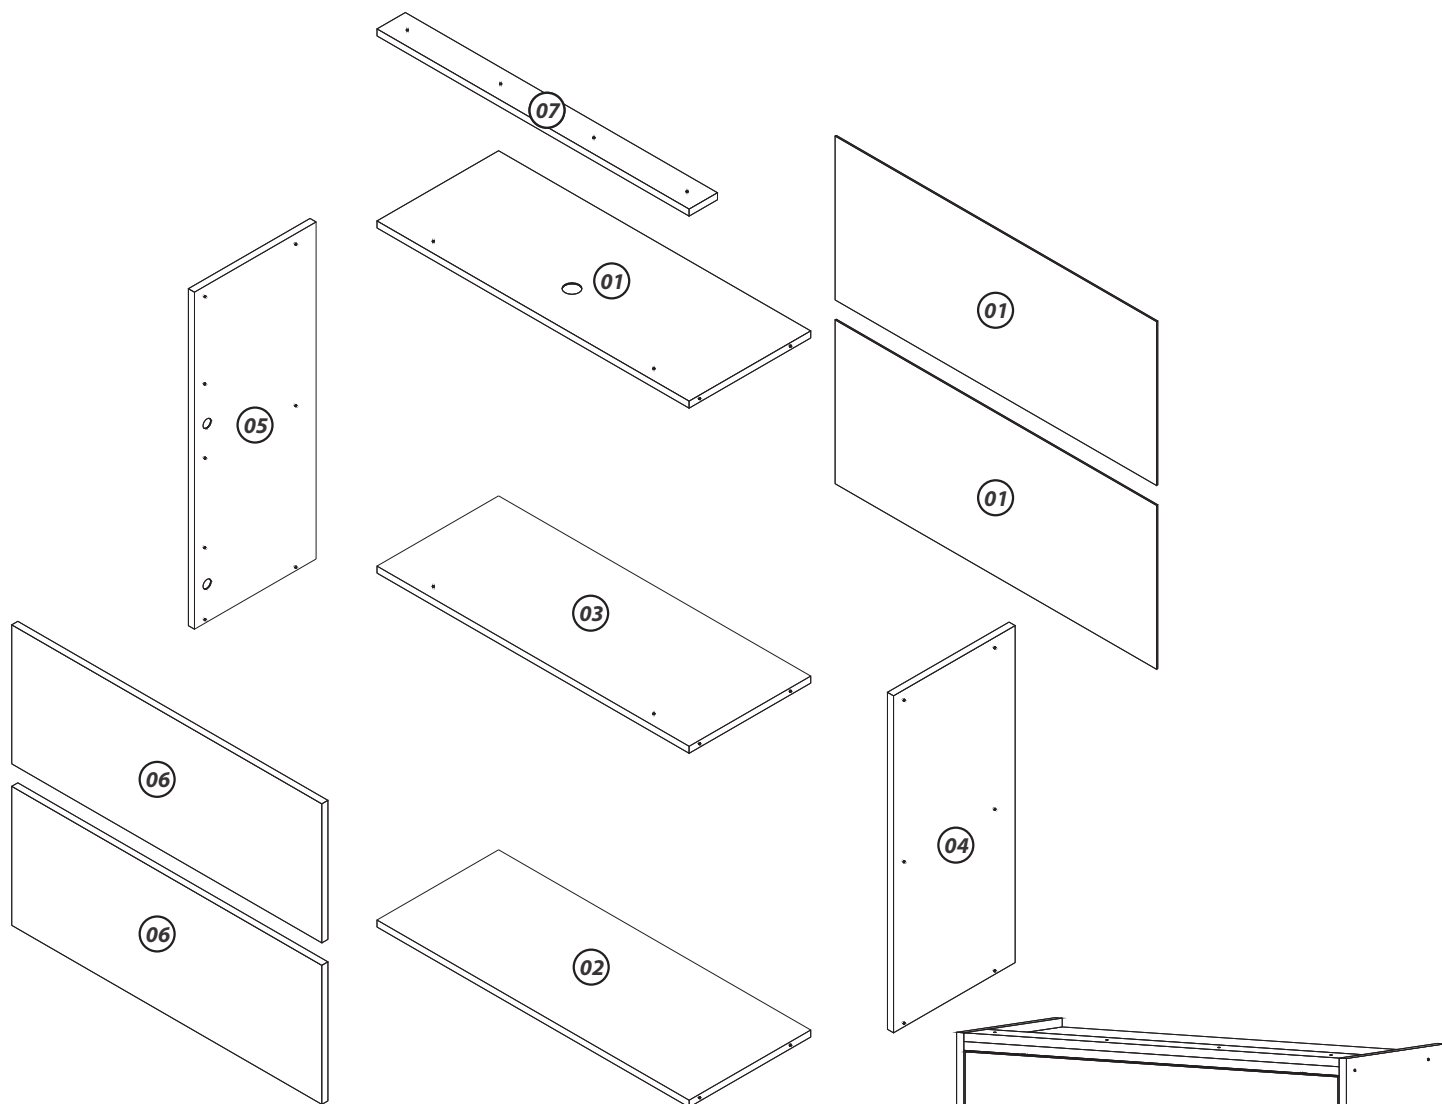

Abaixo sinalizadas as ferramentas não fornecidas mas necessárias para a montagem do produto.

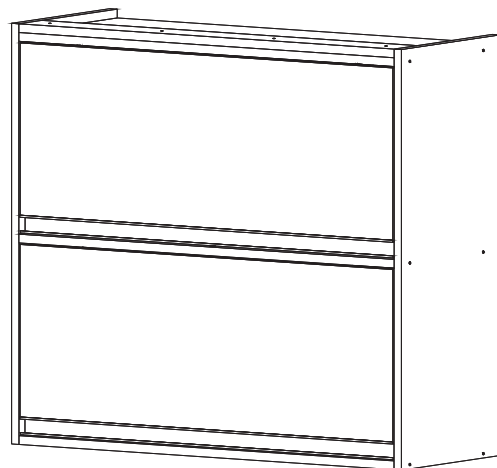

TERMO DE GARANTIA

DISPOSIÇÕES

O projeto, instalação e a montagem na residência do consumidor não é responsabilidade da Vitamov. A montagem deve seguir corretamente as instruções que se encontram dentro da embalagem de cada módulo.

A Vitamov se reserva o direito de efetuar modificações de caráter técnico em seus produtos, sem aviso prévio.

EXCLUSÃO DA GARANTIA

O presente termo exclui de sua garantia:

- danos causados em consequência de acidentes, mau uso, manuseio ou deslocamento incorreto dos produtos;
- danos causados por montagem inadequada;
- danos em decorrência de agentes externos (inundações, incêndio, etc);
- defeitos oriundos de umidade excessiva

A fixação dos armários de forma segura e garantida depende da qualidade da parede na qual os mesmos serão instalados. A Vitamov não se responsabiliza por danos causados por instalações dos armários em paredes inadequadas.

ACESSÓRIOS






A - 04x

B - 12x

C - 10x

D - 40x

E - 04x



Paraf. 5,5 x 75 CH

Paraf. 5,0 x 45 CH

Paraf. 3,5 x 25 CH

Paraf. 3,5 x 15 CH

Paraf. M4 x 20 CH

F - 04x





G - 04x

H - 04x

I - 04x

J - 04x

K - 04x



Porca M4

Bucha p/ Parede 8mm

Cantoneira L Parede

Capa Plástica

Dobradiça 35mm

Calço Dobr.

L - 35x



M - 06x

N - 04x

O - 02x

P - 02x

Q - 12x

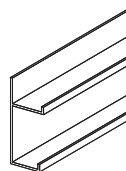

Prego 8 x 11

Garra p/ Fundo

Batente de Porta

Puxador

Pistão a Gás 60N


Tapa F.
Adesivo 12mm

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS


ORD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIM. (mm)	ESP. (mm)	QTDE
01	2718	Tampo	770 x 300	15	1
02	2723	Base	770 x 300	15	1
03	2722	Divisória Horizontal	770 x 300	15	1
04	2720	Lateral Direita	720 x 300	15	1
05	2721	Lateral Esquerda	720 x 300	15	1
06	2726	Porta 1	765 x 297	15	1
06	2758	*Porta 2 Opção MDP	765 x 297	15	1
06	2727	*Porta 2 Opção Reflecta	765 x 297	-	1
07	2719	Encabeçamento	770 x 70	15	1
08	2717	Fundo	793 x 350	03	2

* Produto entregue conforme a opção escolhida


1

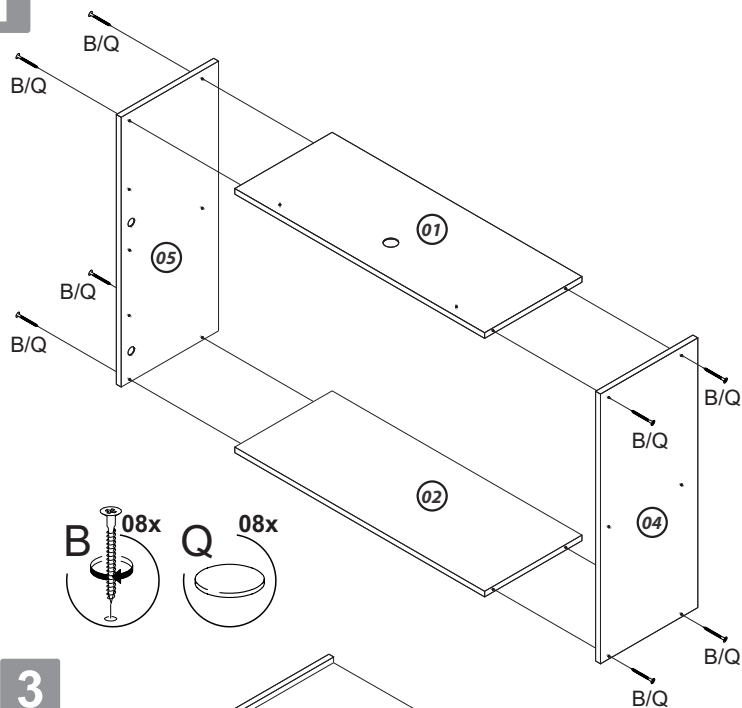


2

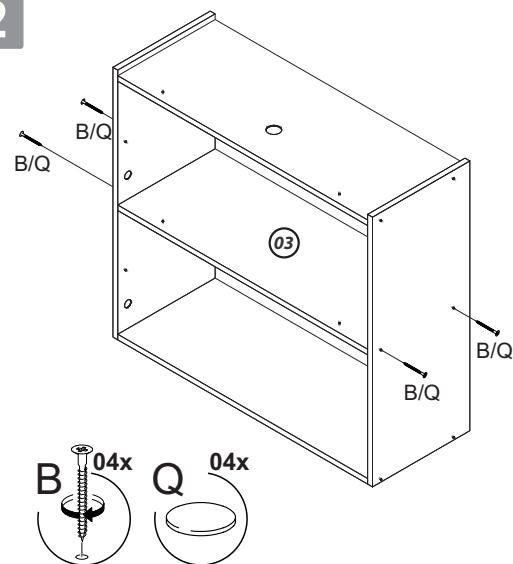

3

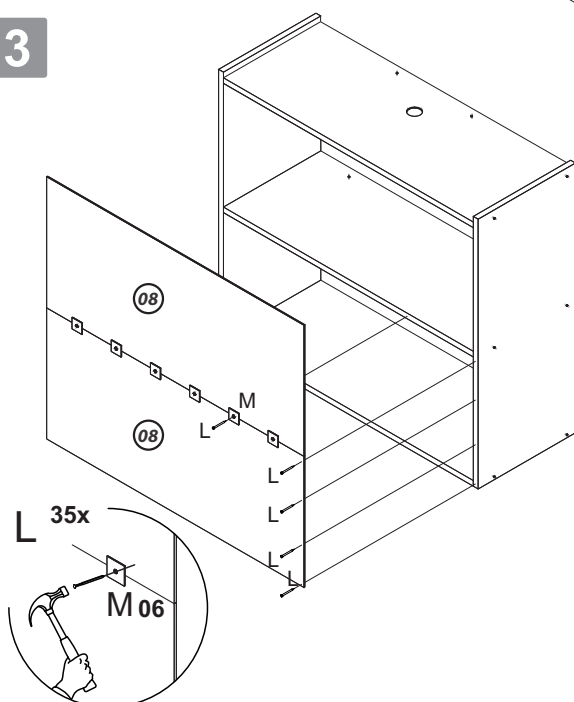

4





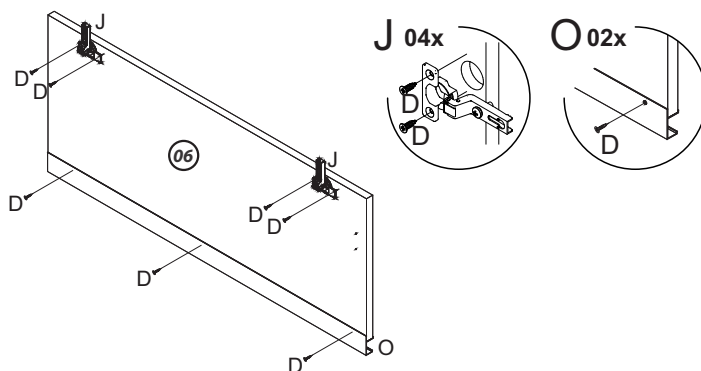


5

Utilize os parafusos (D) para fixar as cantoneiras (H) nos quatro cantos internos.

Deve ser deixada uma folga em relação à lateral para encaixe da capa do suporte.


6

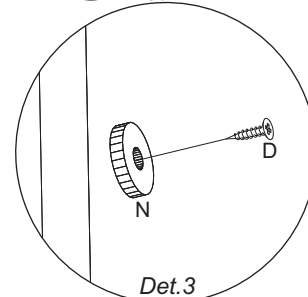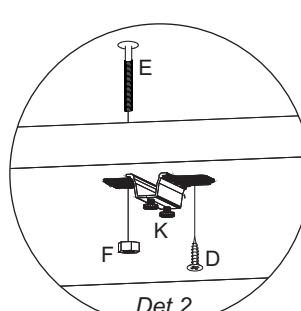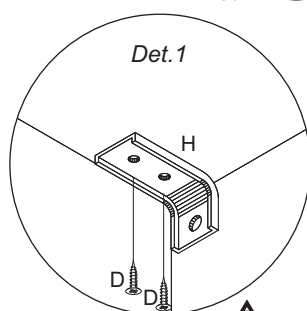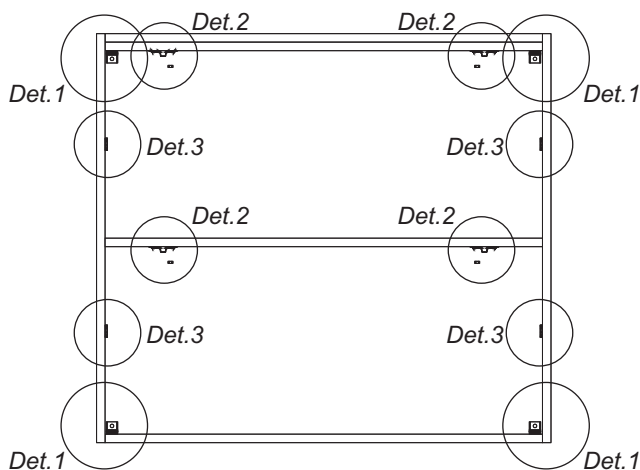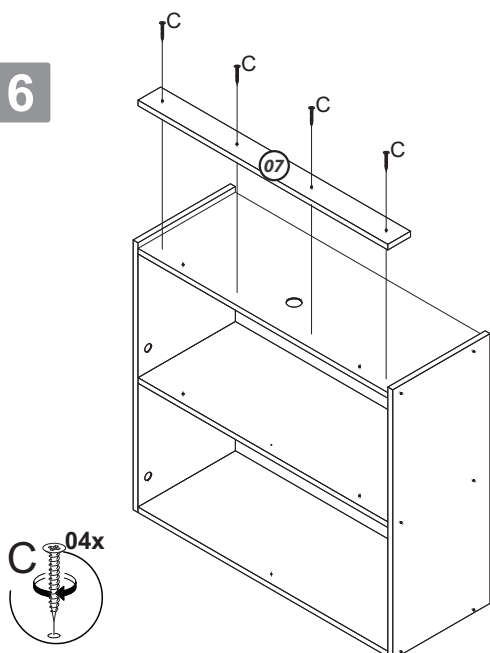

A empresa não se responsabilizará por acidentes decorrentes da não observância dos passos descritos e nem pela fragilidade da parede.

**Utilizar os Parafusos (E)
e as Porcas (F)
nos furos dos Calços (K).**

- 7** Com o auxílio de uma furadeira + broca Ø8mm (não fornecidas), fazer a furação dos fundos.

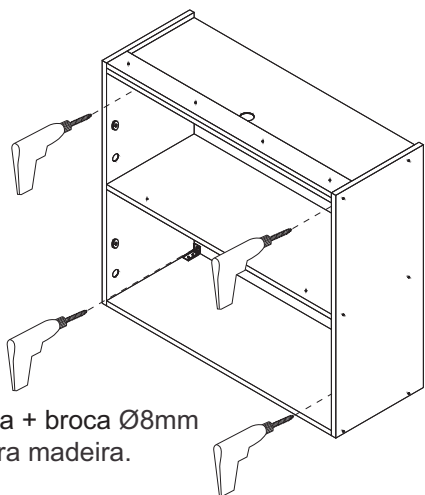


Furadeira + broca Ø8mm para madeira.

- 8** Posicionar e nivelar o armário no local de uso e marcar a parede através dos furos.


Utilizar





Nível (Não fornecido)

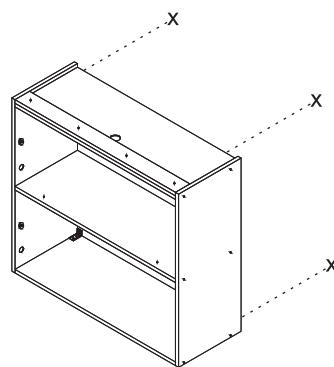



- 9** Com uma broca Ø8mm (não fornecida) fazer os furos na parede e encaixar as buchas plásticas (G).

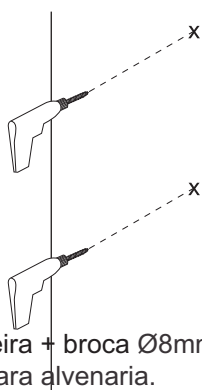



Furadeira + broca Ø8mm para alvenaria.

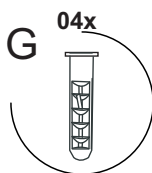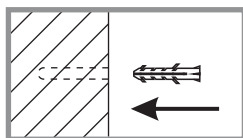

- 10** Utilizar os parafusos (A) para fixar o armário na parede.

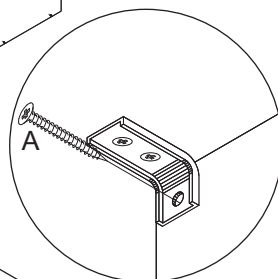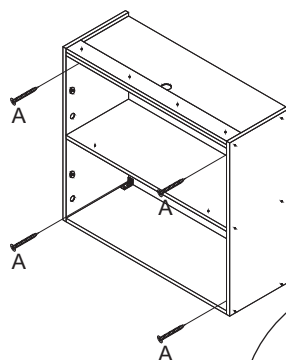

- 11** Utilizar as capas para suporte (I) para acabamento. Caso deseje fazer a união entre módulos utilize os parafusos (C).

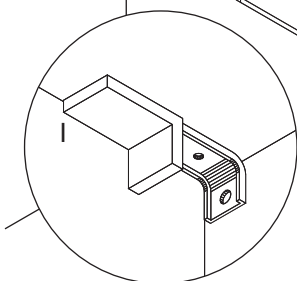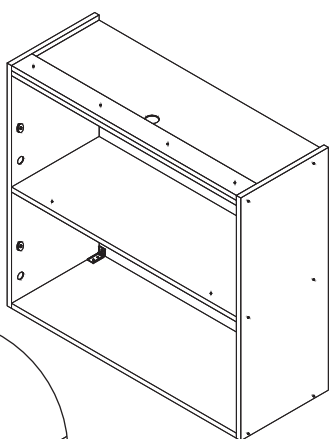

- 12**

