



ESQUEMA DE MONTAGEM

Para assistência técnica, entre em contato com a loja onde adquiriu este móvel.

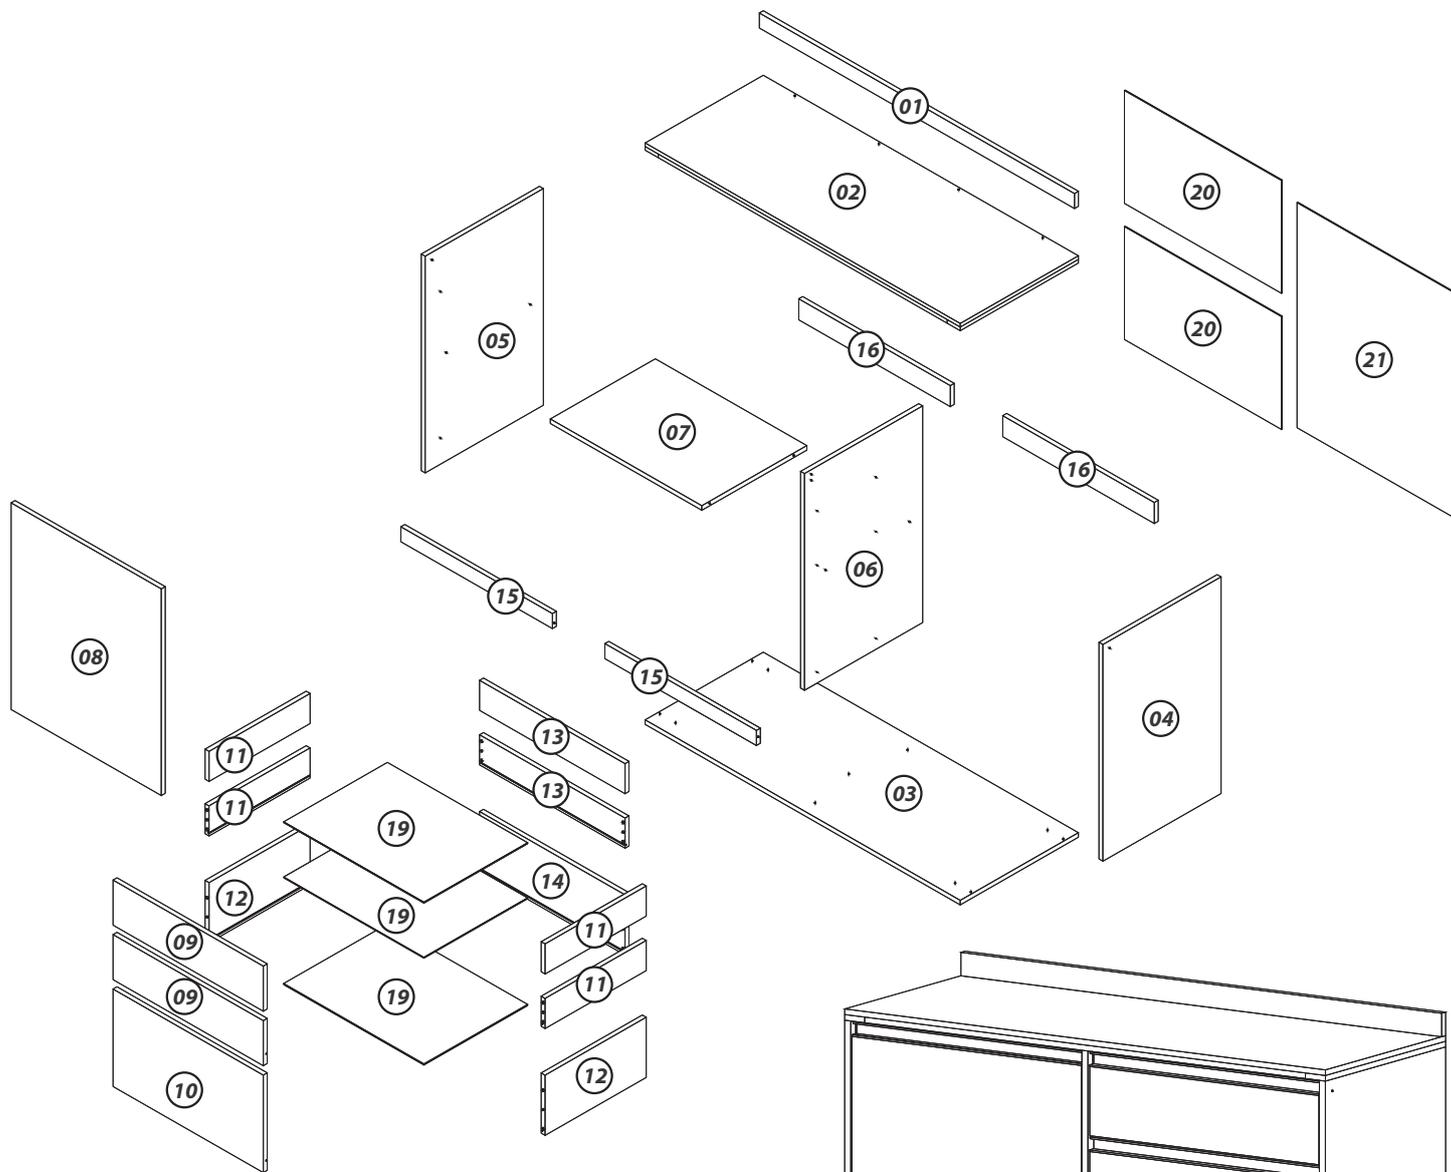

Abaixo sinalizadas as ferramentas não fornecidas mas necessárias para a montagem do produto.

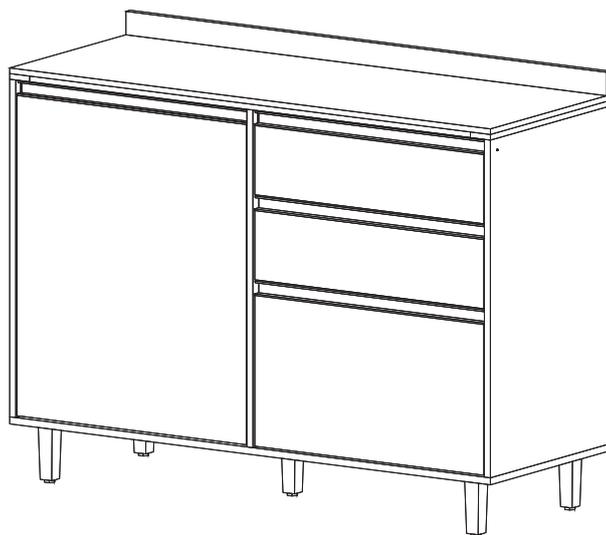

TERMO DE GARANTIA

DISPOSIÇÕES

O projeto, instalação e a montagem na residência do consumidor não é responsabilidade da Vitamov. A montagem deve seguir corretamente as instruções que se encontram dentro da embalagem de cada módulo.

A Vitamov se reserva o direito de efetuar modificações de caráter técnico em seus produtos, sem aviso prévio.

EXCLUSÃO DA GARANTIA


O presente termo exclui de sua garantia:

- danos causados em consequência de acidentes, mau uso, manuseio ou deslocamento incorreto dos produtos;
- danos causados por montagem inadequada;
- danos em decorrência de agentes externos (inundações, incêndio, etc);
- defeitos oriundos de umidade excessiva

A fixação dos armários de forma segura e garantida depende da qualidade da parede na qual os mesmos serão instalados. A Vitamov não se responsabiliza por danos causados por instalações dos armários em paredes inadequadas.


ACESSÓRIOS

A - 02x




Paraf.
5,5 x 75 CH

B - 04x




Paraf.
5,0 x 60 CH

C - 20x




Paraf.
5,0 x 45 CH

D - 05x



Paraf.
4,5 x 45 FL

E - 04x



Paraf.
3,5 x 25 CH

F - 94x



Paraf.
3,5 x 14 CH

G - 02x




Paraf.
M4 x 20 CH

H - 02x




Porca M4

I - 02x




Bucha p/ Parede 8mm

J - 02x



Cantoneira L Parede

K - 02x




Capa Plástica

L - 02x




Dobradiça 35mm

M - 02x



Calço Dobr.

N - 10x




Canton. 4F

O - 04x



Canton.
18x18x14

P - 08x



Garra p/ Fundo

Q - 30x




Prego 8 x 11

R - 05x



Pé Cromado

S - 04x

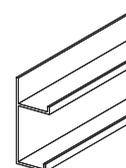


Puxador

T - 10x



Tapa F.
Adesivo 12mm

U - 03x

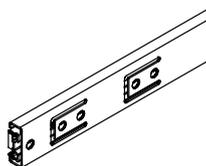


Corrediça Telesc.
350mm

V - 26x



Cavilha 8 x 30

W - 01x



Sache Cola

X - 01x




Batente
de Porta


IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS

ORD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIM. (mm)	ESP. (mm)	QTDE
01	2670	Régua	1200 x 50	15	1
02	2682	Tampo	1200 x 450	24	1
03	2672	Base	1200 x 450	15	1
04	2673	Lateral Direita	720 x 450	15	1
05	2676	Lateral Esquerda	720 x 450	15	1
06	2679	Divisória	720 x 450	15	1
07	2674	Prateleira	577 x 400	15	1
08	2688	Porta	572 x 687	15	1
09	2689	Frente de Gaveta1	572 x 150	15	2
10	2690	Frente de Gaveta2	572 x 324	15	1
11	2680	Lateral de Gaveta1	385 x 100	15	4
12	2677	Lateral de Gaveta2	385 x 200	15	2
13	2671	Contra Fundo1	554 x 100	15	2
14	2681	Contra Fundo2	554 x 200	15	1
15	2678	Batente de Porta	577 x 70	15	2
16	2675	Batente de Gaveta	577 x 70	15	2
19	2687	Fundo de Gaveta	533 x 395	03	1
20	2686	Fundo 1	375 x 598	03	2
21	2687	Fundo 2	748 x 598	03	1


7 Repetir o mesmo processo de montagem para os dois tamanhos de gavetas.

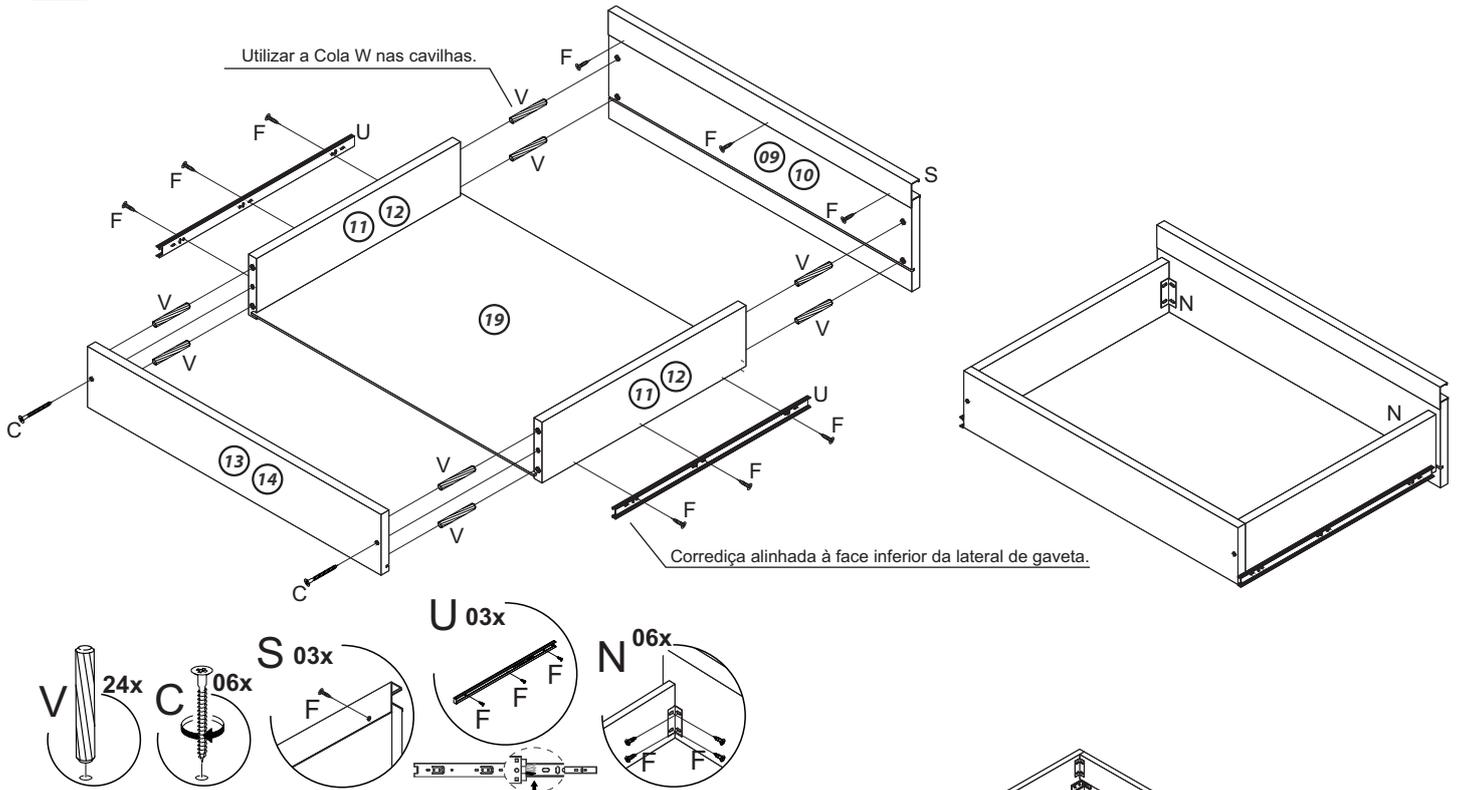

8

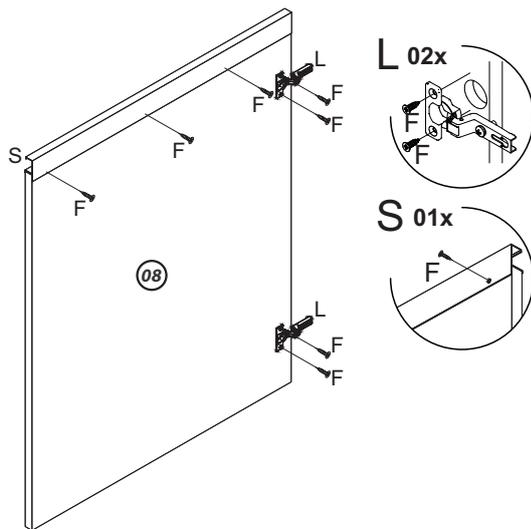



9

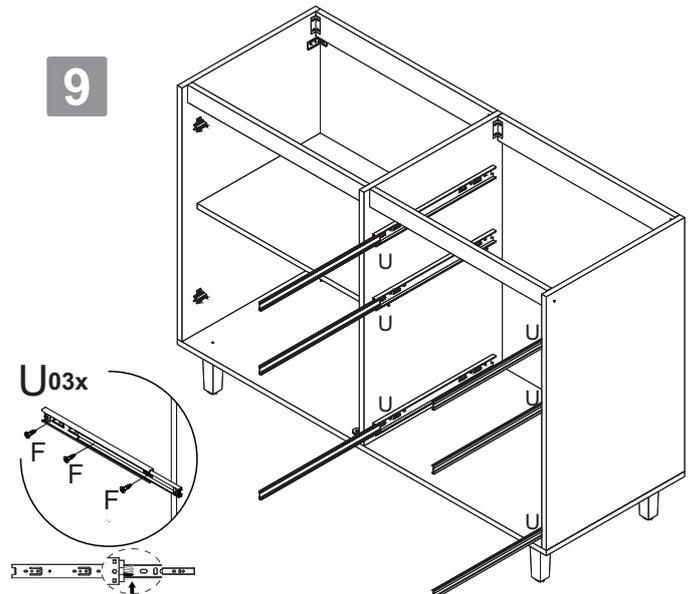

10

Utilize os parafusos (F) para fixar as cantoneiras (J) nos cantos internos superiores.

Deve ser deixada uma folga em relação à lateral para encaixe da capa do suporte.

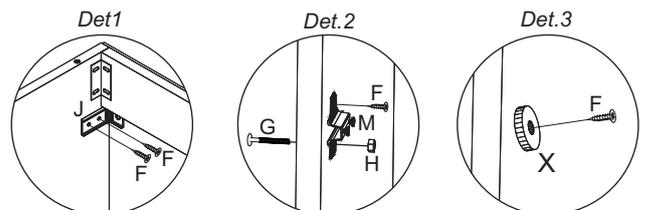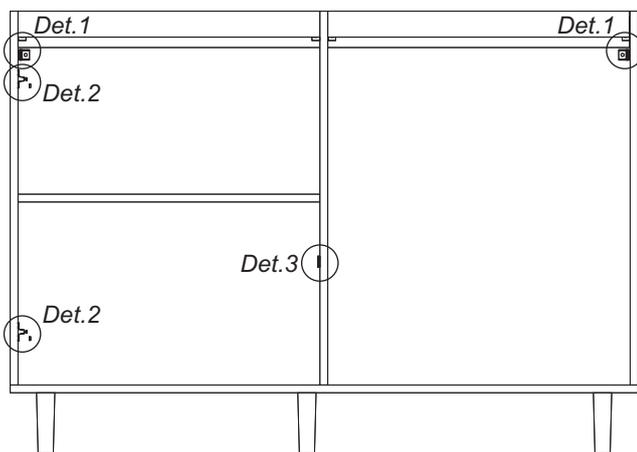


Utilizar os Parafusos (G) e as Porcas (H) nos furos dos Calços (M).




A empresa não se responsabilizará por acidentes decorrentes da não observância dos passos descritos e nem pela fragilidade da parede.


11 Com o auxílio de uma furadeira + broca Ø8mm (não fornecidas), fazer a furação dos fundos.

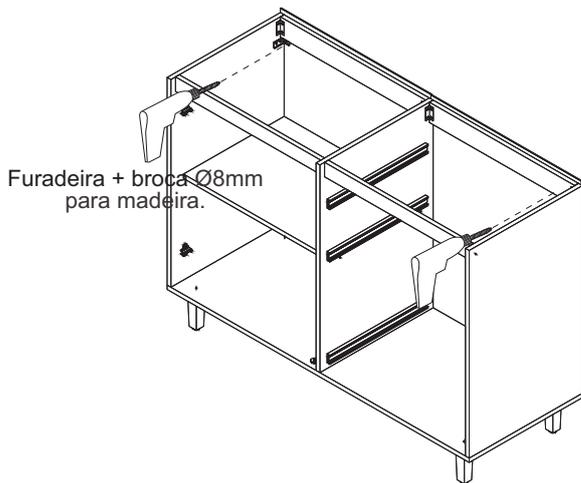


12 Posicionar e nivelar o balcão no local de uso e marcar a parede através dos furos.

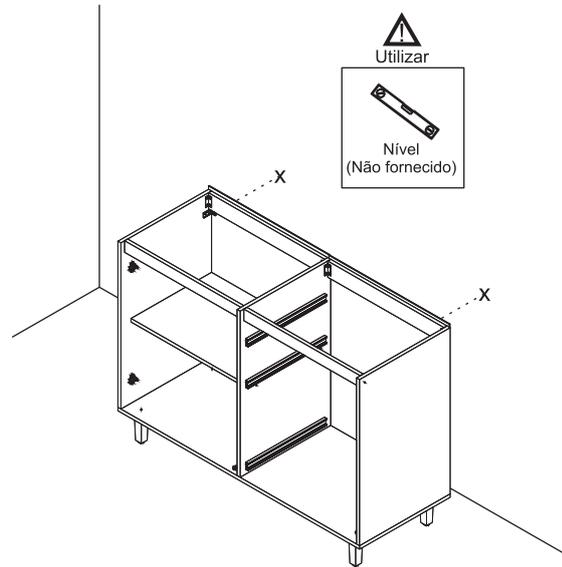


13 Com uma broca Ø8mm (não fornecida) fazer os furos na parede e encaixar as buchas plásticas (I).

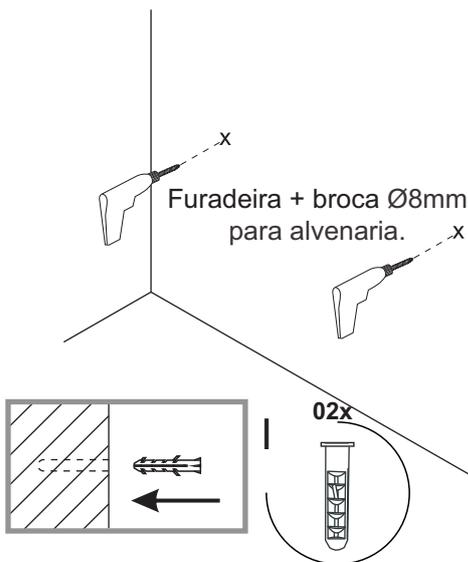


14 Utilizar os parafusos (A) para fixar o balcão na parede.

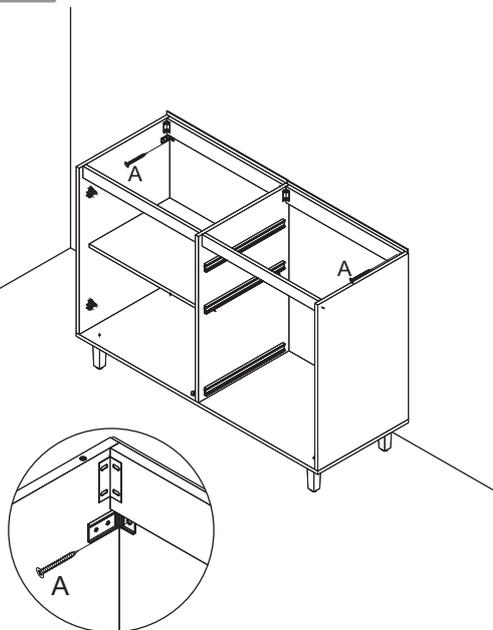


15 Caso deseje fazer a união entre módulos utilize os parafusos (E). Utilizar as capas para suporte (K) para acabamento.

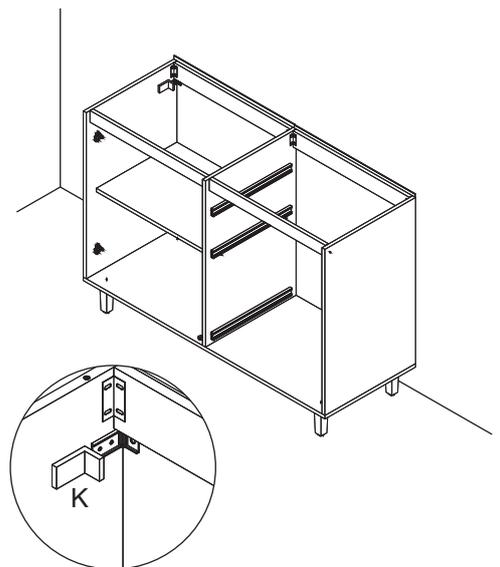

16

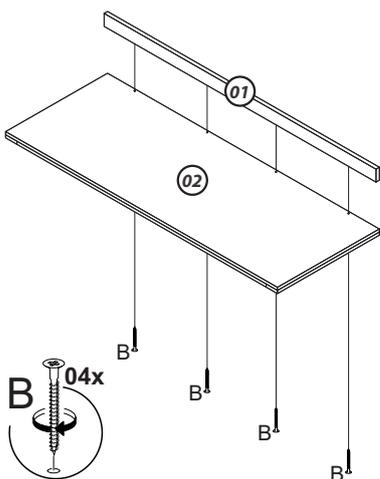

17

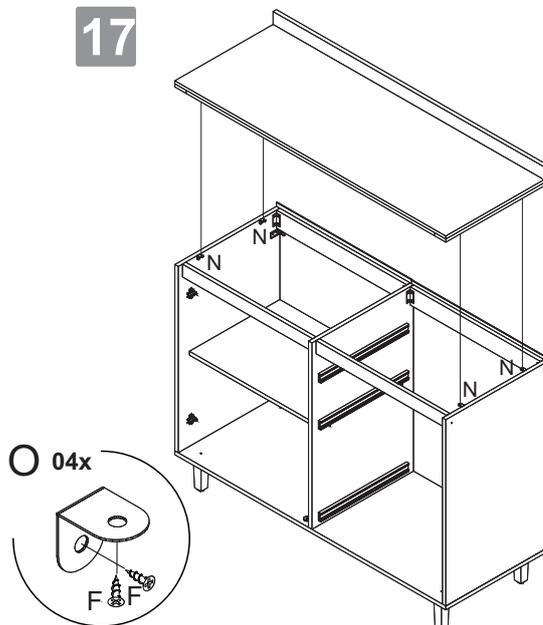

18

