




# VITAMOV

# COZINHA ESMERALDA TORRE

## ESQUEMA DE MONTAGEM

Para assistência técnica, entre em contato com a loja onde adquiriu este móvel.

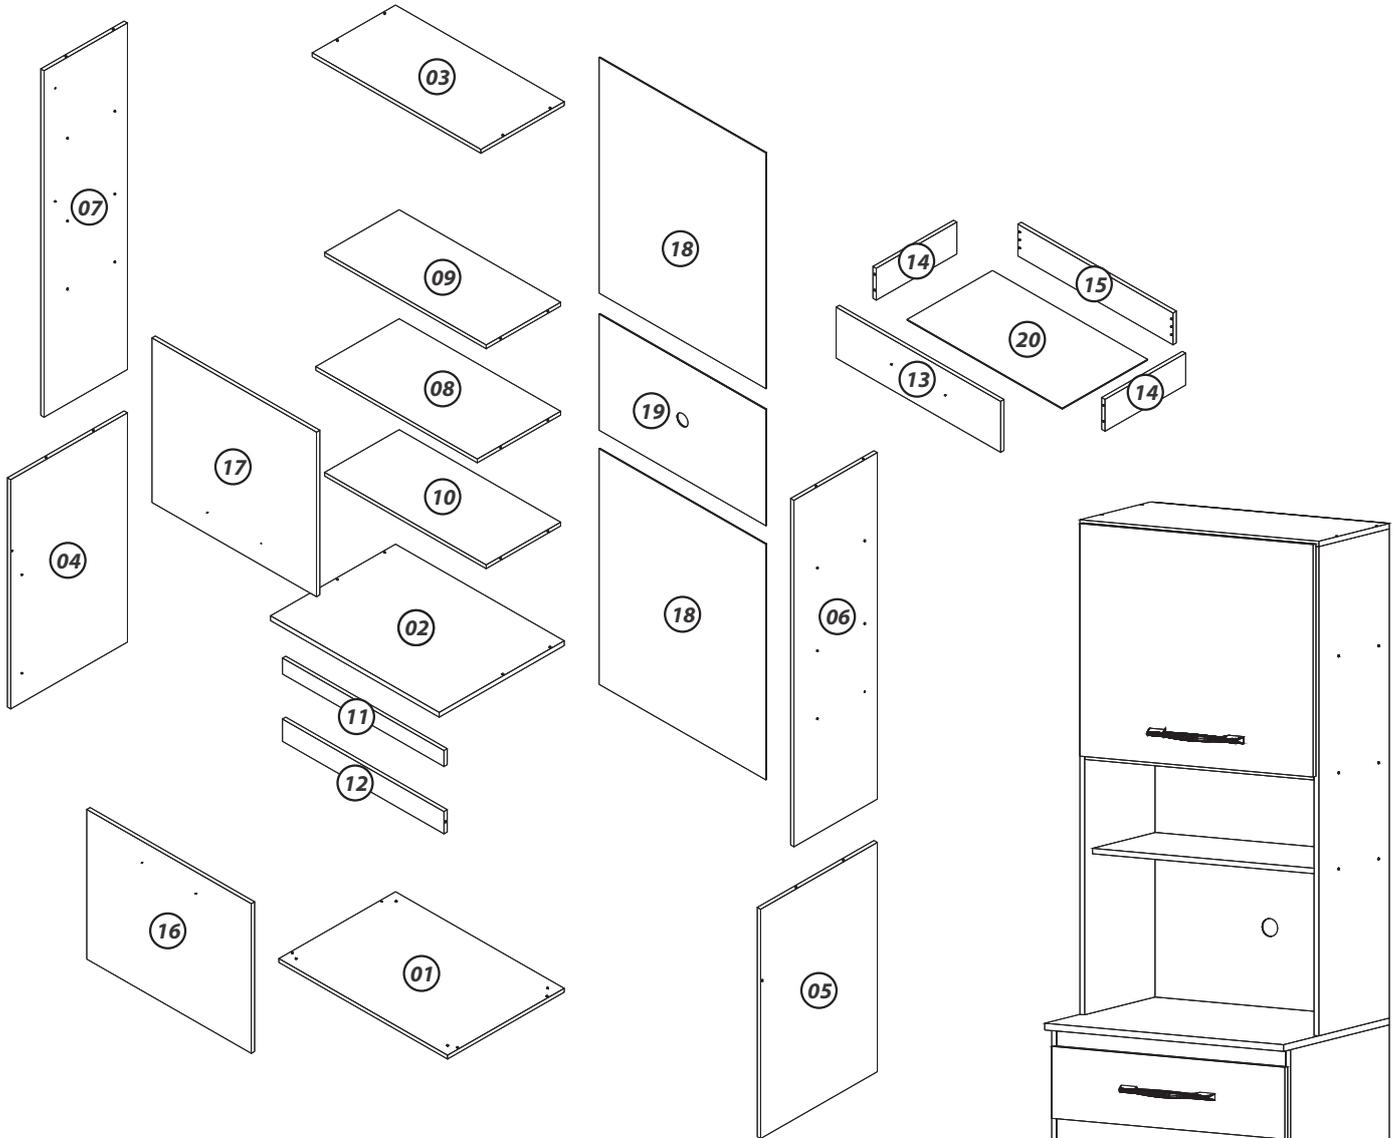

Abaixo sinalizadas as ferramentas não fornecidas mas necessárias para a montagem do produto.



## TERMO DE GARANTIA

### DISPOSIÇÕES

O projeto, instalação e a montagem na residência do consumidor não é responsabilidade da Vitamov. A montagem deve seguir corretamente as instruções que se encontram dentro da embalagem de cada módulo.

A Vitamov se reserva o direito de efetuar modificações de caráter técnico em seus produtos, sem aviso prévio.

### EXCLUSÃO DA GARANTIA


O presente termo exclui de sua garantia:

- danos causados em consequência de acidentes, mau uso, manuseio ou deslocamento incorreto dos produtos;
- danos causados por montagem inadequada;
- danos em decorrência de agentes externos (inundações, incêndio, etc);
- defeitos oriundos de umidade excessiva

A fixação dos armários de forma segura e garantida depende da qualidade da parede na qual os mesmos serão instalados. A Vitamov não se responsabiliza por danos causados por instalações dos armários em paredes inadequadas.

## ACESSÓRIOS


**A - 02x**



**B - 04x**




**C - 29x**



**D - 06x**



**E - 04x**



**F - 10x**



Paraf. 5,5 x 75 CH Paraf. 5,0 x 45 FL Paraf. 5,0 x 45 CH Paraf. 3,5 x 25 FL Paraf. 3,5 x 20 CH Paraf. 3,5 x 16 FL

**G - 52x**



**H - 04x**




**I - 04x**




**J - 12x**



**K - 02x**




**L - 02x**



Paraf. 3,5 x 12 CH Paraf. M4 x 20 CH Porca M4 Cavilha 6 x 30 Bucha p/ Parede 8mm Cantoneira L Parede


**M - 02x**



**N - 04x**




**O - 04x**




**P - 35x**



**Q - 03x**

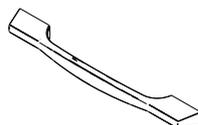

**R - 15x**



**S - 20x**




Capa Plástica Dobradiça 26mm Calço Dobr. Prego 8 x 11 Puxador Garra p/ Fundo Tapa F. Adesivo 12mm


**T - 04x**



**U - 01x**

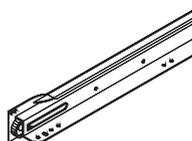

**V - 04x**



**W - 04x**



**X - 01x**





Pé Branco Corrediça Metálica 400mm Canton. 4F Canton. 18x18x14 Sachê Cola


### IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS

ORD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIM. (mm)	ESP. (mm)	QTDE
01	2586	Base	607 x 420	12	1
02	2587	Tampo Balcão	607 x 450	15	1
03	2588	Tampo Superior	607 x 300	12	1
04	2589	Lateral Esquerda	720 x 420	12	1
05	2590	Lateral Direita	720 x 420	12	1
06	2591	Lateral Superior Direita	1088 x 300	12	1
07	2592	Lateral Superior Esquerda	1088 x 300	12	1
08	2593	Prateleira Superior 1	581 x 300	12	1
09	2594	Prateleira Super. Central 2	581 x 268	12	1
10	2595	Prateleira Porta Copos 3	581 x 268	12	1
11	2596	Batente de Gaveta	581 x 50	12	2
12	2597	Batente de Porta	581 x 70	12	2
13	2598	Frente de Gaveta	592 x 160	12	1
14	2599	Lateral de Gaveta	390 x 100	12	2
15	2600	Contra Fundo	558 x 100	12	1
16	2601	Porta 1	592 x 470	12	1
17	2602	Porta Superior 2	592 x 517	12	1
18	2603	Fundo	740 x 600	3	2
19	2604	Fundo com Passa Fio	365 x 600	3	1
20	2605	Fundo de Gaveta	558 x 407	3	1



1

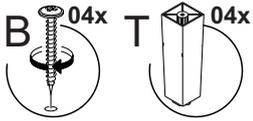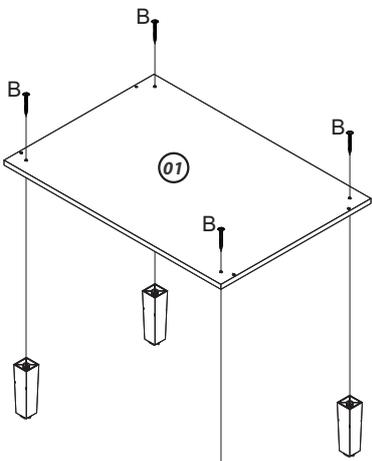


2

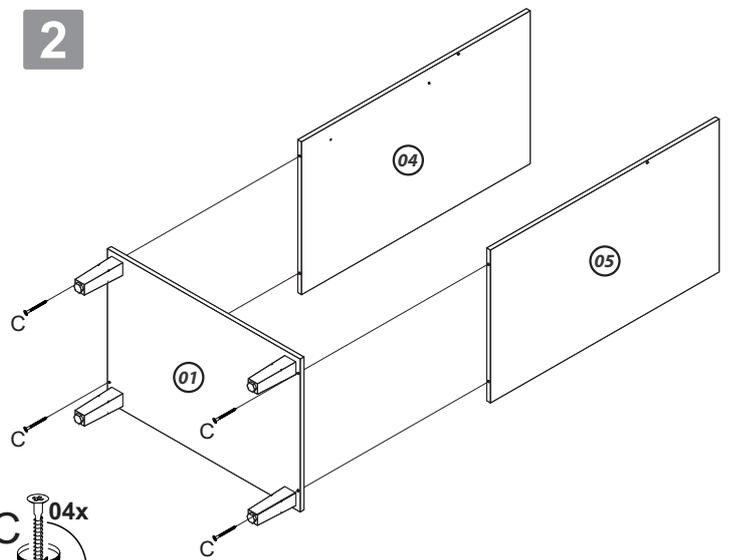



3

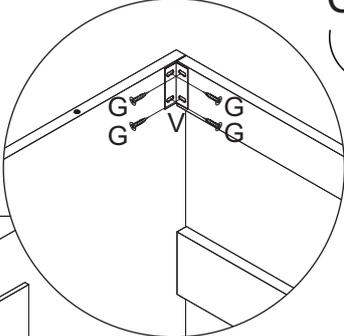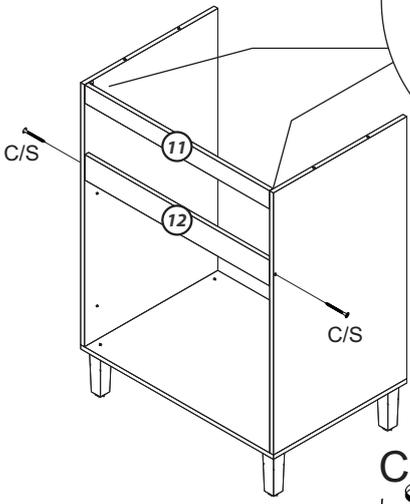


4

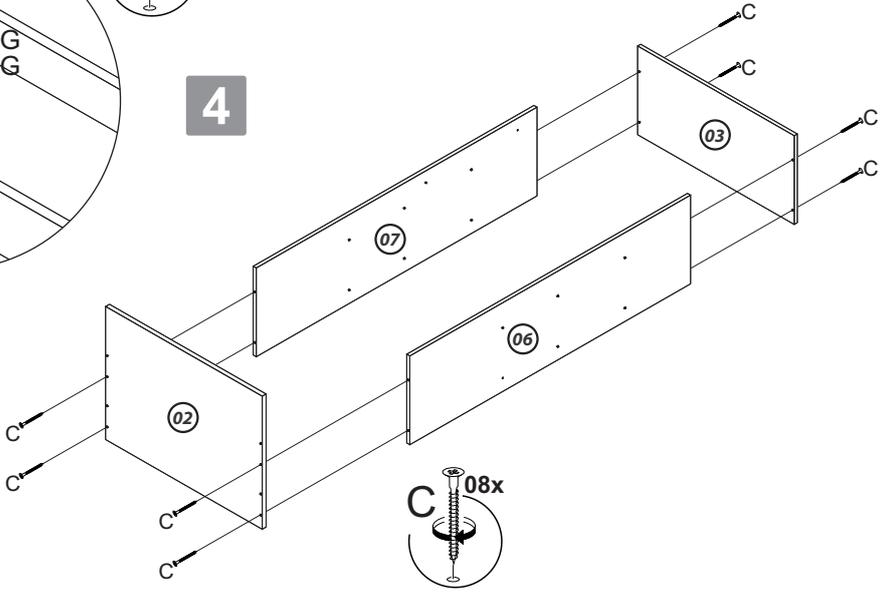



5

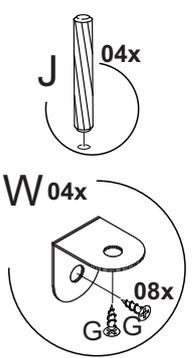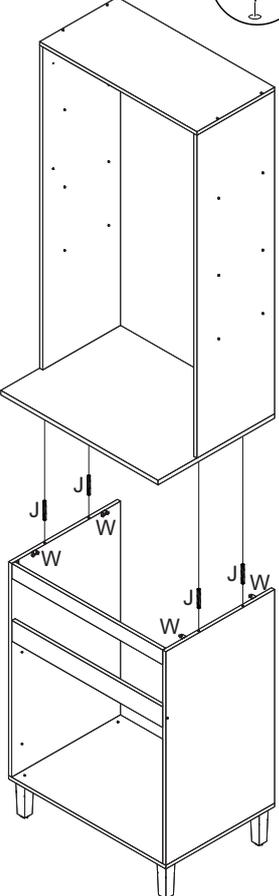




6

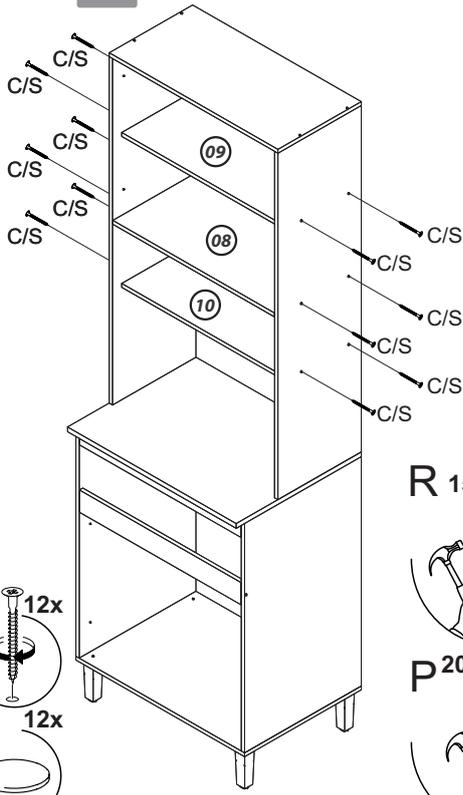


7

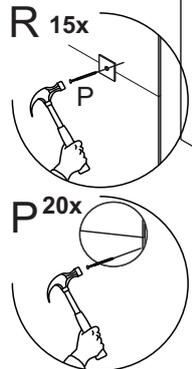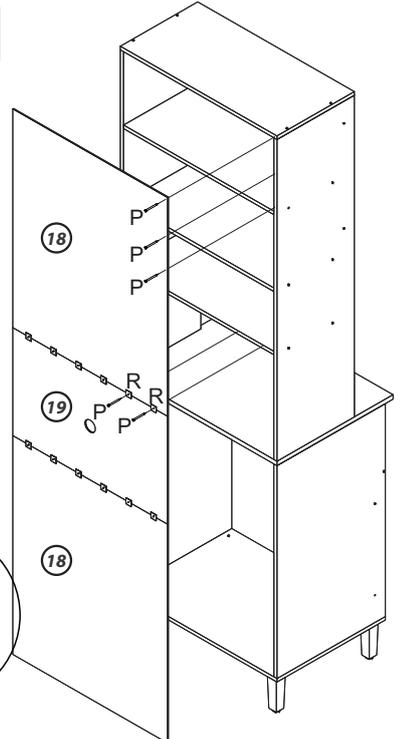




8

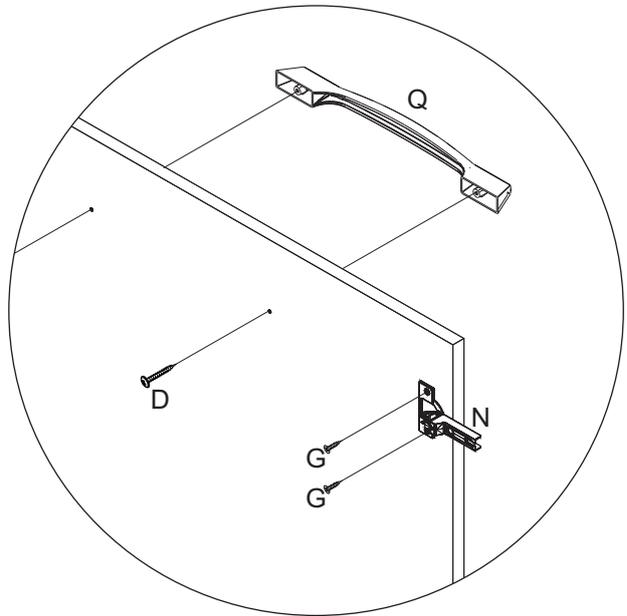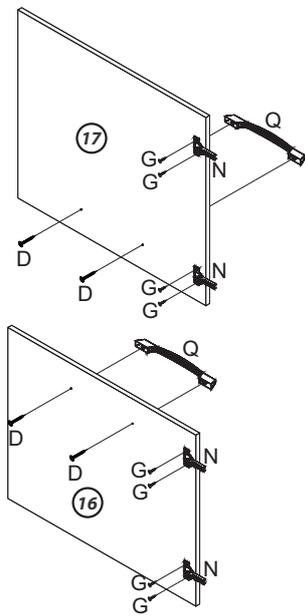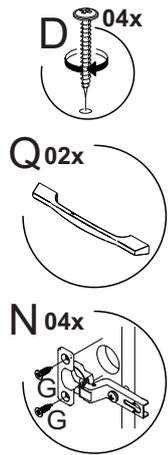


9

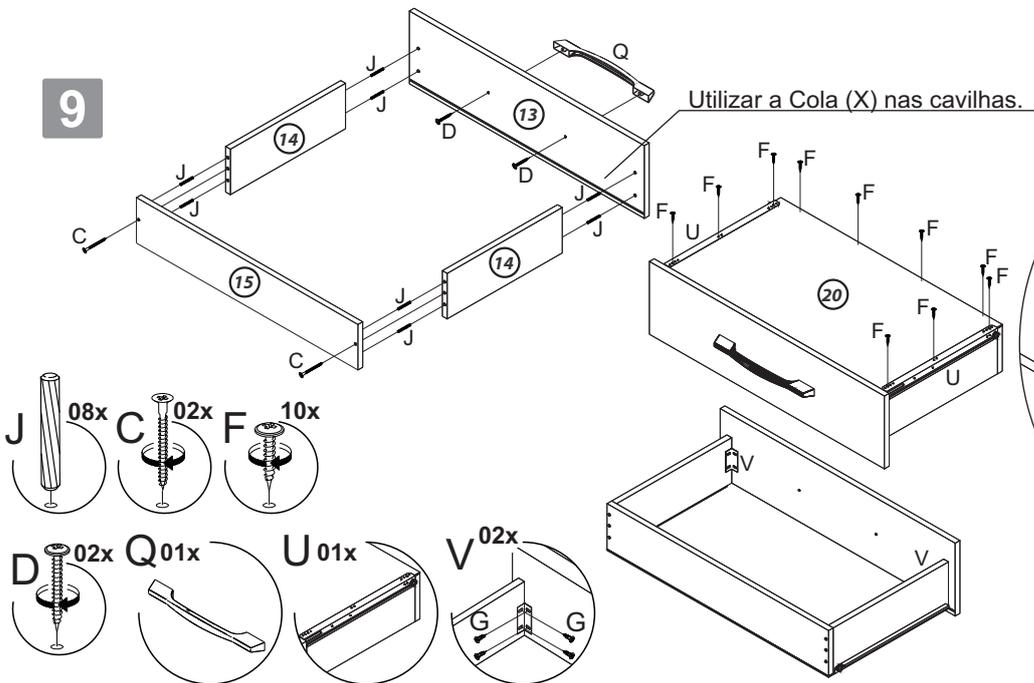

Utilizar a Cola (X) nas cavilhas.

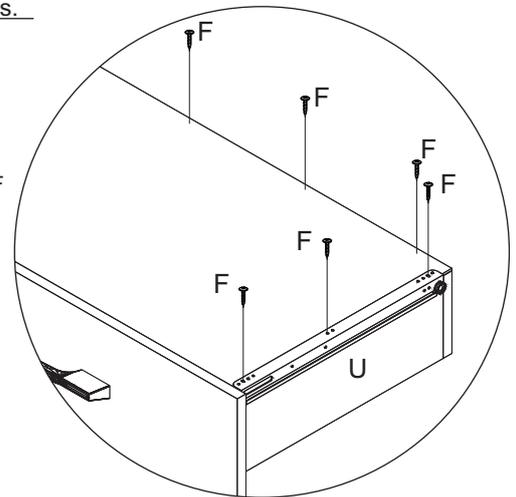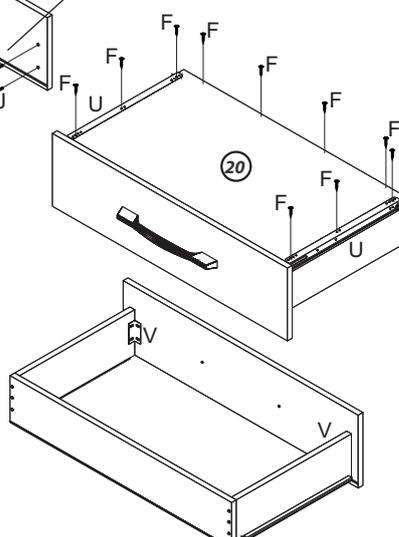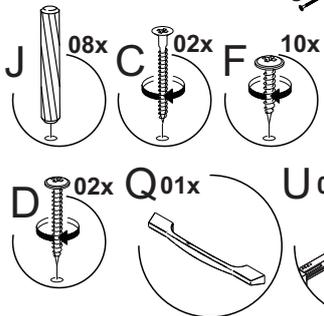

10



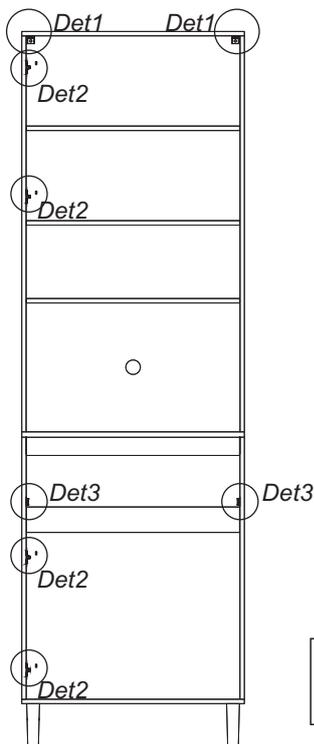


Utilize os parafusos (G) para fixar as cantoneiras (L) nos cantos superiores internos.

Deve ser deixada uma folga em relação à lateral para encaixe da capa do suporte.


Utilizar os Parafusos (H) e as Porcas (I) nos furos dos Calços (O).

Utilizar os Parafusos (G) para fixar as corrediças (U).

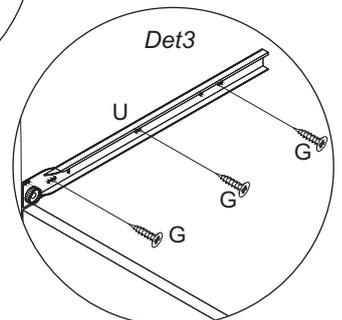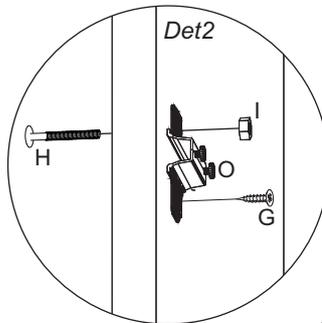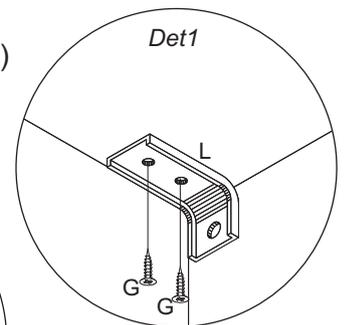


A empresa não se responsabilizará por acidentes decorrentes da não observância dos passos descritos e nem pela fragilidade da parede.


**11** Com o auxílio de uma furadeira + broca Ø8mm (não fornecidas), fazer a furação dos fundos.

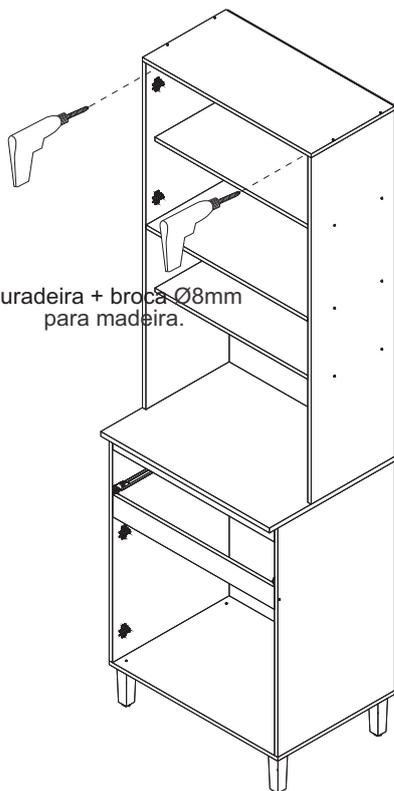


**12** Posicionar e nivelar a torre no local de uso e marcar a parede através dos furos.

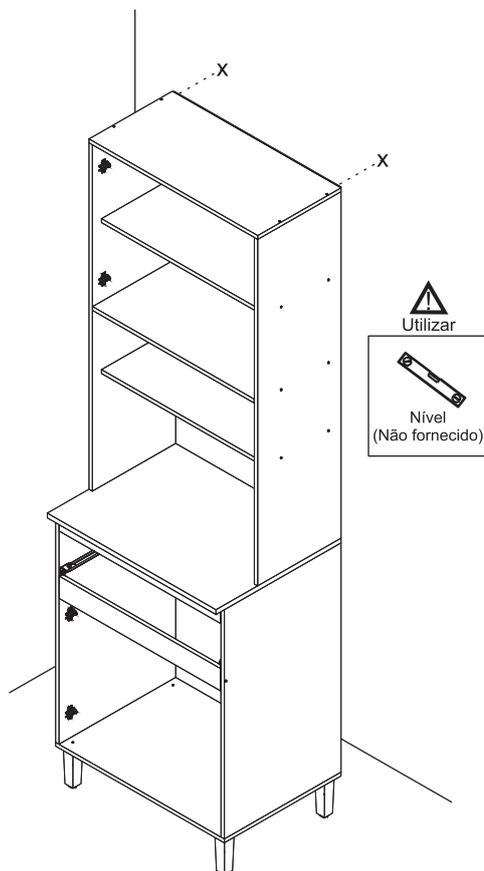


**13** Com uma broca Ø8mm (não fornecida) fazer os furos na parede e encaixar as buchas plásticas (K).

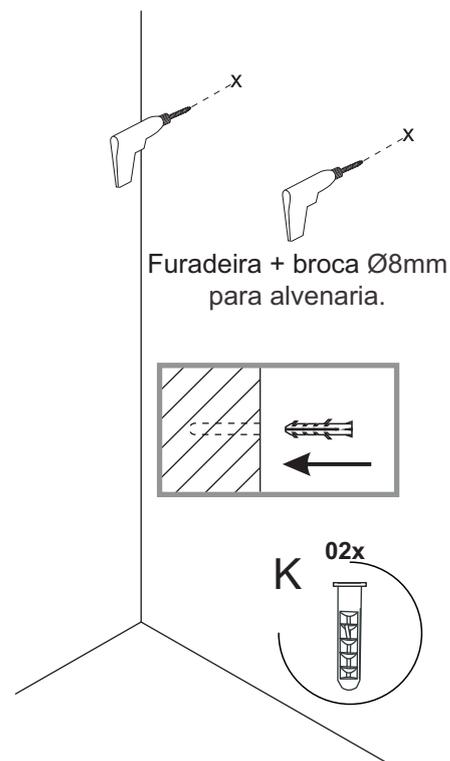

**14** Utilizar os parafusos (A) para fixar a torre na parede.

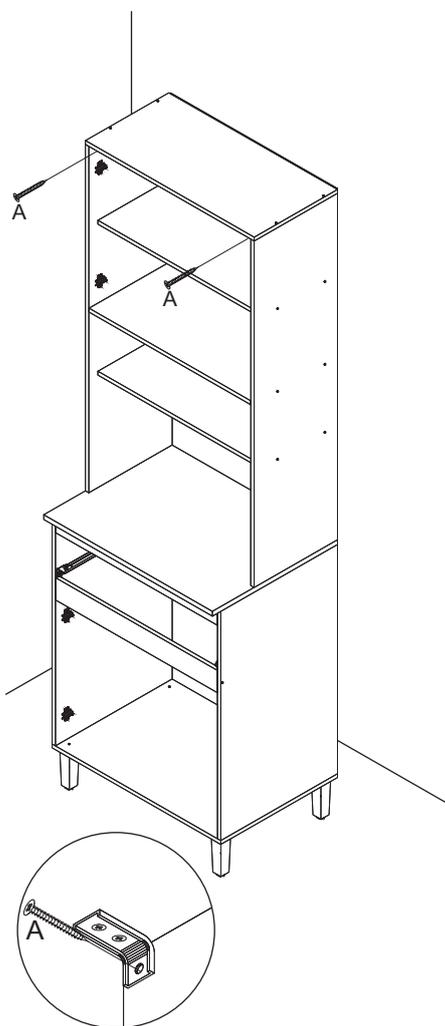

**15** Caso deseje fazer a união entre módulos utilize os parafusos (E). Utilizar as capas para suporte (M) para acabamento.

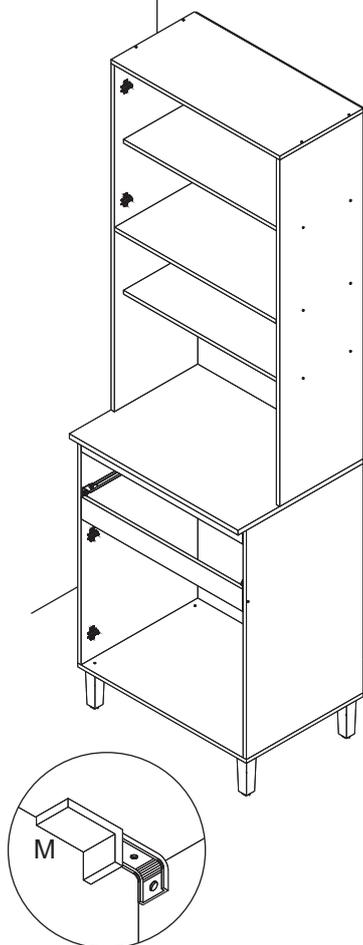

**16**

