




VITAMOV

COZINHA ESMERALDA AÉREO GELADEIRA 0,70

ESQUEMA DE MONTAGEM

Para assistência técnica, entre em contato com a loja onde adquiriu este móvel.

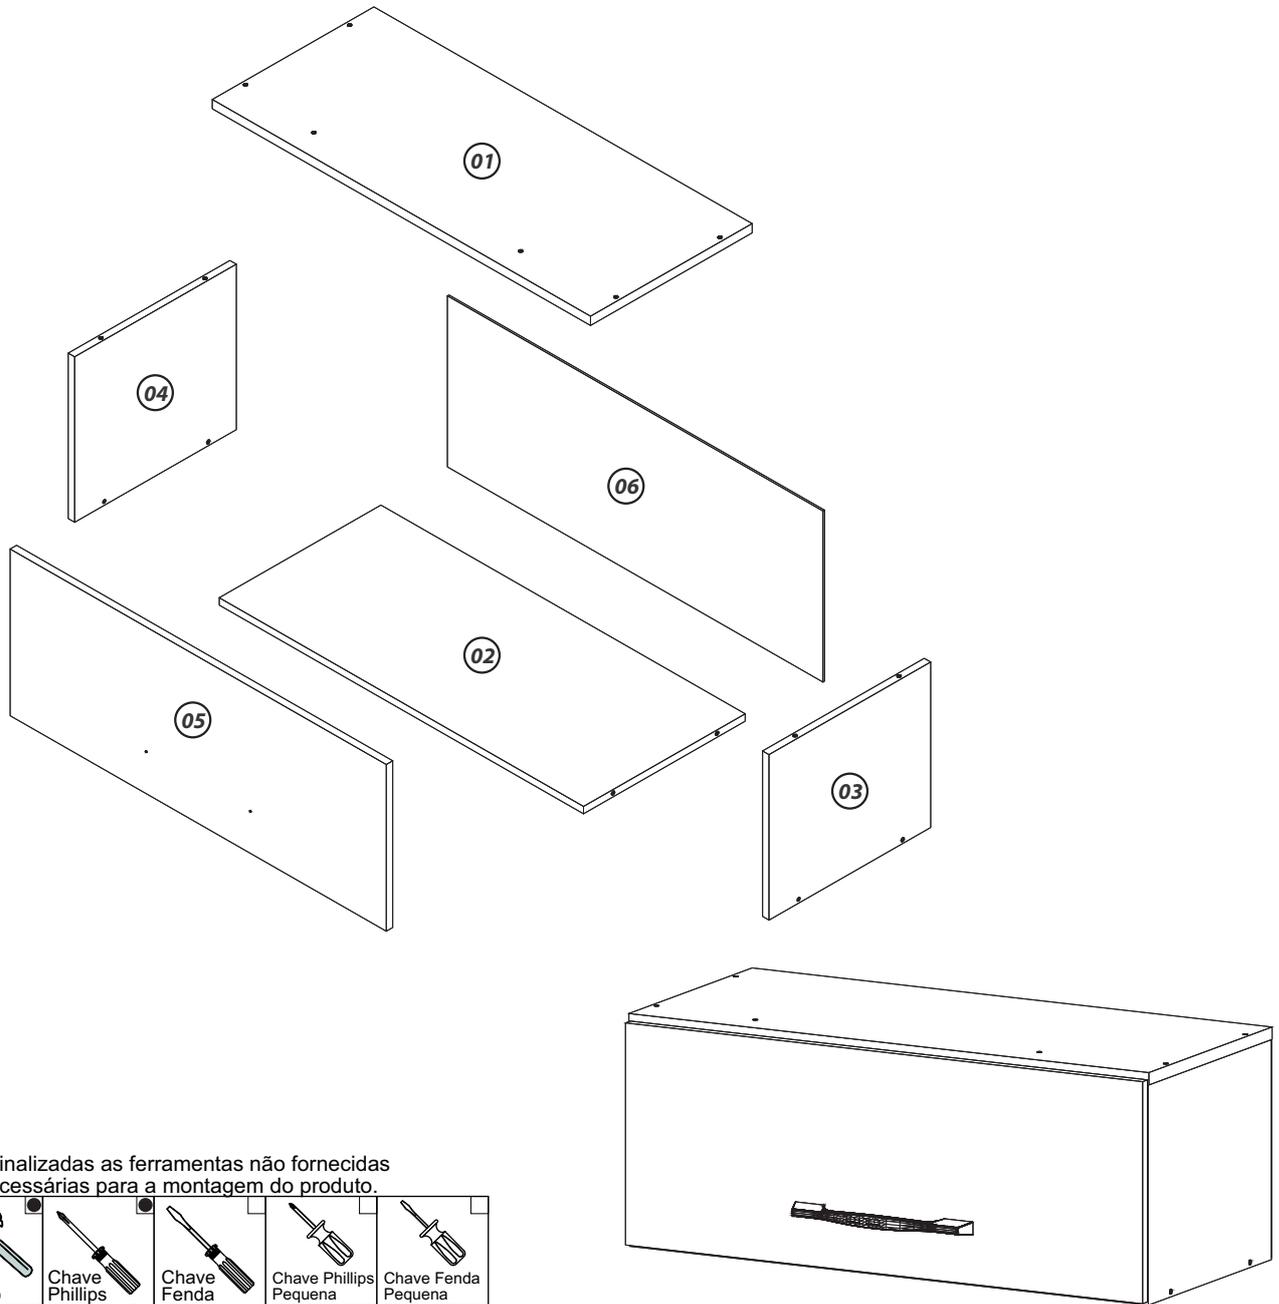

Abaixo sinalizadas as ferramentas não fornecidas mas necessárias para a montagem do produto.

Martelete Borracha	Martelo	Chave Phillips	Chave Fenda	Chave Phillips Pequena	Chave Fenda Pequena
Furadeira / Parafusadeira	Chave de Boca	Trena	Nível	Escada	Esquadro

TERMO DE GARANTIA

DISPOSIÇÕES

O projeto, instalação e a montagem na residência do consumidor não é responsabilidade da Vitamov. A montagem deve seguir corretamente as instruções que se encontram dentro da embalagem de cada módulo.

A Vitamov se reserva o direito de efetuar modificações de caráter técnico em seus produtos, sem aviso prévio.

EXCLUSÃO DA GARANTIA


O presente termo exclui de sua garantia:

- danos causados em consequência de acidentes, mau uso, manuseio ou deslocamento incorreto dos produtos;
- danos causados por montagem inadequada;
- danos em decorrência de agentes externos (inundações, incêndio, etc);
- defeitos oriundos de umidade excessiva

A fixação dos armários de forma segura e garantida depende da qualidade da parede na qual os mesmos serão instalados. A Vitamov não se responsabiliza por danos causados por instalações dos armários em paredes inadequadas.

ACESSÓRIOS

A - 02x




B - 08x




C - 02x




D - 04x



E - 15x



F - 02x




Paraf. 5,5 x 75 CH Paraf. 5,0 x 45 CH Paraf. 3,5 x 25 FL Paraf. 3,5 x 20 CH Paraf. 3,5 x 12 CH Paraf. M4 x 20 CH

G - 02x



Porca M4

H - 02x




Bucha p/ Parede 8mm

I - 02x



Cantoneira L Parede

J - 02x




Capa Plástica

K - 02x



Dobradiça 26mm

L - 02x




Calço Dobr.

M - 20x



Prego 8 x 11

N - 01x

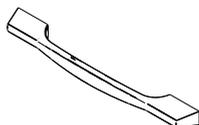

Puxador

O - 01x



Pistão a Gás 60N

P - 06x




Tapa F. Adesivo 12mm


IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS

ORD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIM. (mm)	ESP. (mm)	QTDE
01	2572	Tampo	702 x 300	15	1
02	2573	Base	676 x 300	12	1
03	2574	Lateral Direita	268 x 300	12	1
04	2575	Lateral Esquerda	268 x 300	12	1
05	2576	Porta	270 x 698	12	1
06	2577	Fundo	697 x 277	3	1


1

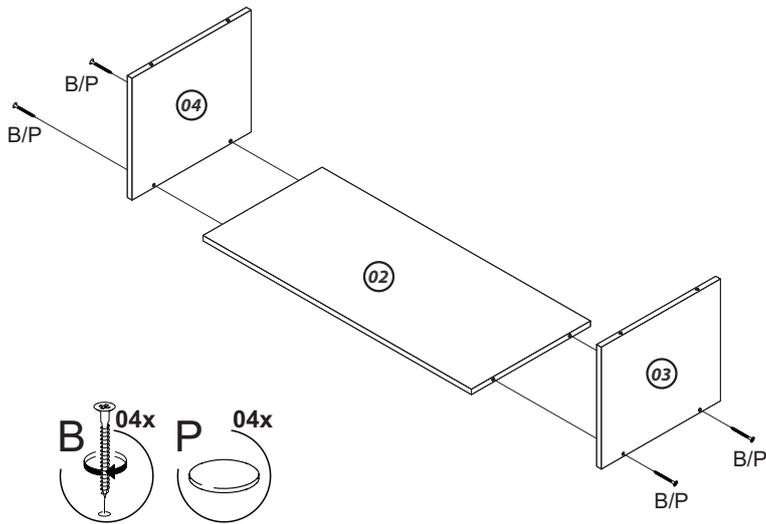


2

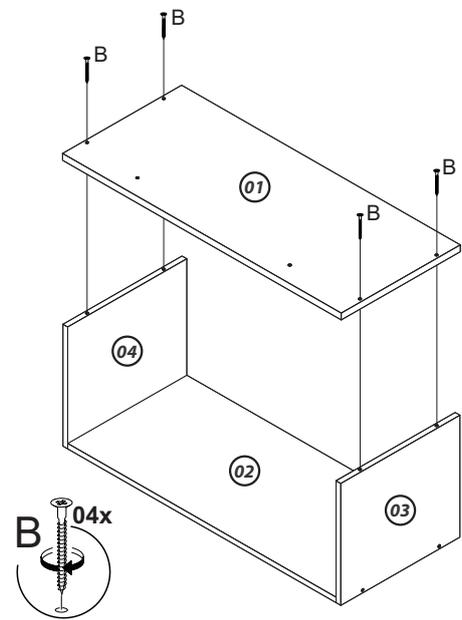

3

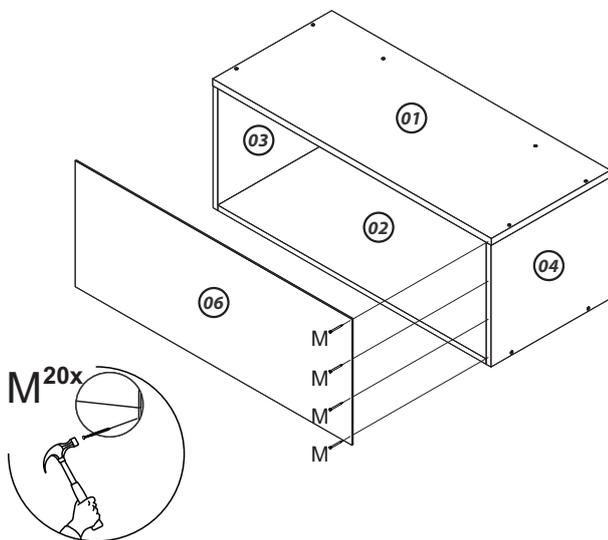


4

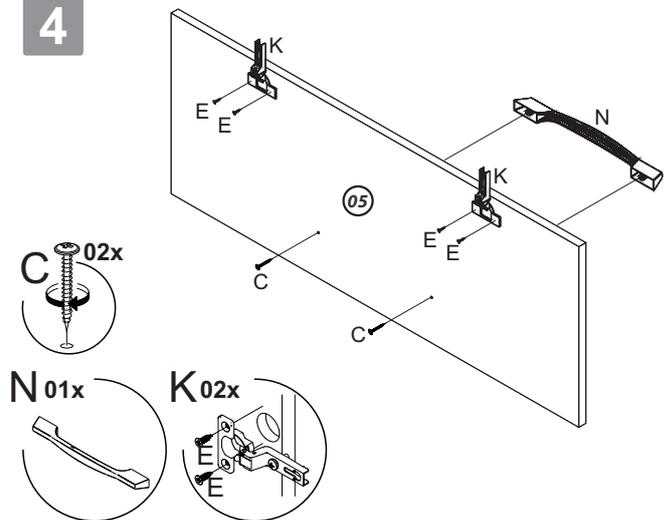

5

Utilize os parafusos (E) para fixar as cantoneiras (I) nos cantos superiores internos.


Deve ser deixada uma folga em relação à lateral para encaixe da capa do suporte.

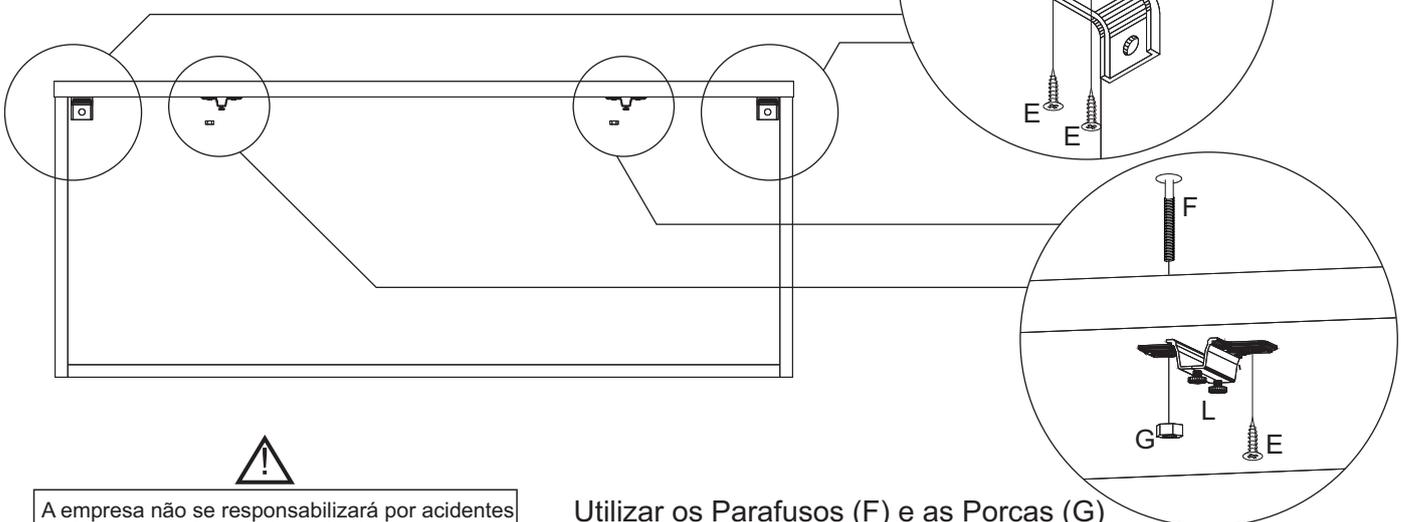


A empresa não se responsabilizará por acidentes decorrentes da não observância dos passos descritos e nem pela fragilidade da parede.

Utilizar os Parafusos (F) e as Porcas (G) nos furos dos Calços (L).


- 6** Com o auxílio de uma furadeira + broca Ø8mm (não fornecidas), fazer a furação dos fundos.

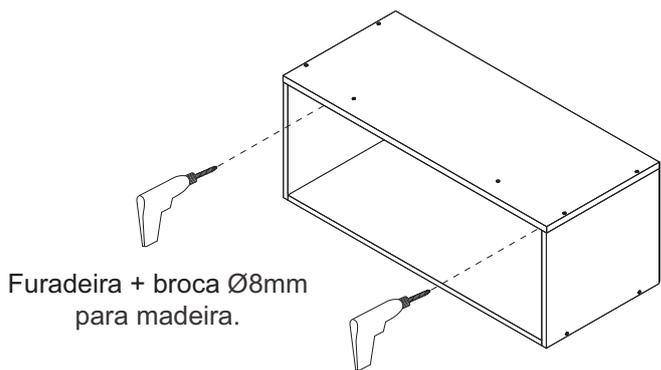


- 7** Posicionar e nivelar o armário no local de uso e marcar a parede através dos furos.

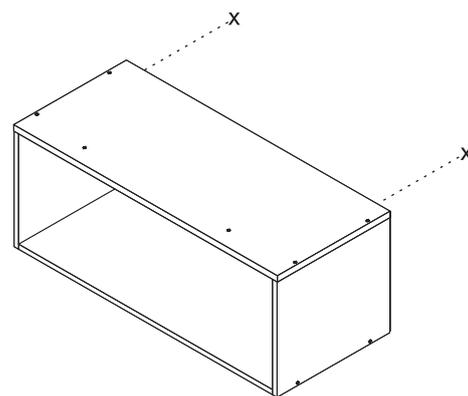


- 8** Com uma broca Ø8mm (não fornecida) fazer os furos na parede e encaixar as buchas plásticas (H).

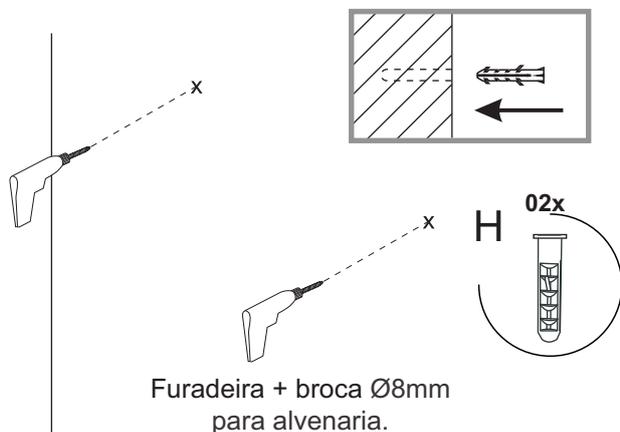

- 9** Utilizar os parafusos (A) para fixar o armário na parede.

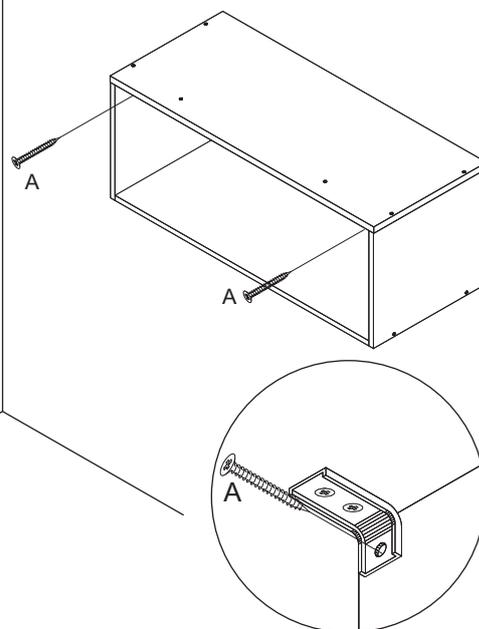

- 10** Utilizar as capas para suporte (J) para acabamento. Caso deseje fazer a união entre módulos utilize os parafusos (D).

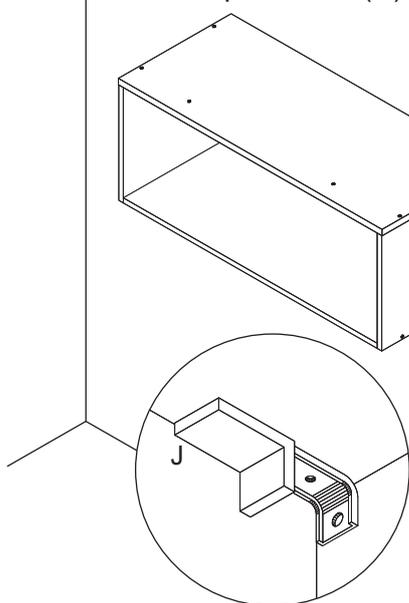

11

