



ESQUEMA DE MONTAGEM

Para assistência técnica, entre em contato com a loja onde adquiriu este móvel.

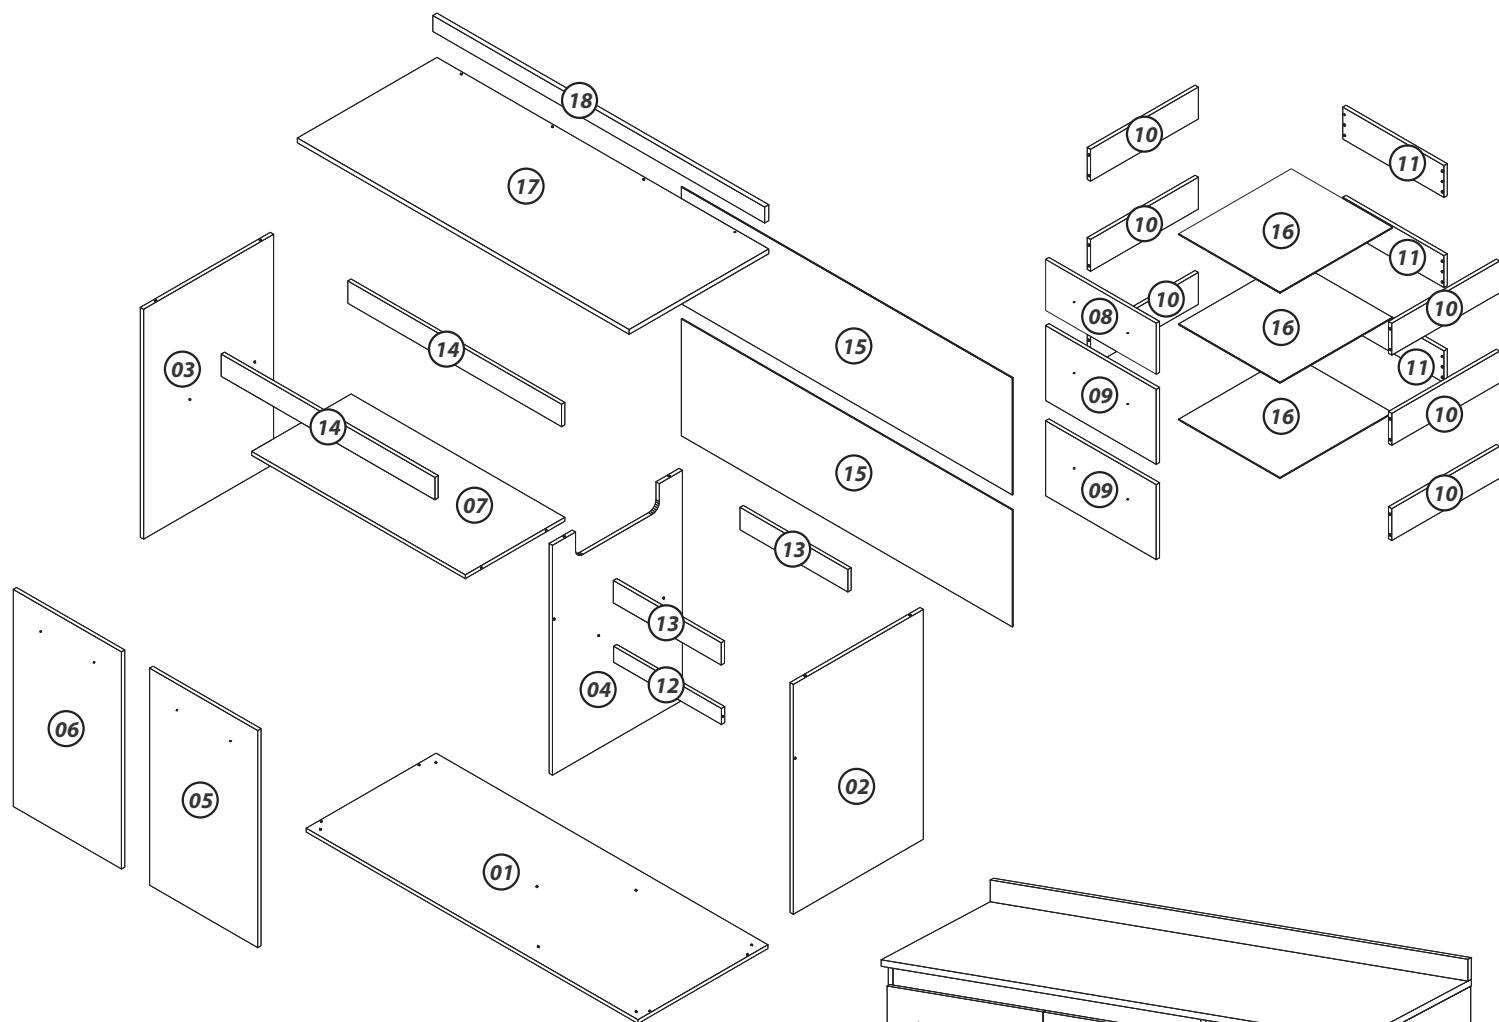

Abaixo sinalizadas as ferramentas não fornecidas mas necessárias para a montagem do produto.

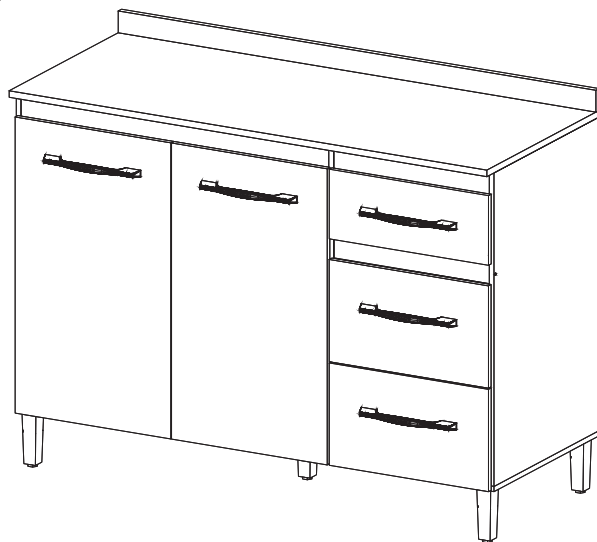

TERMO DE GARANTIA

DISPOSIÇÕES

O projeto, instalação e a montagem na residência do consumidor não é responsabilidade da Vitamov. A montagem deve seguir corretamente as instruções que se encontram dentro da embalagem de cada módulo.

A Vitamov se reserva o direito de efetuar modificações de caráter técnico em seus produtos, sem aviso prévio.

EXCLUSÃO DA GARANTIA


O presente termo exclui de sua garantia:

- danos causados em consequência de acidentes, mau uso, manuseio ou deslocamento incorreto dos produtos;
- danos causados por montagem inadequada;
- danos em decorrência de agentes externos (inundações, incêndio, etc);
- defeitos oriundos de umidade excessiva


A fixação dos armários de forma segura e garantida depende da qualidade da parede na qual os mesmos serão instalados. A Vitamov não se responsabiliza por danos causados por instalações dos armários em paredes inadequadas.

ACESSÓRIOS


A - 02x




B - 05x




C - 22x




D - 10x



E - 04x




F - 27x



Paraf. 5,5 x 75 CH Paraf. 5,0 x 45 FL Paraf. 5,0 x 45 CH Paraf. 3,5 x 25 FL Paraf. 3,5 x 20 CH Paraf. 3,5 x 16 FL

G - 120x




Paraf. 3,5 x 12 CH

H - 24x




Cavilha 6 x 30

I - 02x




Bucha p/ Parede 8mm

J - 02x



Cantoneira L Parede

K - 02x




Capa Plástica

L - 04x



Dobradiça 26mm

M - 04x




Calço Dobr.

N - 30x




Prego 8 x 11

O - 05x

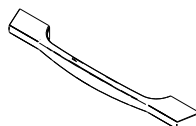

Puxador

P - 10x



Garra p/ Fundo

Q - 15x




Tapa F. Adesivo 12mm

R - 05x




Pé Branco Corrediça Metálica 400mm

S - 03x

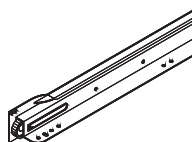

T - 14x



U - 06x



V - 01x




Pé Branco Corrediça Metálica 400mm Canton. 4F Canton. 18x18x14 Sachê Cola


IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS

ORD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIM. (mm)	ESP. (mm)	QTDE
01	2548	Base	1200 x 470	12	1
02	2550	Lateral Direita	720 x 470	12	1
03	2553	Lateral Esquerda	720 x 470	12	1
04	2555	Divisória	720 x 470	12	1
05	2557	Porta 1	680 x 391	12	1
06	2559	Porta 2	680 x 391	12	1
07	2561	Prateleira	773 x 360	12	1
08	2563	Frente de Gaveta 1	160 x 400	12	1
09	2564	Frente de Gaveta 2	235 x 400	12	2
10	2565	Lateral de Gaveta	390 x 100	12	6
11	2566	Contra Fundo	366 x 100	12	3
12	2567	Batente de Gaveta 1	390 x 50	12	2
13	2568	Batente de Gaveta 2	390 x 70	12	3
14	2569	Batente de Porta	773 x 70	12	3
15	2570	Fundo	1197 x 366	3	2
16	2571	Fundo de Gaveta	407 x 366	3	3
17	2544	Tampo	1200 x 505	15	1
18	2546	Régua	1202 x 50	15	1


1

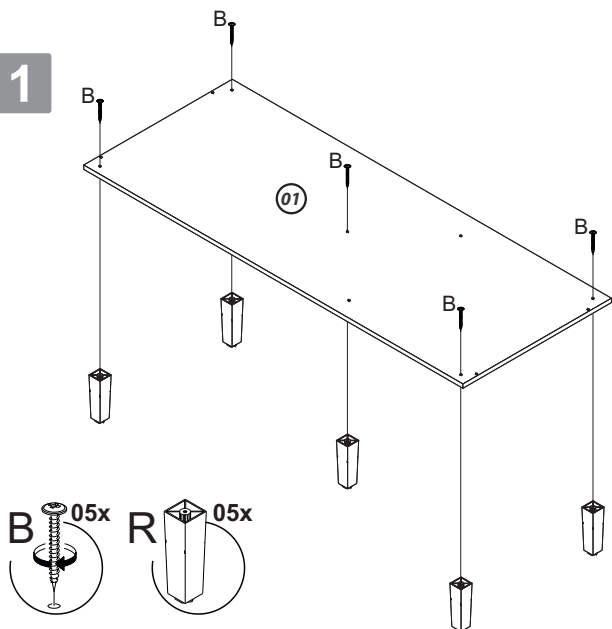


2

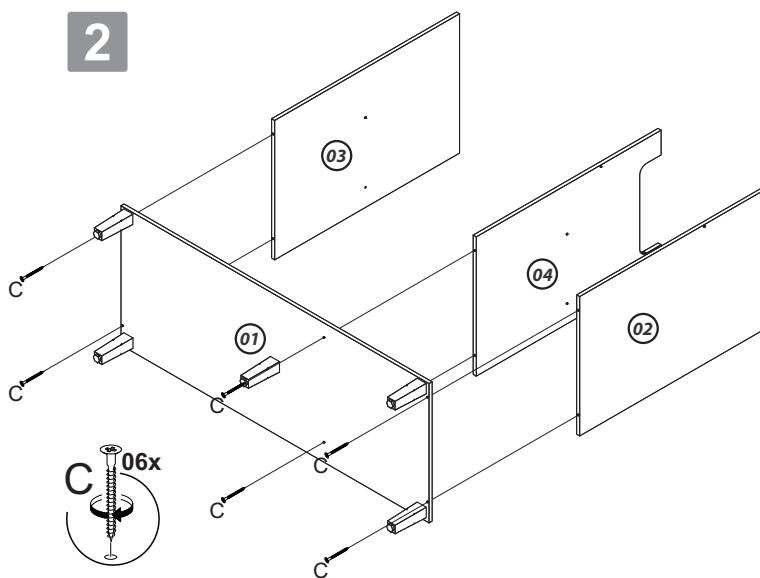

3

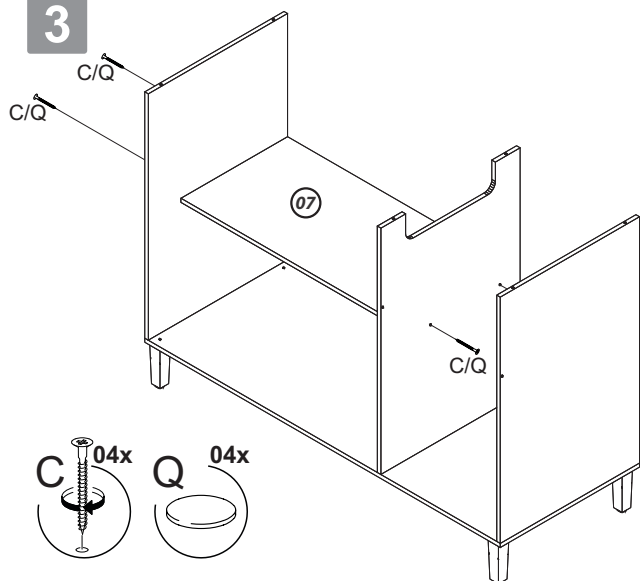


4



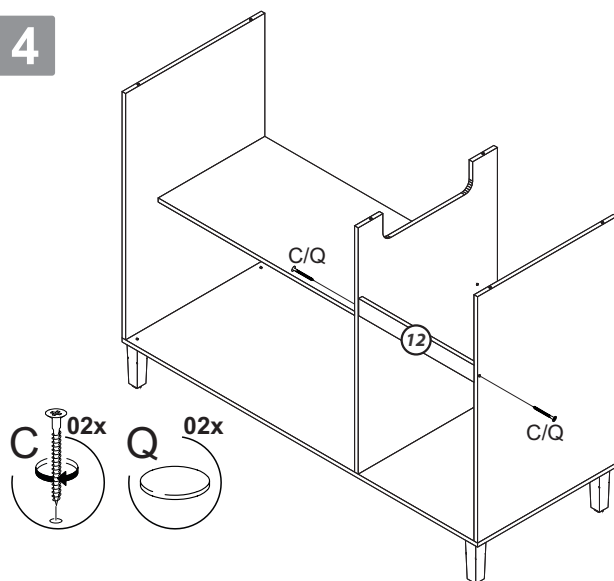


5







Utilizar a cantoneira 4 furos (T) em todas as extremidades dos batentes (13 e 14).

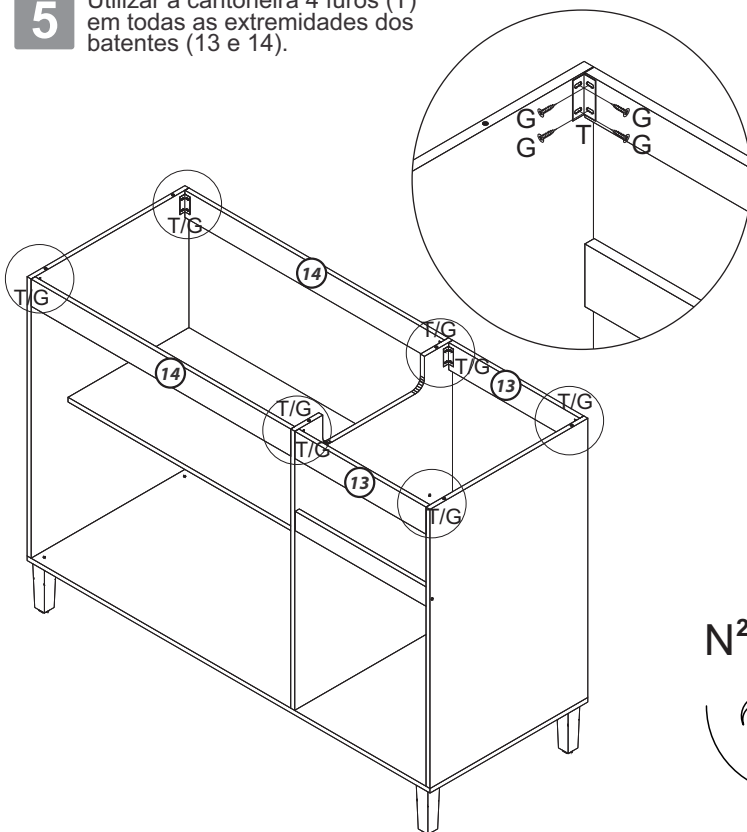

6

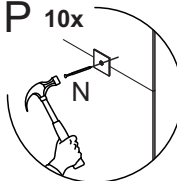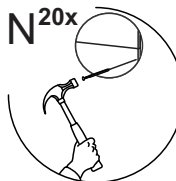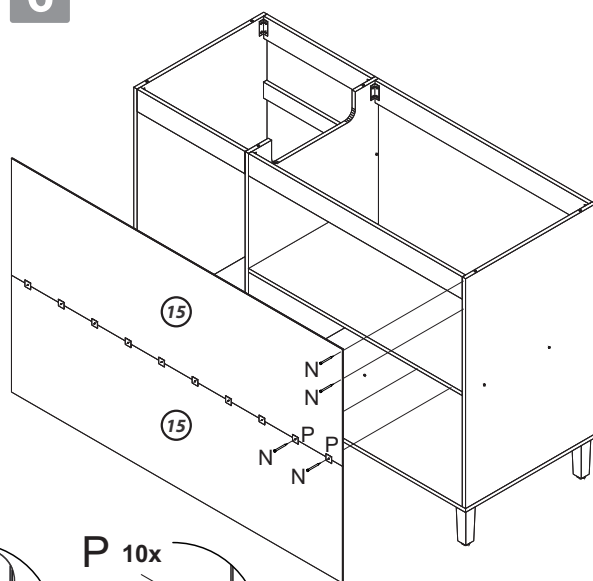


7

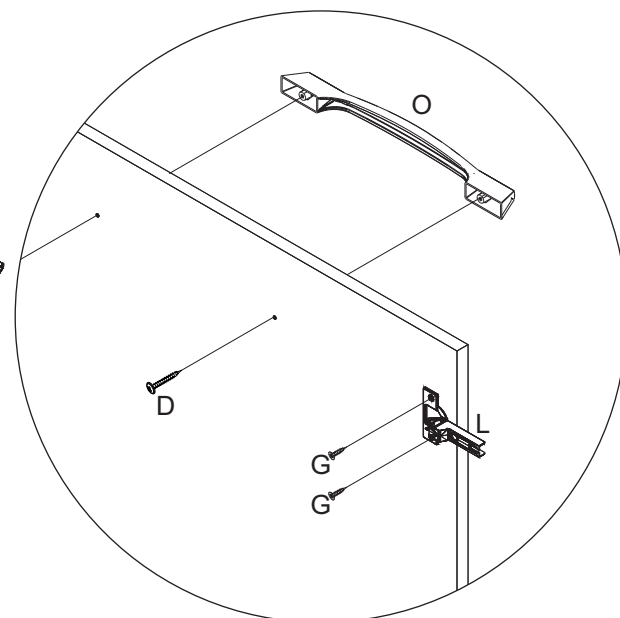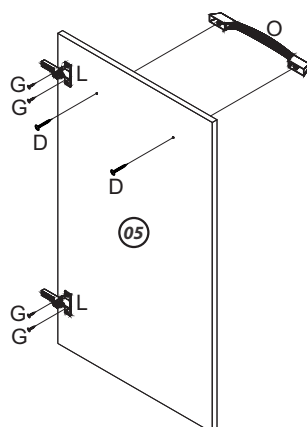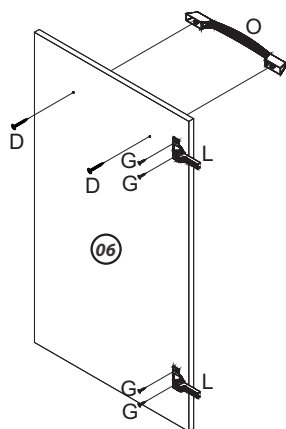
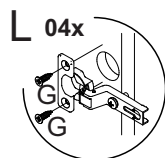
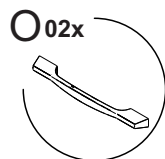
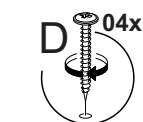


8

Repetir o processo para as frentes de gaveta (08 e 09).

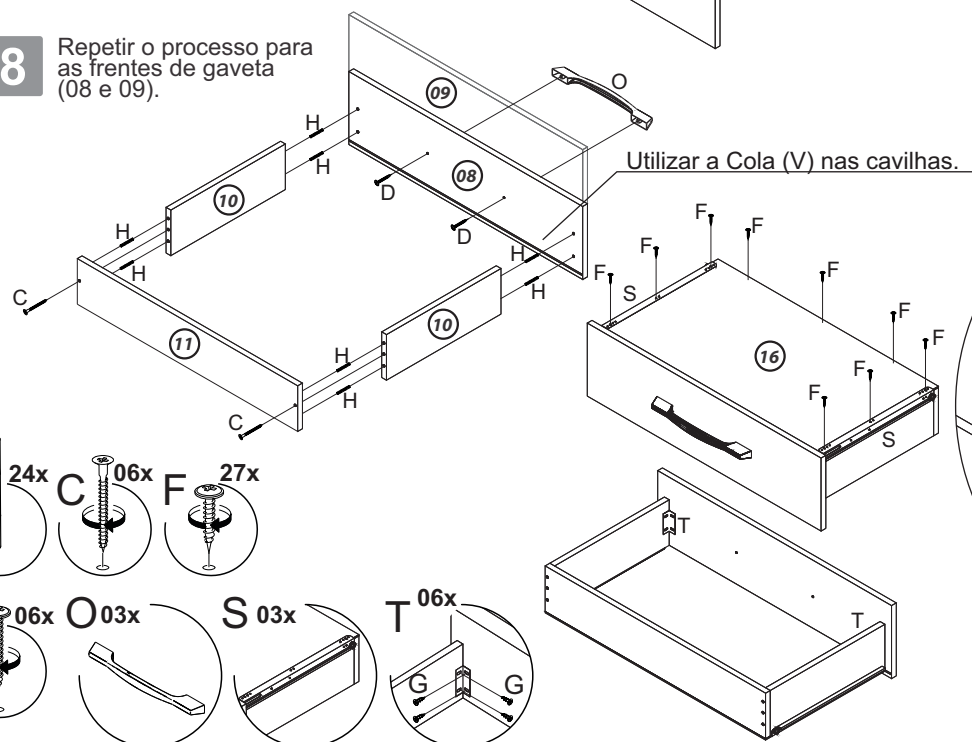


Utilizar a Cola (V) nas cavilhas.

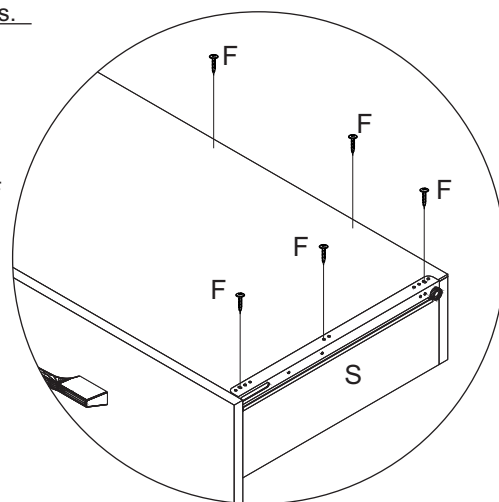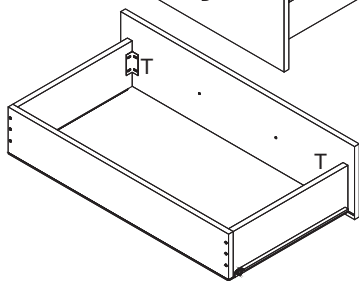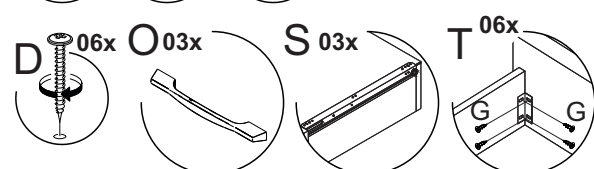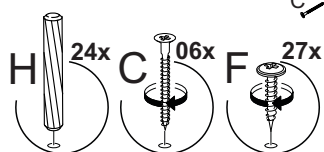




9

Utilize os parafusos (G) para fixar as cantoneiras (J) nos cantos superiores internos.

Deve ser deixada uma folga em relação ao batente para encaixe da capa do suporte.

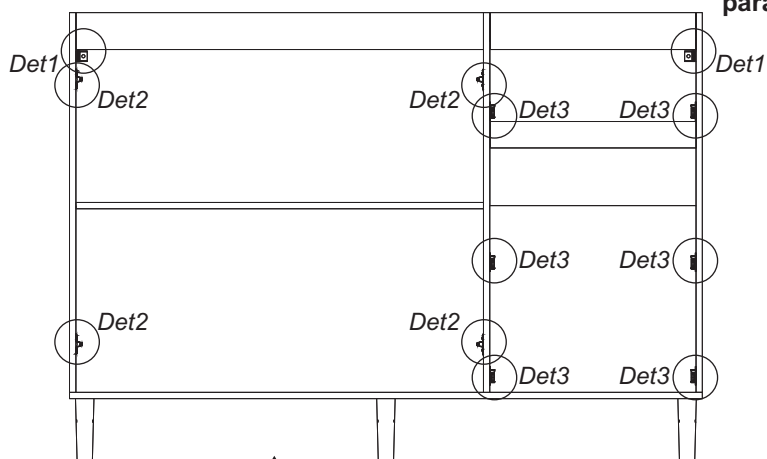


A empresa não se responsabilizará por acidentes decorrentes da não observância dos passos descritos e nem pela fragilidade da parede.

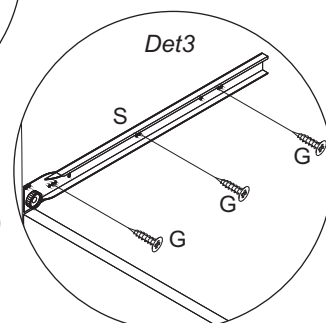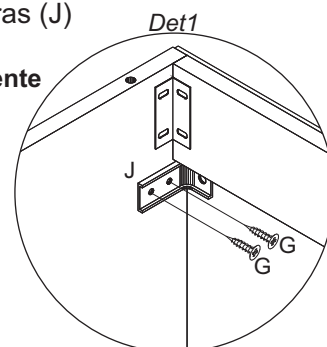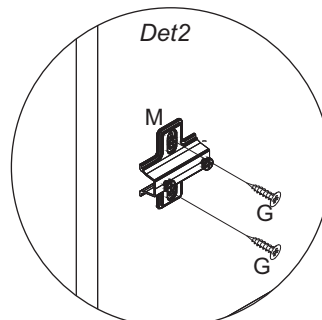


Utilizar os Parafusos (G) para fixar as corredeiras (S).


10 Com o auxílio de uma furadeira + broca Ø8mm (não fornecidas), fazer a furação dos fundos.

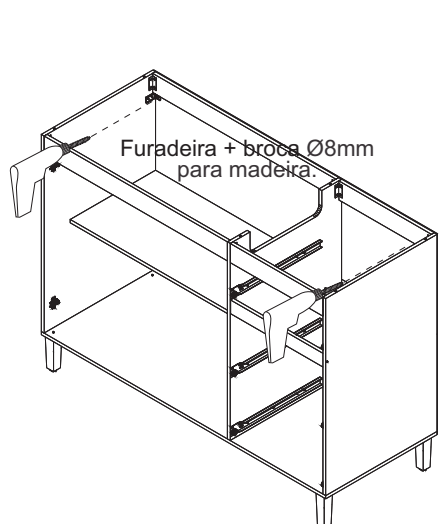


11 Posicionar e nivelar o balcão no local de uso e marcar a parede através dos furos.

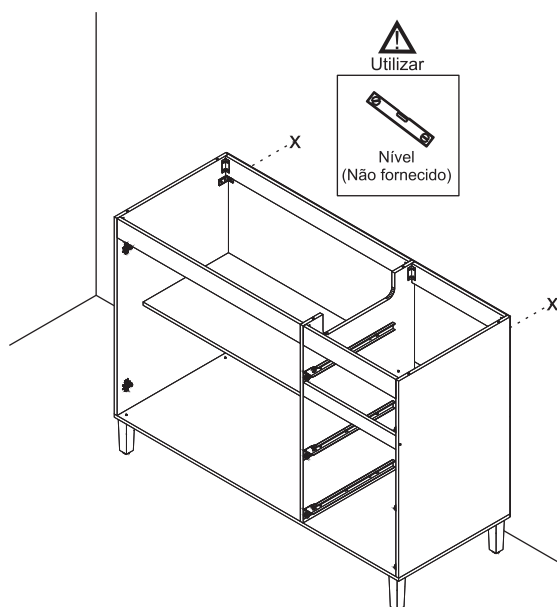


12 Com uma broca Ø8mm (não fornecida) fazer os furos na parede e encaixar as buchas plásticas (I).

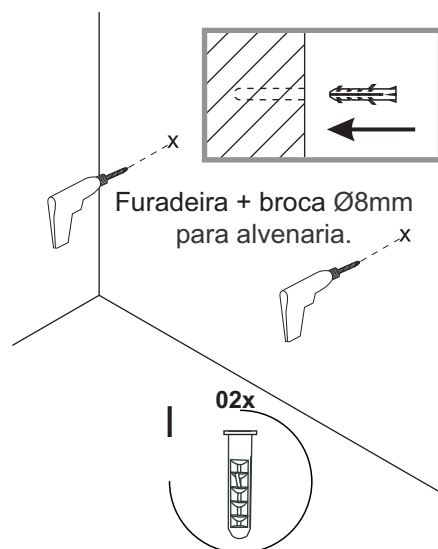


13 Utilizar os parafusos (A) para fixar o balcão na parede.

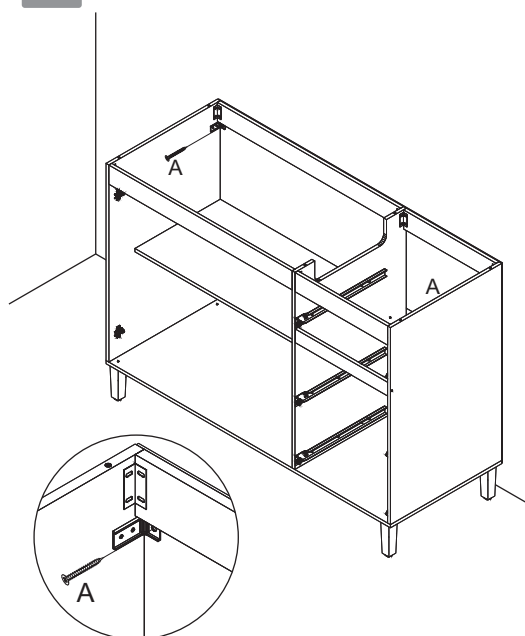

14 Caso deseje fazer a união entre módulos utilize os parafusos (E). Utilizar as capas para suporte (K) para acabamento.

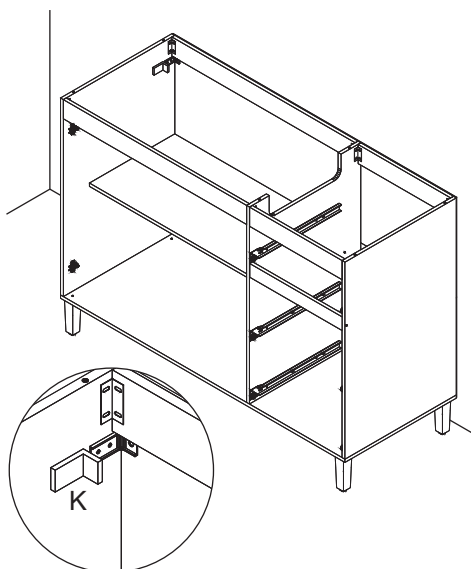


15

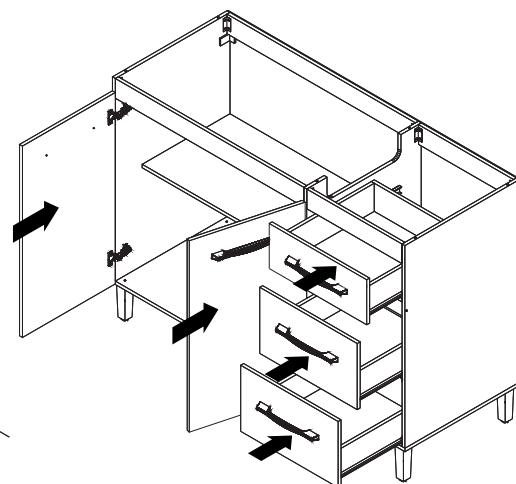

Tampo vendido separadamente, caso opte por usar o balcão com pia (versão sem tampo) desconsidere os passos a seguir e siga as instruções do fabricante da pia para instalação da mesma.

16

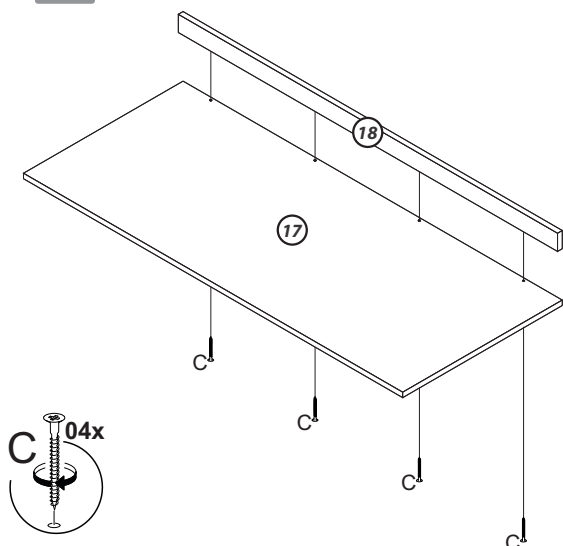

17

