

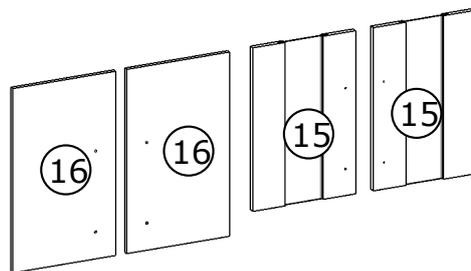
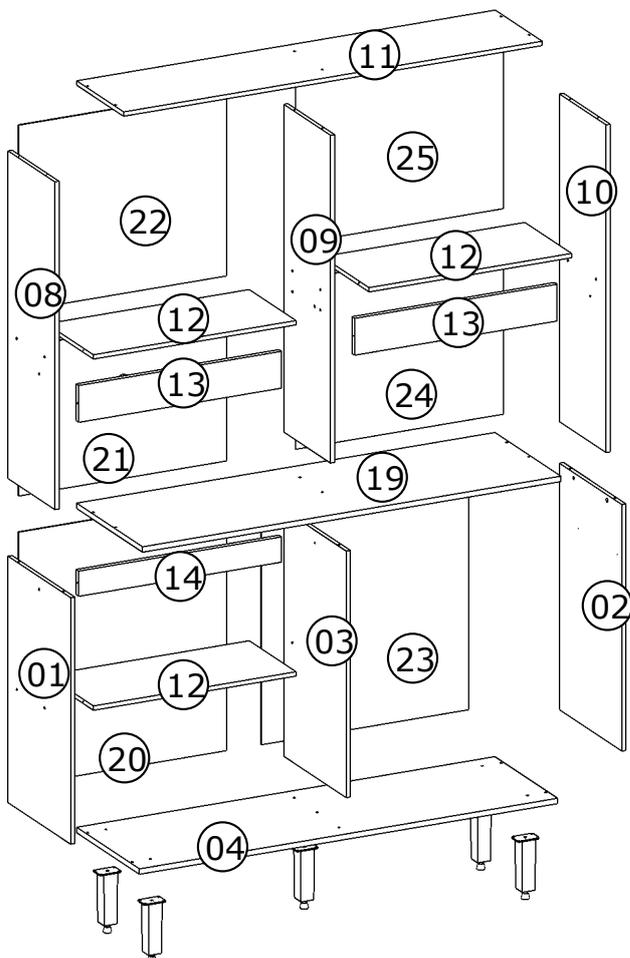



MANUAL DE MONTAGEM KIT SUPREME 08 PORTAS

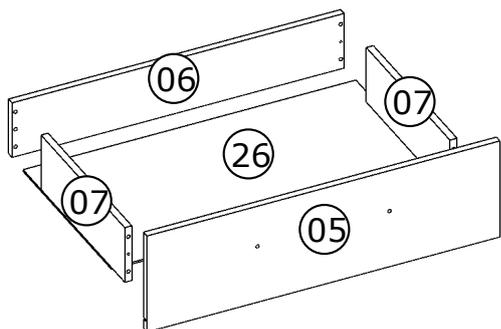

PORTAS

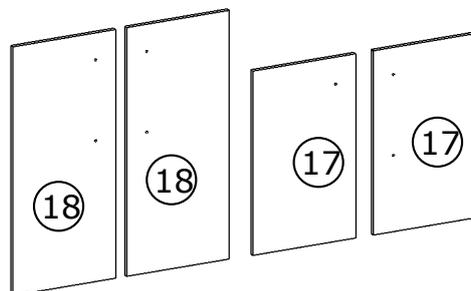

GAVETA

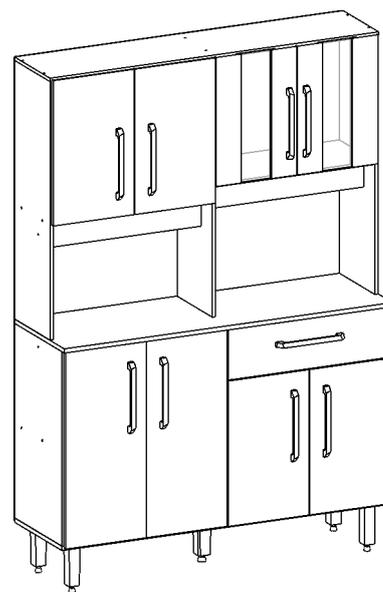

PRODUTO MONTADO

CUIDADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO:

- para limpeza utilizar apenas pano seco, pois utilizamos na pintura verniz ultravioleta, que dispensa o uso de água e qualquer produto químico (cera, lustra móveis, álcool, verniz, solventes, corrosivos, detergentes, sabão em geral, etc).

- não utilizar produtos abrasivos, como palha de aço (tipo bombril), ou esponja abrasiva (tipo scotch-brite), pois esses produtos podem arranhar a superfície revestida.

-recomendamos que periodicamente, o cliente aperte todos os parafusos que fixam o produto .



ENDEREÇO

Rua: Augusto Zanforlim, 1-25 - Distrito Industrial
Cx. Postal 18 - CEP 15520-000 - Valentim Gentil SP



CONTATO

Telefone: 17 3485 1336
Fax: 17 3485 3483



E-MAIL

basoto@basotomadeira.com.br
vitamov@vitamov.com.br

I-MONTAGEM DO PRODUTO:

Na instalação ou montagem de nossos produtos utilize sempre a mão de obra (montador) especializada, e principalmente a validade de sua garantia, recomendo que os produtos sejam montados pelos funcionários (montadores) dos próprios revendedores/ lojistas, ou por montador indicados por eles ou um montador profissional.

II – Abrangência e Prazo de Garantia:

O prazo desta é de 3 meses (90 dias Lei do Consumidor), contado este prazo a partir da de emissão da Nota Fiscal do Consumidor, garantindo, dessa forma o produto contra eventuais defeitos de material ou de fabricação.

Antes de realizar qualquer tipo de troca ou assistência técnica, a VITAMOV tem por direito realizar uma análise do produto para verificar se houve ou não defeito de fabricação ou de matéria-prima.

A VITAMOV irá a seu critério exclusivo, consertar ou substituir estes produtos se constatar que ele apresenta defeito de material ou fabricação, e se for identificado problema de fabricação ou de matéria-prima, a mesma se reserva ao direito de trocar ou conserto apenas a parte ou componente específico do problema, não sendo de direito do consumidor exigir a substituição total do produto.

III-LIMITES DE GARANTIA:

1 - Exclui desta garantia o conserto de produtos danificados em decorrência:

1.1 – Do uso de produtos inadequado do produto, ou em desacordo com a finalidade e as aplicações para quais foi projetado;

1.2 Do desgaste natural do produto;

1.3 Da montagem inadequada ou em desacordo com as especificações contidas no manual de montagem;

1.4 Da não observância das recomendações de limpeza e conservação do produto;

1.5 Do conserto, ajustes ou modificações do produtos por pessoas não autorizadas pela VITAMOV.

1.6 De acidentes quedas, exposição do produto à umidade excessiva ou diariamente em contato com água, ou da ação direta dos agentes da natureza como (sol, chuva, vento, maresias, enchentes, etc);

1.7 De danos ocasionados por pragas com cupim, brocas, formigas ou qualquer outro tio de pragas urbanas ou rural.

A VITAMOV declara que está plenamente enquadrada nas exigências do Código de Defesa do Consumidor.

FREIJÓ / GRAFITE	FREIJÓ / BRANCO	FREIJÓ / OFF WHITE	FREIJÓ	Nº	DESCRIÇÃO	QTD.	MEDIDAS				
337450	337450	337450	337450	1	LATERAL ESQUERDA	1	683	x	360	x	12
337550	337550	337550	337550	2	LATERAL DIREITA	1	683	x	360	x	12
337650	337650	337650	337650	3	DIVISORIA	1	683	x	360	x	12
338050	338050	338050	338050	4	BASE	1	1214	x	361	x	12
339637	339610	339633	339650	5	FRENTE GAVETA	1	598	x	173	x	12
338350	338350	338350	338350	6	CONTRA FUNDO GAVETA	1	564	x	100	x	12
337350	337350	337350	337350	7	LATERAL GAVETA	2	300	x	100	x	12
338150	338150	338150	338150	8	LATERAL ESQ AEREO	1	908	x	269	x	12
337250	337250	337250	337250	9	DIVISORIA AEREO	1	908	x	269	x	12
337950	337950	337950	337950	10	LATERAL DIR AEREO	1	908	x	269	x	12
337750	337750	337750	337750	11	TAMPO AEREO	1	1214	x	270	x	12
338250	338250	338250	338250	12	PRATELEIRA	3	588	x	269	x	12
337850	337850	337850	337850	13	APOIO BASE AEREO	2	588	x	102	x	12
338450	338450	338450	338450	14	APOIO TAMPO	1	588	x	70	x	12
339937	339910	339933	339950	15	PORTA SUPERIOR VIDRO	2	453	x	298	x	12
339737	339710	339733	339750	16	PORTA SUPERIOR TORRE	2	511	x	298	x	12
339837	339810	339833	339850	17	PORTA INFERIOR	2	511	x	298	x	12
339537	339510	339533	339550	18	PORTA INFERIOR MAIOR	2	689	x	289	x	12
337150	337150	337150	337150	19	TAMPO BALCAO	1	1214	x	379	x	15
338850	338850	338850	338850	20	FUNDO INFERIOR TORRE	1	700	x	604	x	3
338950	338950	338950	338950	21	FUNDO CENT TORR C/FURO	1	604	x	411	x	3
339050	339050	339050	339050	22	FUNDO SUPERIOR TORRE	1	604	x	513	x	3
339150	339150	339150	339150	23	FUNDO BALCAO	1	700	x	604	x	3
339250	339250	339250	339250	24	FUNDO CENTRAL AEREO	1	604	x	468	x	3
339350	339350	339350	339350	25	FUNDO SUPERIOR AEREO	1	604	x	458	x	3
339450	339450	339450	339450	26	FUNDO GAVETA	1	550	x	310	x	3
338553	338552	338551	338550	27	KIT FERRAGENS SUPREME 9 PORTAS						


CÓD.	DESENHO DO ITEM	QTD.	CÓD.	DESENHO DO ITEM	QTD.
A	 PARAFUSO 5,0 x 50 ESCAREADO	43	N	 PÉ CINZA 170mm	05
B	 PARAFUSO 3,5 x 25 FLANGE	18	O	 CORREDIÇA METÁLICA	01
C	 PARAFUSO 3,5 x 25 PANELA	06	P	 PUXADOR PREMIUM	09
D	 PARAFUSO 3,5 x 16 FLANGE	11			
E	 PARAFUSO 3,5 x 12 CHATA	76			
F	 PREGO 10 x 10	70			
G	 CANTONEIRA 4 FUROS	02			
H	 DISPOSITIVO TRAPÉZIO	06			
I	 DOBRADIÇA 26mm + CALÇO Nº 3	16			
J	 CAVILHA 6 x 30	14			
K	 SACHE DE COLA	01			
L	 GARRA PARA FUNDO	30			
M	 TAPA FURO ADESIVO	12			



A - 05 pçs



N - 05 pçs

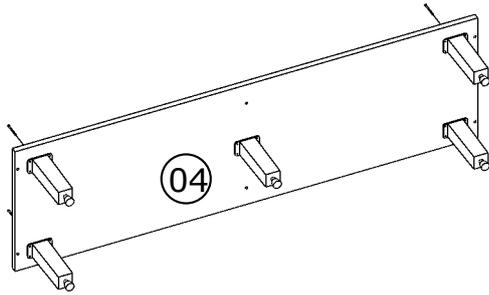


1 - FIXAR OS PÉS "N" NA BASE Nº21 COM PARAFUSO "A" (5,0x50).

PASSO 01



A - 06 pçs

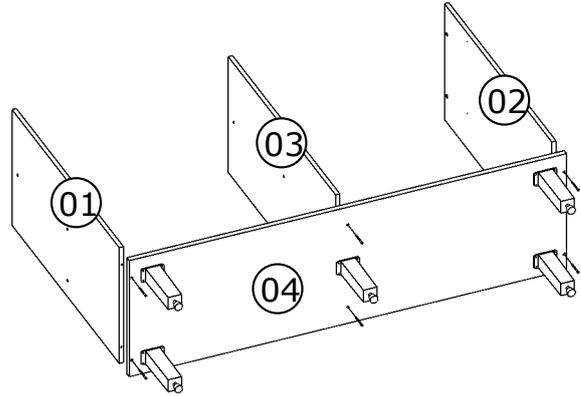


1 - FIXAR A LATERAL Nº01, A DIVISÓRIA Nº03 E A LATERAL DIREITA Nº02 NA BASE Nº04 COM PARAFUSO "A" (5,0x50).

PASSO 02



A - 06 pçs

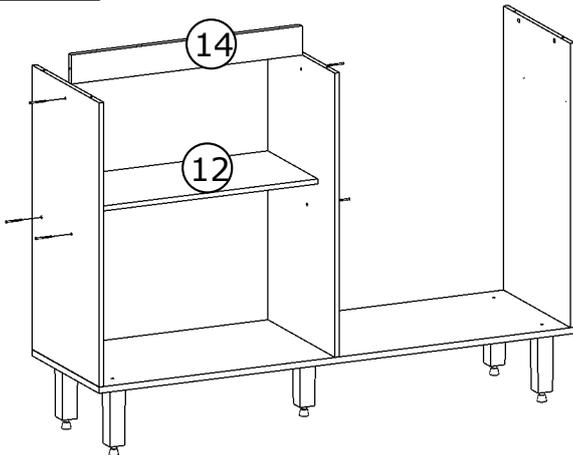

1 - FIXAR A PRATELEIRA Nº12 E O APOIO DO TAMPO Nº14 COM PARAFUSO "A" (5,0x50).


PASSO 03



O - 01 pçs



E - 04 pçs

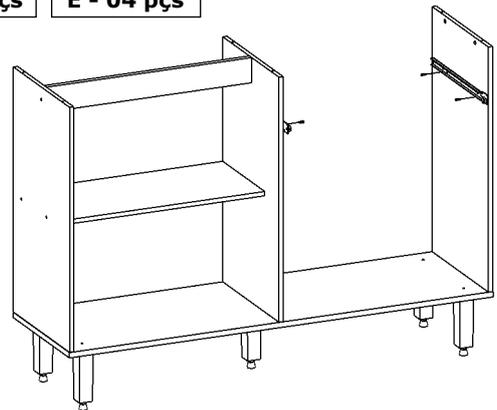


1 - FIXAR AS CORREDIÇAS COM "O" COM PARAFUSO "E" (3,5x12).

PASSO 04



A - 06 pçs

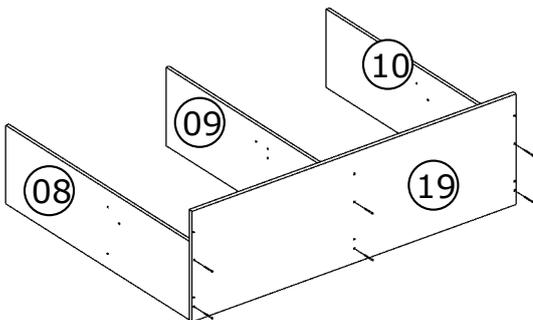


1 - FIXAR A LATERAL ESQUERDA DA TORRE Nº08, A LATERAL DIREITA DA TORRE Nº09 E A LATERAL DIREITA AÉREO Nº10 NO TAMPO DO BALCÃO Nº19 COM PARAFUSO "A" (5,0x50).

PASSO 05




A - 06 pçs

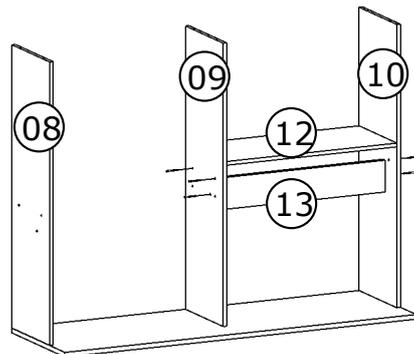

1 - FIXAR A PRATELEIRA Nº12 E O APOIO BASE AÉREO Nº13 COM PARAFUSO "A" (5,0x50).


PASSO 06

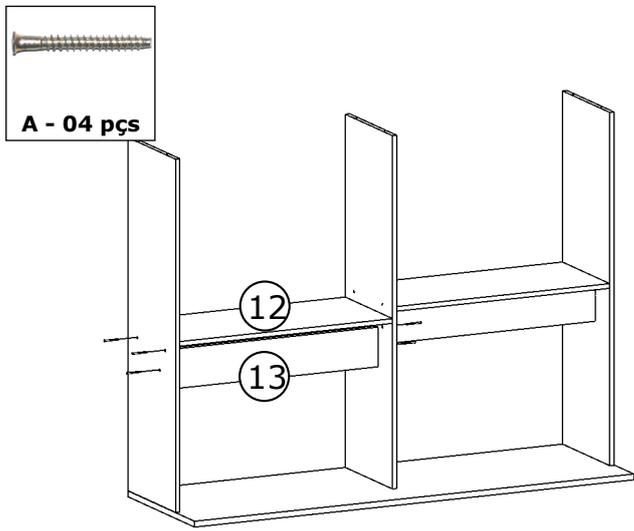

A - 04 pçs

1 - FIXAR A PRATELEIRA Nº10 E O APOIO BASE AÉREO Nº13 COM PARAFUSO "A" (5,0x50).


PASSO 07

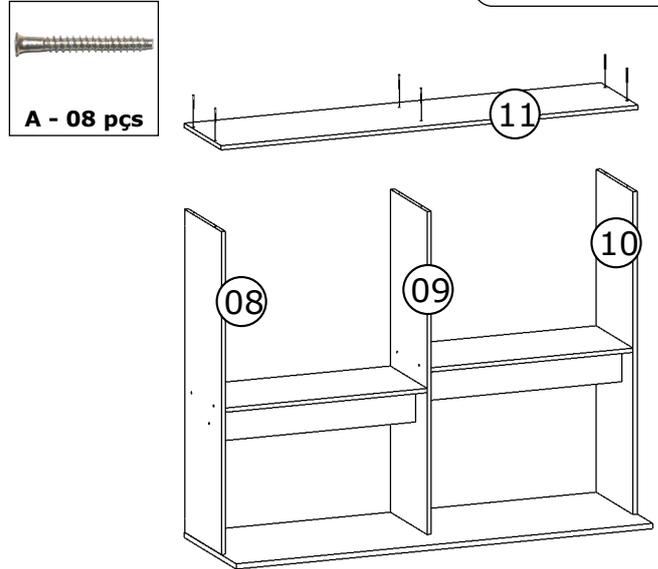

A - 08 pçs

1 - FIXAR O TAMPO AÉREO Nº11 COM PARAFUSO "A" (5,0x50).

PASSO 08

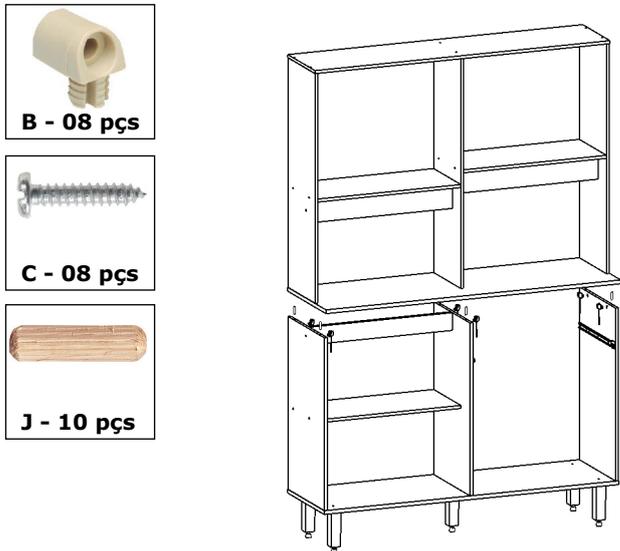


B - 08 pçs

C - 08 pçs

J - 10 pçs

1 ENCAIXE AS CAVILHAS ANTES DA MONTAGEM.
2 - FIXAR O TAMPO DO BALCÃO COM O TRAPEZIO "B" E O PARAFUSO "C" (3,5x25).

PASSO 09

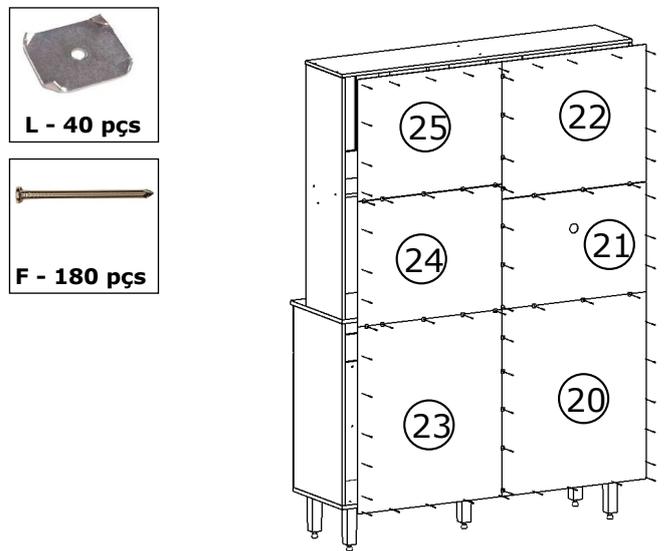


L - 40 pçs

F - 180 pçs

1 - FIXAR OS FUNDOS COM PREGO F" (10x10).
1 - NA JUNÇÃO DOS FUNDOS UTILIZAR A GARRA PRA FUNDO "L".

PASSO 10

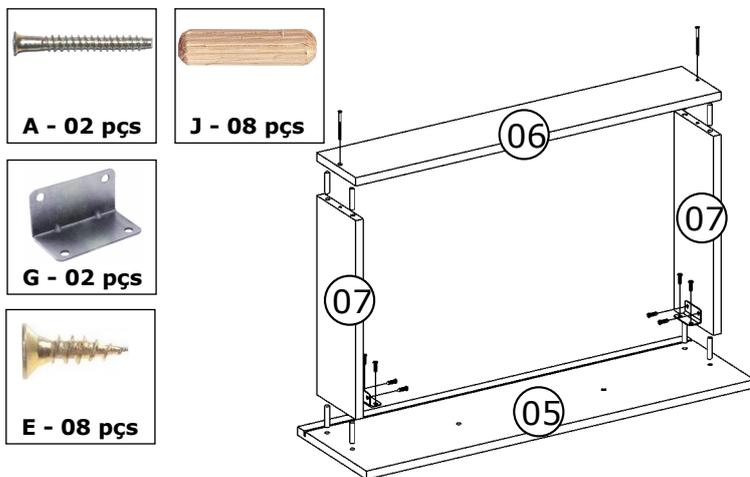

A - 02 pçs


J - 08 pçs

G - 02 pçs

E - 08 pçs

1 - ENCAIXE AS CAVILHAS "J" NAS LATERAIS DA GAVETA Nº07.
2 - FIXAR AS LATERAIS Nº 07 NA FRENTE DA GAVETA Nº05 COM CANTONEIRA "G" E PARAFUSO "E" (3,5x14).
3 - FIXAR AS LATERAIS Nº07 NO CONTRA FUNDO Nº14



PASSO 11

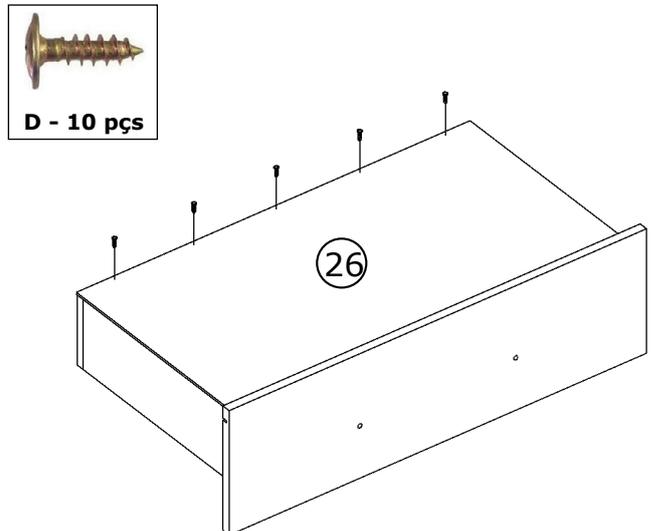

D - 10 pçs



1 - FIXAR O FUNDO DA GAVETA Nº26 COM PARAFUSO "D" (3,5x16).

PASSO 12

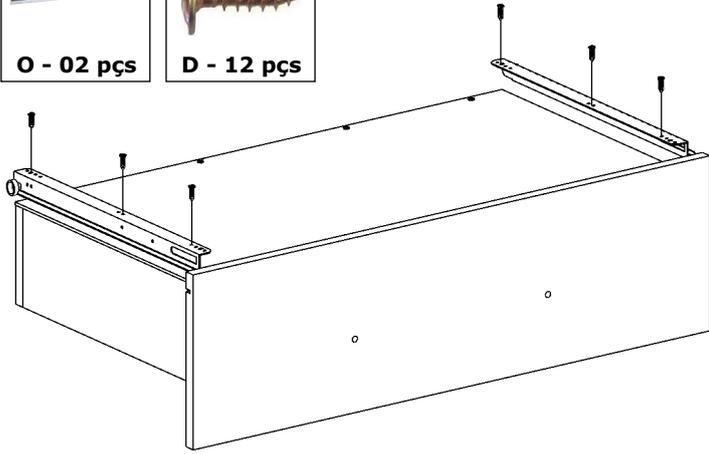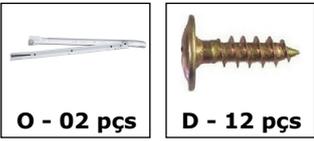


1 - FIXAR AS CORREDIÇAS "O" COM PARAFUSO "D" (3,5x16).

PASSO 13

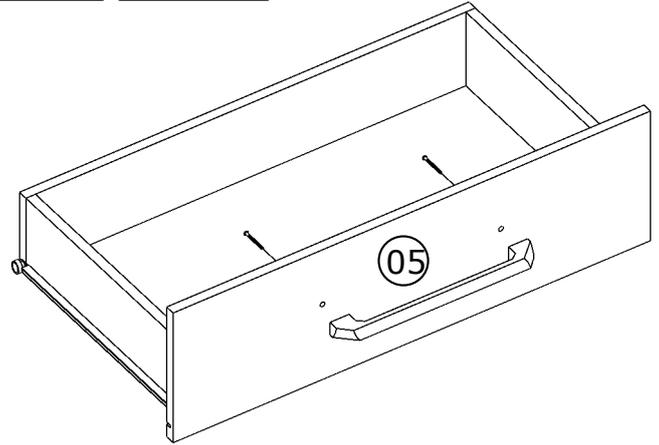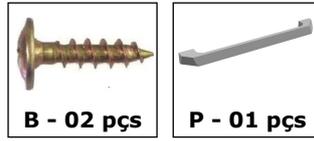



1 - FIXAR OS PUXADORES "P" NA FRENTE DA GAVETA Nº05 COM PARAFUSO "B" (3,5x25).

PASSO 14

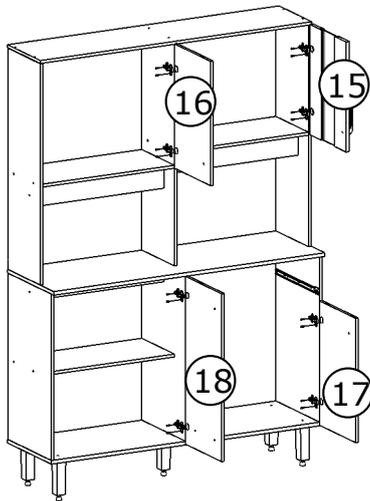


1 - ANTES DE FIXAR AS PORTAS NO PRODUTO, FIXE OS PUXADORES
2 - FIXAR AS PORTAS COM DOBRADIÇA "I" E O PARAFUSO "B" (3,5x25).

PASSO 15

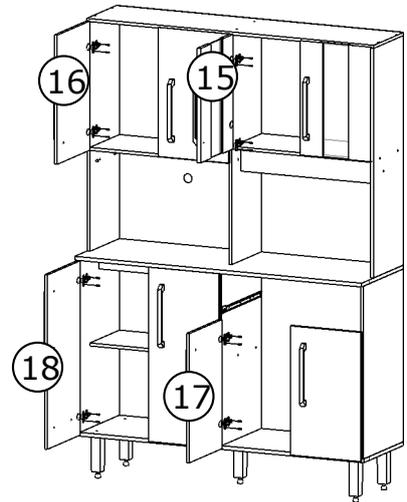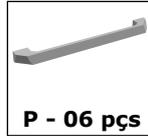


1 - FIXAR AS PORTAS COM DOBRADIÇA "I" E O PARAFUSO "B" (3,5x25).

PASSO 16

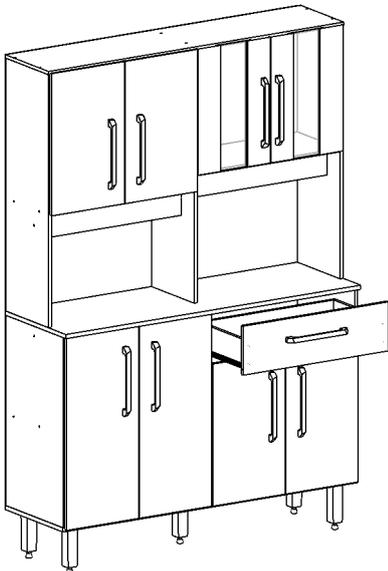

ENCAIXE A GAVETA NO PRODUTO.

PASSO 17

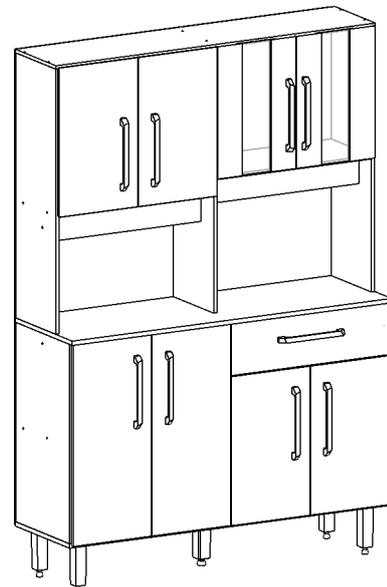

PASSO 18