

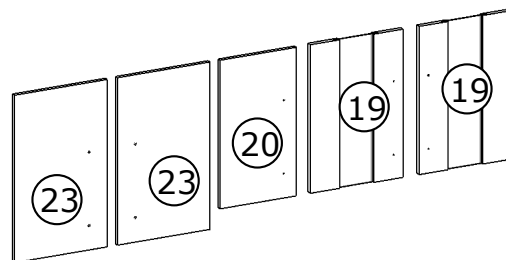
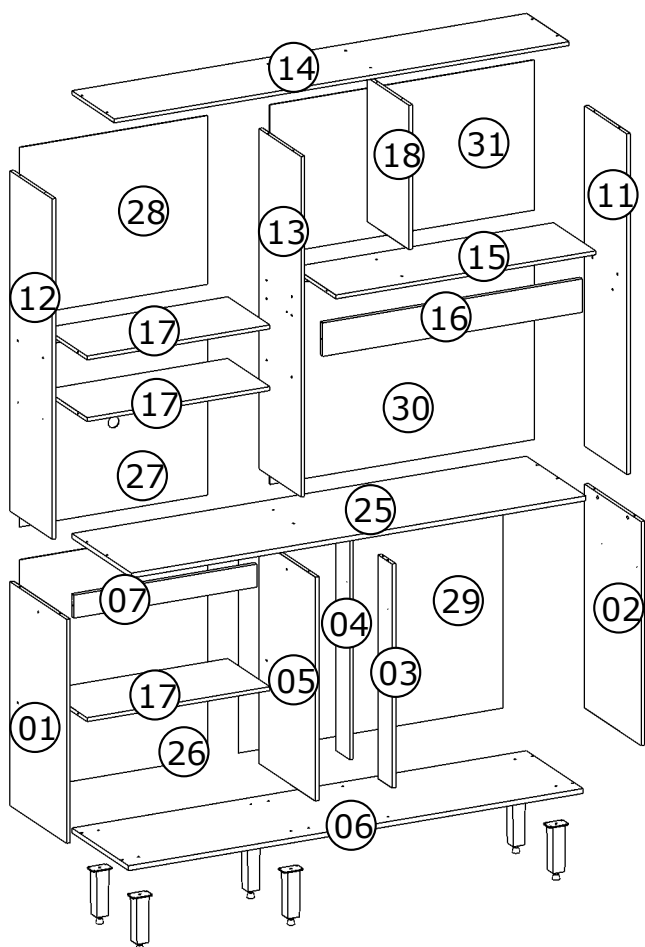


MANUAL DE MONTAGEM KIT SUPREME 10 PORTAS

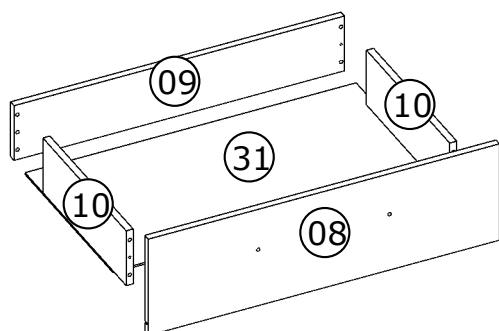

PORTAS

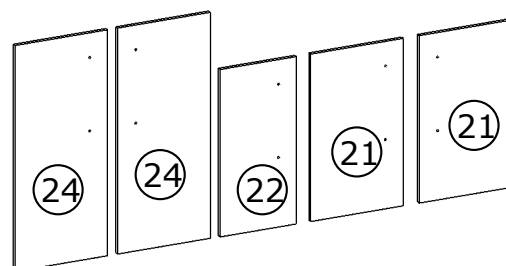


GAVETA

CUIDADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO:

- para limpeza utilizar apenas pano seco, pois utilizamos na pintura verniz ultravioleta, que dispensa o uso de água e qualquer produto químico (cera, lustra móveis, álcool, verniz, solventes, corrosivos, detergentes, sabão em geral, etc).

- não utilizar produtos abrasivos, como palha de aço (tipo bombril), ou esponja abrasiva (tipo scotch-brite), pois esses produtos podem arranhar a superfície revestida.

- recomendamos que periodicamente, o cliente aperte todos os parafusos que fixam o produto .

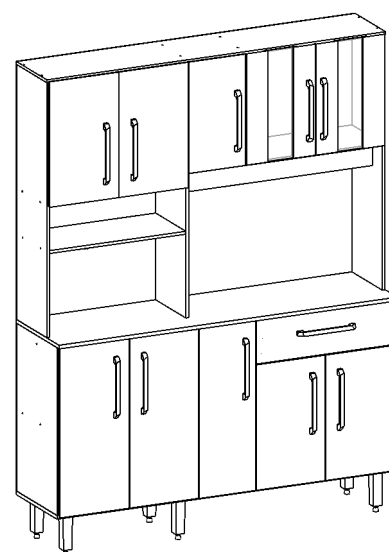

PRODUTO MONTADO



ENDEREÇO

Rua: Augusto Zanforlim, 1-25 - Distrito Industrial
Cx. Postal 18 - CEP 15520-000 - Valentim Gentil SP



CONTATO

Telefone: 17 3485 1336
Fax: 17 3485 3483



E-MAIL

basoto@basotomadeira.com.br
vitamov@vitamov.com.br

I-MONTAGEM DO PRODUTO:

Na instalação ou montagem de nossos produtos utilize sempre a mão de obra (montador) especializada, e principalmente a validade de sua garantia, recomendo que os produtos sejam montados pelos funcionários (montadores) dos próprios revendedores/ lojistas, ou por montador indicados por eles ou um montador profissional.

II – Abrangência e Prazo de Garantia:

O prazo desta é de 3 meses (90 dias Lei do Consumidor), contado este prazo a partir da de emissão da Nota Fiscal do Consumidor, garantindo, dessa forma o produto contra eventuais defeitos de material ou de fabricação.

Antes de realizar qualquer tipo de troca ou assistência técnica, a VITAMOV tem por direito realizar uma análise do produto para verificar se houve ou não defeito de fabricação ou de matéria-prima.


A VITAMOV irá a seu critério exclusivo, consertar ou substituir estes produtos se constatar que ele apresenta defeito de material ou fabricação, e se for identificado problema de fabricação ou de matéria-prima, a mesma se reserva ao direito de trocar ou conserto apenas a parte ou componente específico do problema, não sendo de direito do consumidor exigir a substituição total do produto.

III-LIMITES DE GARANTIA:

- 1 - Exclui desta garantia o conserto de produtos danificados em decorrência:
- 1.1 – Do uso de produtos inadequado do produto, ou em desacordo com a finalidade e as aplicações para quais foi projetado;
 - 1.2 Do desgaste natural do produto;
 - 1.3 Da montagem inadequada ou em desacordo com as especificações contidas no manual de montagem;
 - 1.4 Da não observância das recomendações de limpeza e conservação do produto;
 - 1.5 Do conserto, ajustes ou modificações do produtos por pessoas não autorizadas pela VITAMOV.
 - 1.6 De acidentes quedas, exposição do produto à umidade excessiva ou diariamente em contato com água, ou da ação direta dos agentes da natureza como (sol, chuva, vento, maresias, enchentes, etc);
 - 1.7 De danos ocasionados por pragas com cupim, brocas, formigas ou qualquer outro tio de pragas urbanas ou rural.

A VITAMOV declara que está plenamente enquadrada nas exigências do Código de Defesa do Consumidor.

FREIJÓ / GRAFITE	FREIJÓ / BRANCO	FREIJÓ / OFF WHITE	FREIJÓ	Nº	DESCRIÇÃO	QTD.	MEDIDAS				
341650	341650	341650	341650	1	LATERAL ESQUERDA	1	683	x	360	x	12
341550	341550	341550	341550	2	LATERAL DIREITA	1	683	x	360	x	12
341250	341250	341250	341250	3	PONTELETE FRONTAL	1	683	x	90	x	12
341350	341350	341350	341350	4	PONTELETE TRASEIRO	1	683	x	90	x	12
341750	341750	341750	341750	5	DIVISÓRIA INFERIOR	1	683	x	360	x	12
340850	340850	340850	340850	6	BASE	1	1462	x	361	x	12
340350	340350	340350	340350	7	APIO TAMPO	1	588	x	70	x	12
342737	342710	342733	342750	8	FRENTE GEVETA	1	598	x	173	x	12
340550	340550	340550	340550	9	CONTRA FUNDO GAVETA	1	564	x	100	x	12
340650	340650	340650	340650	10	LATERAL GAVETA	2	300	x	100	x	12
341050	341050	341050	341050	11	LATERAL DIR. AÉREO	1	1038	x	269	x	12
341450	341450	341450	341450	12	LATERAL ESQ TORRE	1	1038	x	269	x	12
341150	341150	341150	341150	13	LATERAL DIR TORRE	1	1038	x	269	x	12
340150	340150	340150	340150	14	TAMPO AÉREO	1	1462	x	270	x	12
340450	340450	340450	340450	15	BASE AÉREO	1	836	x	269	x	12
340250	340250	340250	340250	16	APOIO BASE AÉREO	1	836	x	102	x	12
341850	341850	341850	341850	17	PRATELEIRA	3	588	x	269	x	12
340750	340750	340750	340750	18	DIVISÓRIA SUPERIOR	1	440	x	269	x	12
339937	339910	339933	339950	19	PORTA SUPERIOR VIDRO	2	453	x	298	x	12
343037	343010	343033	343050	20	PORTA SUP CENTRAL	1	453	x	246	x	12
342837	342810	342833	342850	21	PORTA INFERIOR	2	511	x	298	x	12
343137	343110	343133	343150	22	PORTA INF CENTRAL	1	689	x	246	x	12
342937	342910	342933	342950	23	PORTA SUPERIOR TORRE	2	511	x	298	x	12
342637	342610	342633	342650	24	PORTA INFERIOR TORRE	2	689	x	298	x	12
340050	340050	340050	340050	25	TAMPO BALCÃO	1	1462	x	379	x	15
342050	342050	342050	342050	26	FUNDO INFERIOR TORRE	1	700	x	604	x	3
342150	342150	342150	342150	27	FUNDO CENT TORRE FURO	1	604	x	542	x	3
342550	342550	342550	342550	28	FUNDO SUPERIOR TORRE	1	604	x	513	x	3
340950	340950	340950	340950	29	FUNDO BALCÃO	1	853	x	700	x	3
342250	342250	342250	342250	30	FUNDO CENTRAL AÉREO	1	853	x	599	x	3
342350	342350	342350	342350	31	FUNDO SUPERIOR AÉREO	1	853	x	456	x	3
342450	342450	342450	342450	32	FUNDO GAVETA	1	550	x	310	x	3
341953	341952	341951	341950	33	KIT FERRAGENS SUPREME 10 PORTAS						


CÓD.	DESENHO DO ITEM	QTD.	CÓD.	DESENHO DO ITEM	QTD.
A	 PARAFUSO 5,0 x 50 ESCAREADO	53	N	 TAPA FURO ADESIVO	18
B	 PARAFUSO 3,5 x 25 FLANGE	28	O	 CORREDIÇA METÁLICA	02
C	 PARAFUSO 3,5 x 25 PANELA	08	P	 PUXADOR PREMIUM	11
D	 PARAFUSO 3,5 x 16 FLANGE	11	Q	 PÉ CINZA 170mm	06
E	 PARAFUSO 3,5 x 12 CHATA	100			
F	 PREGO 10 x 10	90			
G	 CANTONEIRA 4 FUROS	02			
H	 DISPOSITIVO TRAPÉZIO	08			
I	 DOBRADIÇA 26mm + CALÇO Nº 3	20			
J	 CAVILHA 6 x 30	18			
K	 SACHE DE COLA	01			
L	 GARRA PARA FUNDO	40			
M	 SUPORTE PRATELEIRA	04			



A - 06 pçs



Q - 06 pçs

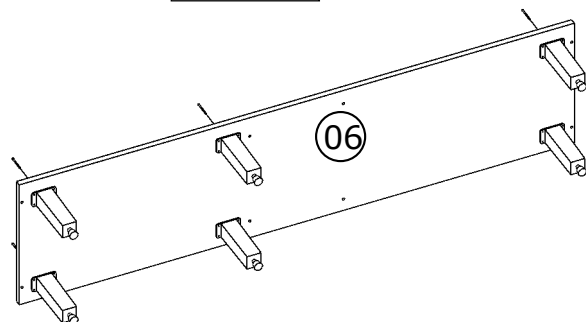


1 - FIXAR OS PÉS "Q" NA BASE Nº06 COM PARAFUSO "A" (5,0x50).

PASSO 01




A - 08 pçs

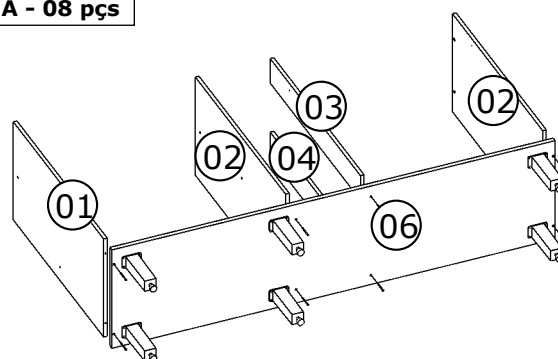


1 - FIXAR A LATERAL Nº01, A DIVISÓRIA Nº02, O PONTALETE FRONTAL Nº03 E O PONTALETE TRASEIRO Nº04 E A LATERAL DIREITA Nº02 NA BASE Nº06 COM PARAFUSO "A" (5,0x50).

PASSO 02



A - 06 pçs

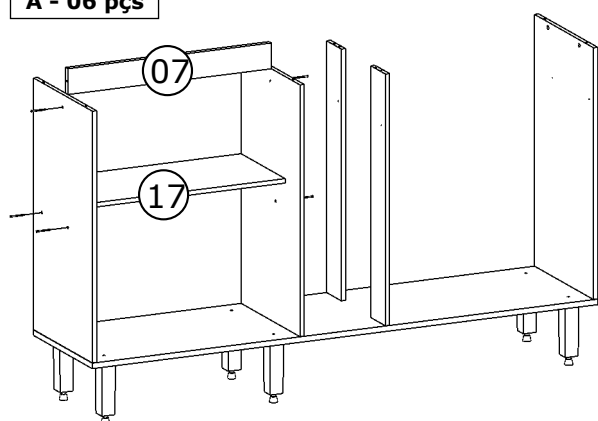

1 - FIXAR A PRATELEIRA Nº17 E O APOIO DO TAMPO Nº07 COM PARAFUSO "A" (5,0x50).


PASSO 03



O - 01 pçs



E - 04 pçs

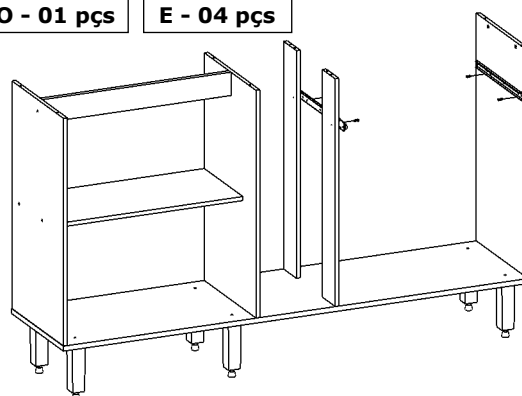


1 - FIXAR AS CORREDIÇAS COM "O" COM PARAFUSO "E" (3,5x12).

PASSO 04



A - 06 pçs

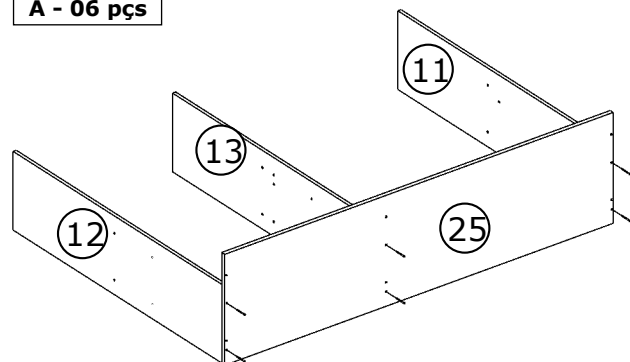

1 - FIXAR A LATERAL ESQUERDA DA TORRE Nº12, E LATERAL DIREITA DA TORRE Nº13 E A LATERAL DIREITA AÉREO Nº11 NO TAMPO DO BALCÃO Nº25 COM PARAFUSO "A" (5,0x50).


PASSO 05



A - 06 pçs



M - 04 pçs

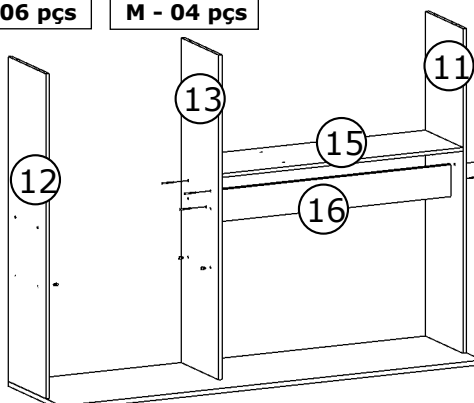


1 - FIXAR A BASE DO AÉREO Nº15 E O APOIO BASE AÉREO Nº16 COM PARAFUSO "A" (5,0x50).

2 - ENCAIXAR OS SUPORTES DE PRATELEIA "M" NA LATERAL ESQUERDA DA TORRE Nº12 E NA LATERAL DIREITA DA TORRE Nº13.

PASSO 06



A - 04 pçs

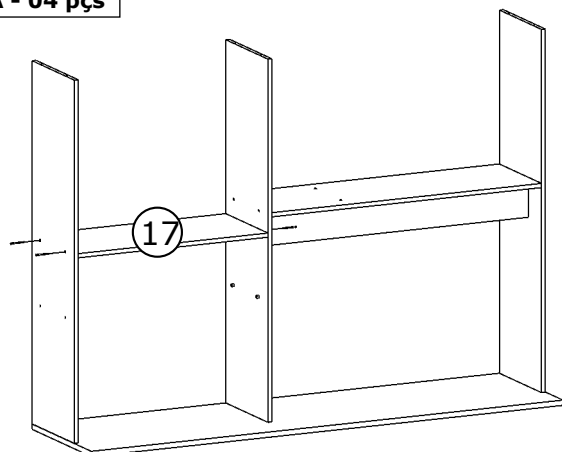


1 - FIXAR A PRATELEIRA Nº17 COM PARAFUSO "A" (5,0x50).

PASSO 07



A - 10 pçs

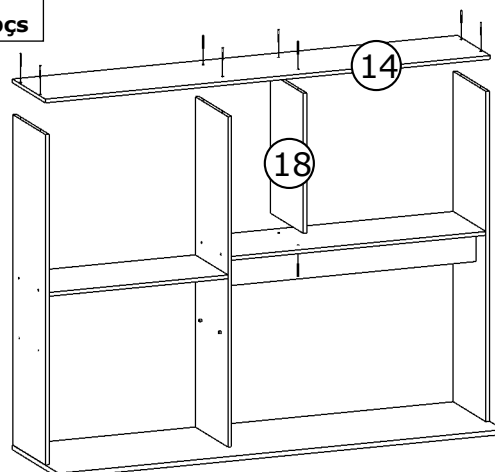

1 - FIXAR A DIVISÃO AÉREO Nº18 COM PARAFUSO "A" (5,0x50).

2 - FIXAR O TAMPO AÉREO Nº14 COM PARAFUSO "A" (5,0x50).

PASSO 08




B - 08 pçs



C - 08 pçs



J - 10 pçs

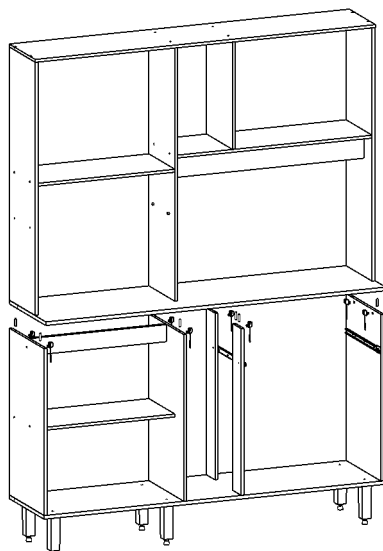

1 ENCAIXE AS CAVILHAS ANTES DA MONTAGEM.

2 - FIXAR O TAMPO DO BALCÃO COM O TRAPEZIO "B" E O PARAFUSO "C" (3,5x25).


PASSO 09



L - 40 pçs




F - 180 pçs

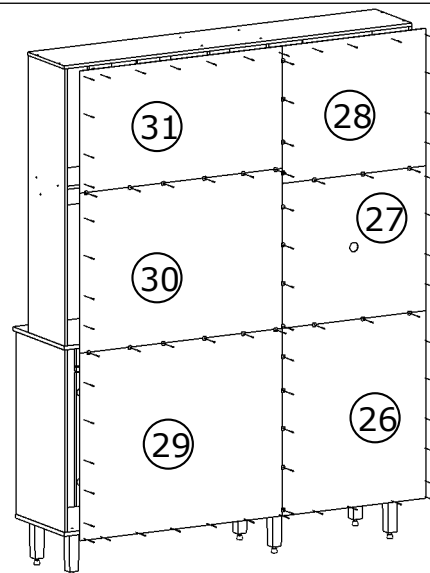

1 - FIXAR OS FUNDOS COM PREGO F" (10x10).

1 - NA JUNÇÃO DOS FUNDOS UTILIZAR A GARRA PRA FUNDO "L".

PASSO 10



A - 02 pçs




J - 08 pçs



G - 02 pçs



E - 08 pçs

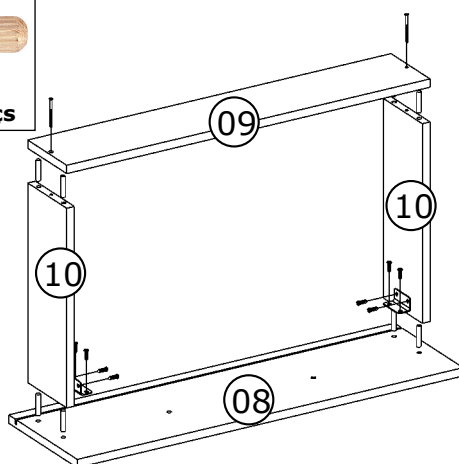


1 - ENCAIXE AS CAVILHAS "J" NAS LATERAIS DA GAVETA Nº10.

2 - FIXAR AS LATERAIS Nº 10 NA FRENTE DA GAVETA Nº08 E NO CONTRA FUNDO Nº09, COM CANTONEIRA "G" E PARAFUSO "E" (3,5x14).

PASSO 11



D - 10 pçs

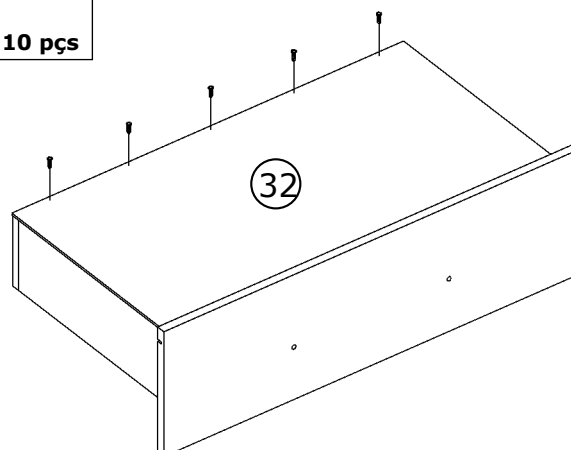

1 - FIXAR O FUNDO DA GAVETA Nº32 COM PARAFUSO "D" (3,5x16).


PASSO 12



O - 02 pçs



D - 12 pçs

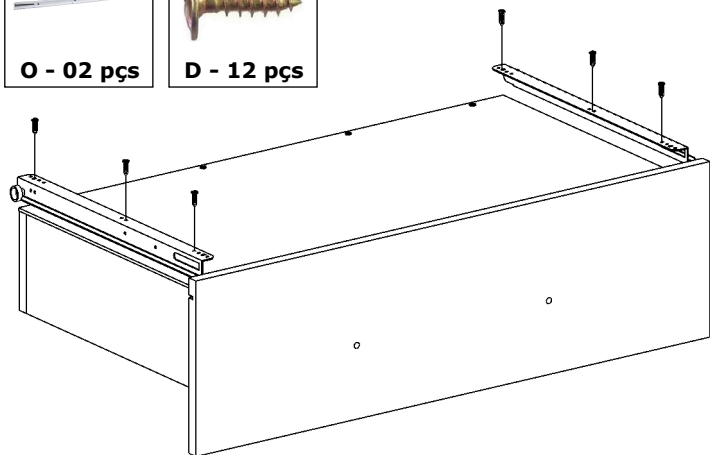

1 - FIXAR AS CORREDIÇAS "O" COM PARAFUSO "D" (3,5x16).


PASSO 13



B - 02 pçs



P - 01 pçs

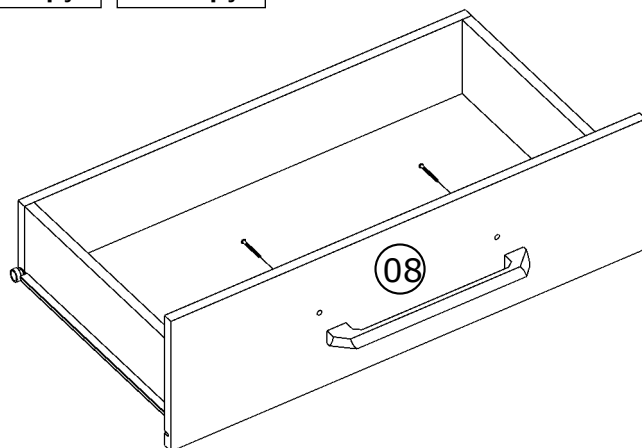

1 - FIXAR OS PUXADORES "P" NA FRENTE DA GAVETA Nº08 COM PARAFUSO "B" (3,5x25).


PASSO 14



I - 08 pçs




E - 32 pçs



P - 04 pçs



B - 08 pçs

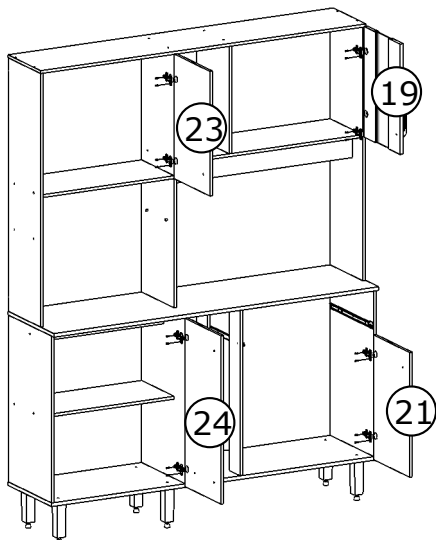

1 - ANTES DE FIXAR AS PORTAS NO PRODUTO, FIXE OS PUXADORES
2 - FIXAR AS PORTAS COM DOBRADIÇA "I" E O PARAFUSO "B" (3,5x25).


PASSO 15



I - 12 pçs




E - 48 pçs



P - 06 pçs




B - 12 pçs

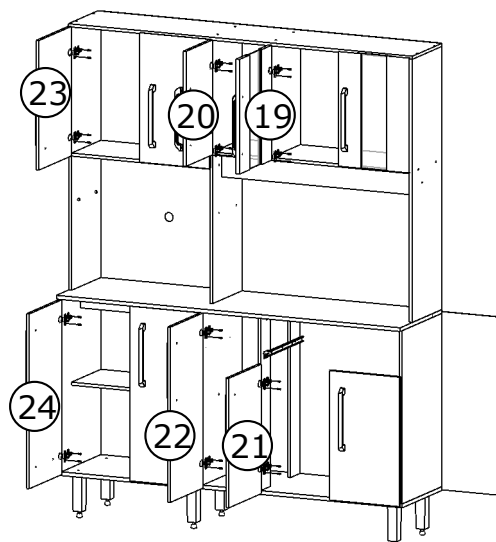


1 - FIXAR AS PORTAS COM DOBRADIÇA "I" E O PARAFUSO "B" (3,5x25).

PASSO 16

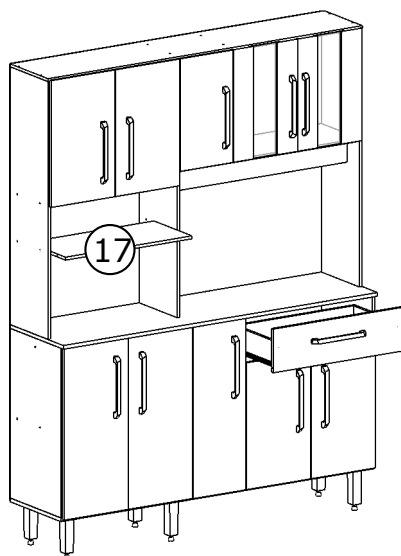

ENCAIXE AS GAVETAS E A PRATELEIRA Nº17 NO PRODUTO.

PASSO 17

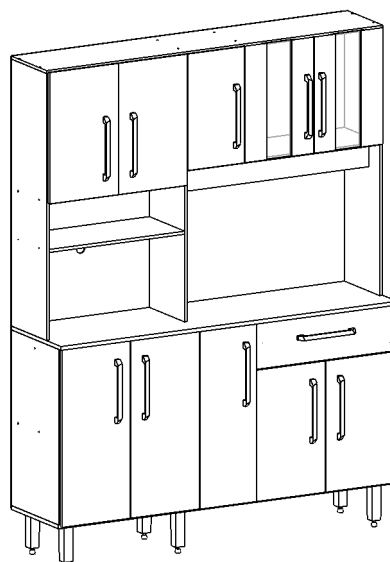

PASSO 18