

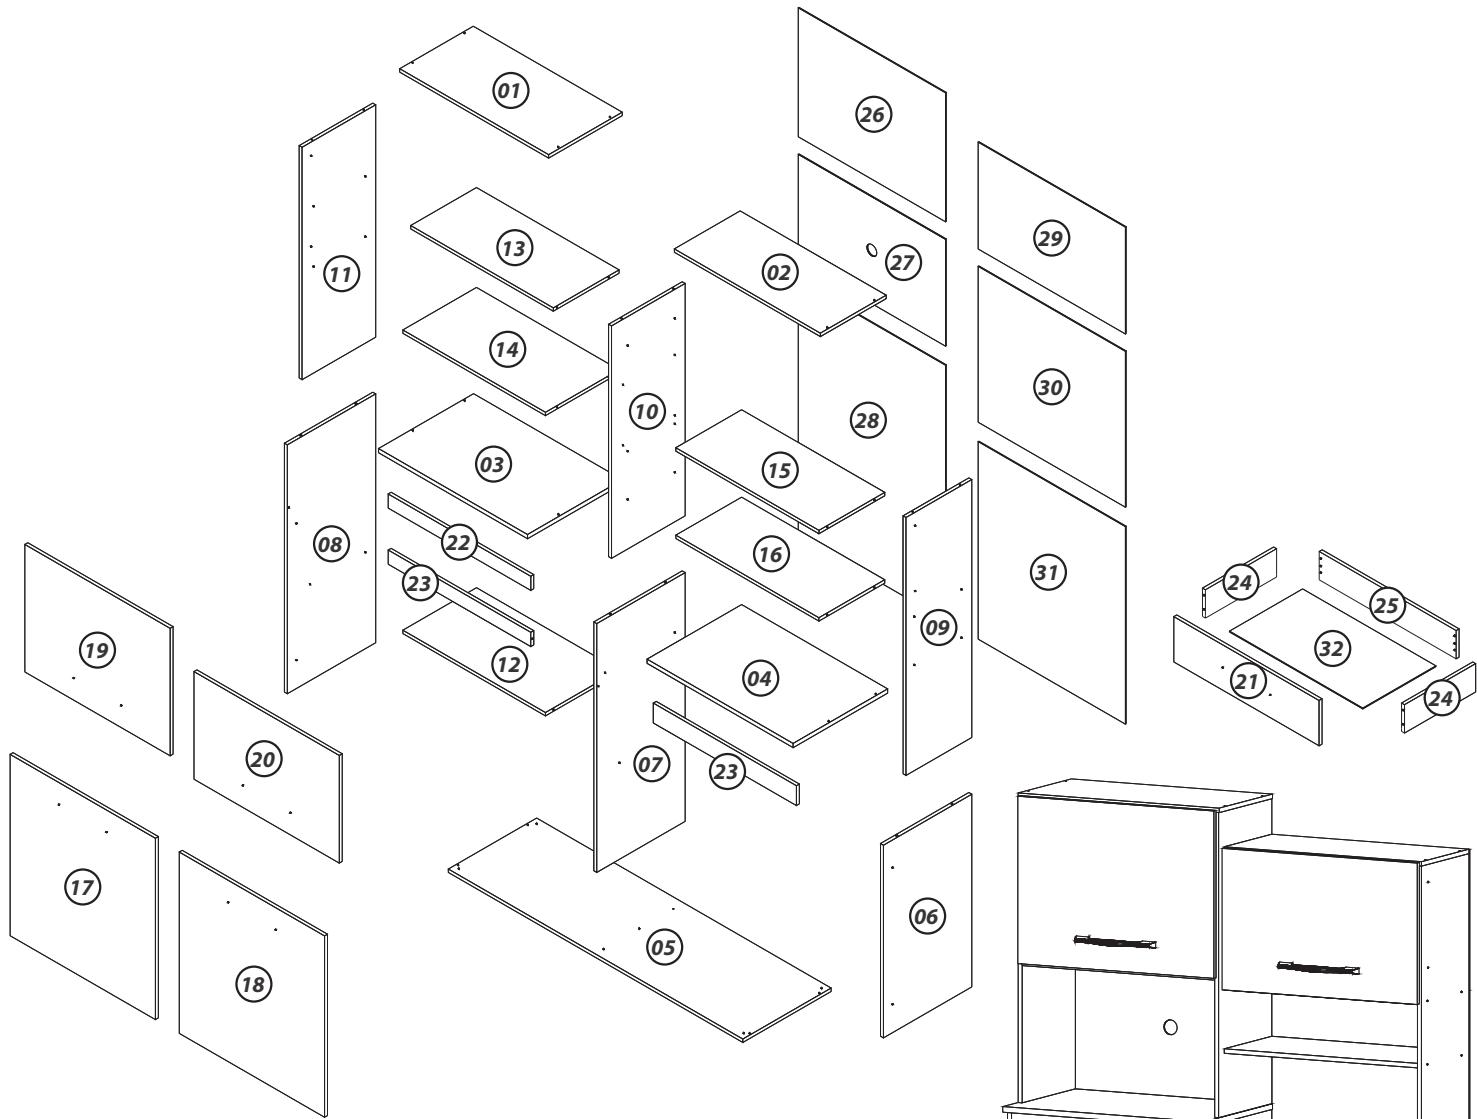


VITAMOV

KIT PÉROLA

ESQUEMA DE MONTAGEM

Para assistência técnica, entre em contato com a loja onde adquiriu este móvel.



Abaixo sinalizadas as ferramentas não fornecidas mas necessárias para a montagem do produto.



TERMO DE GARANTIA

DISPOSIÇÕES

O projeto, instalação e a montagem na residência do consumidor não é responsabilidade da Vitamov. A montagem deve seguir corretamente as instruções que se encontram dentro da embalagem de cada módulo.

A Vitamov se reserva o direito de efetuar modificações de caráter técnico em seus produtos, sem aviso prévio.


EXCLUSÃO DA GARANTIA

O presente termo exclui de sua garantia:



- danos causados em consequência de acidentes, mau uso, manuseio ou deslocamento incorreto dos produtos;
- danos causados por montagem inadequada;
- danos em decorrência de agentes externos (inundações, incêncio, etc);
- defeitos oriundos de umidade excessiva

A fixação dos armários de forma segura e garantida depende da qualidade da parede na qual os mesmos serão instalados. A Vitamov não se responsabiliza por danos causados por instalações dos armários em paredes inadequadas.

ACESSÓRIOS

A - 58x

B - 10x


C - 46x


D - 10x

E - 05x

F - 08x



Paraf. 3,5 x 12 CH Paraf. 3,5 x 16 FL Paraf. 5,0 x 50 CH Paraf. 3,5 x 25 FL Paraf. 4,5 x 50 FL Paraf. M4 x 20 CH

G - 08x

H - 08x

I - 08x

J - 12x

K - 06x

L - 06x

M - 25x


Porca M4

Dobradiça 26mm

Calço Dobr.

Cavilha 6 x 30

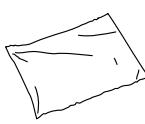
Canton. 4F

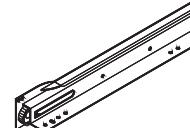
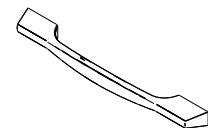
Canton. 18x18x14

Garra p/ Fundo

N - 80x

O - 40x

P - 01x

Q - 05x

R - 01x

S - 05x


Prego 10 x 10

Tapa F. Adesivo 12mm

Sache Cola

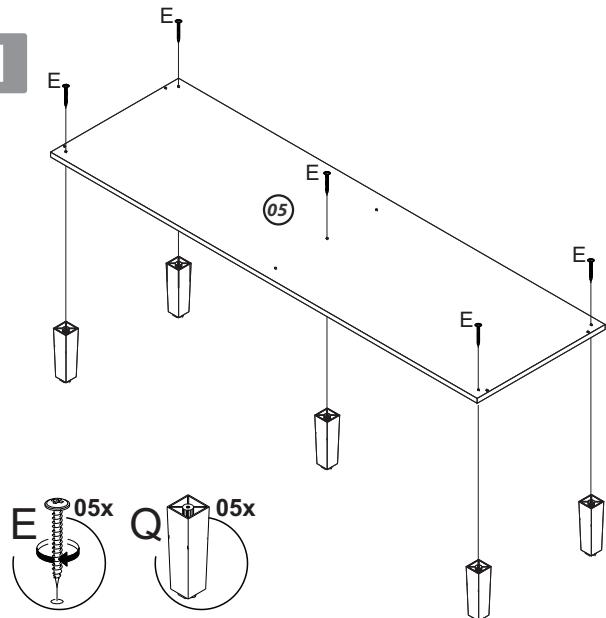
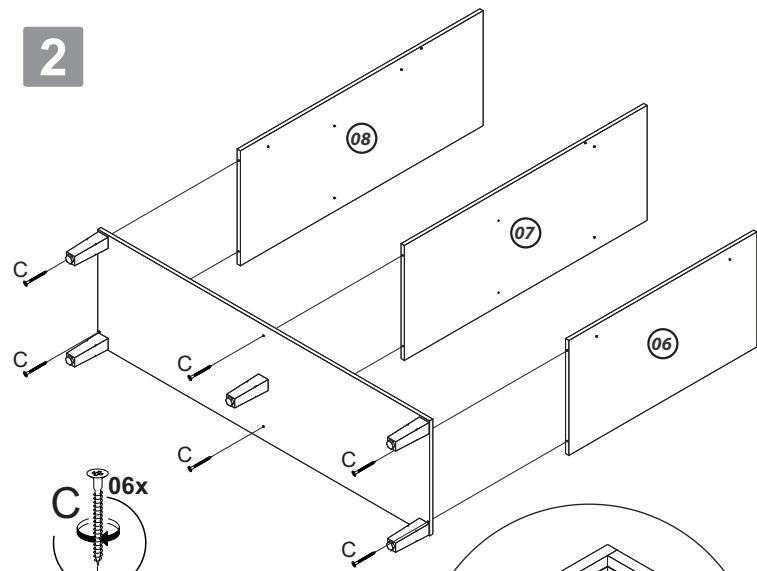
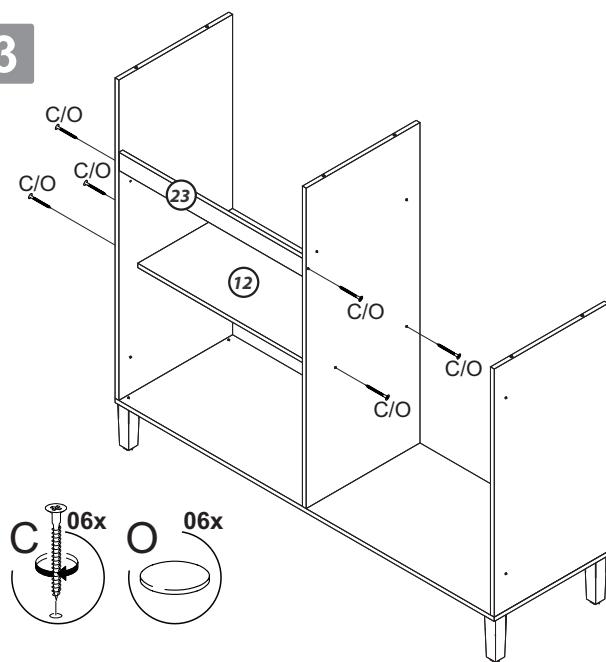
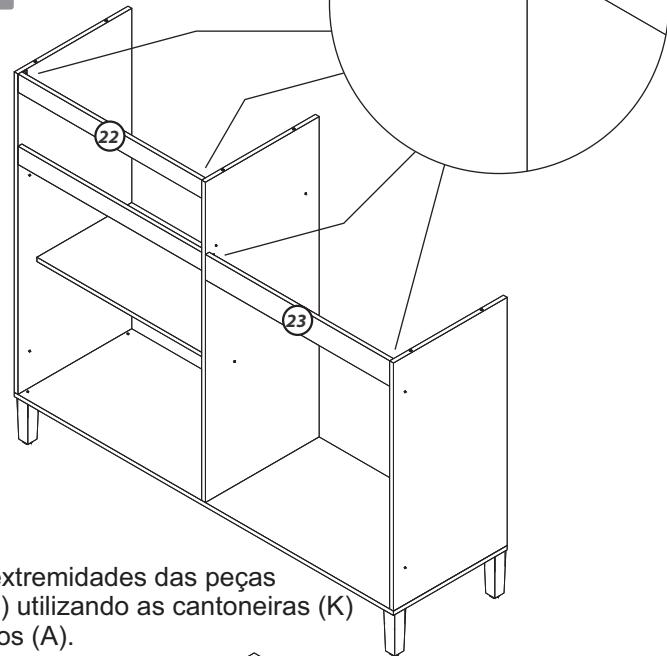
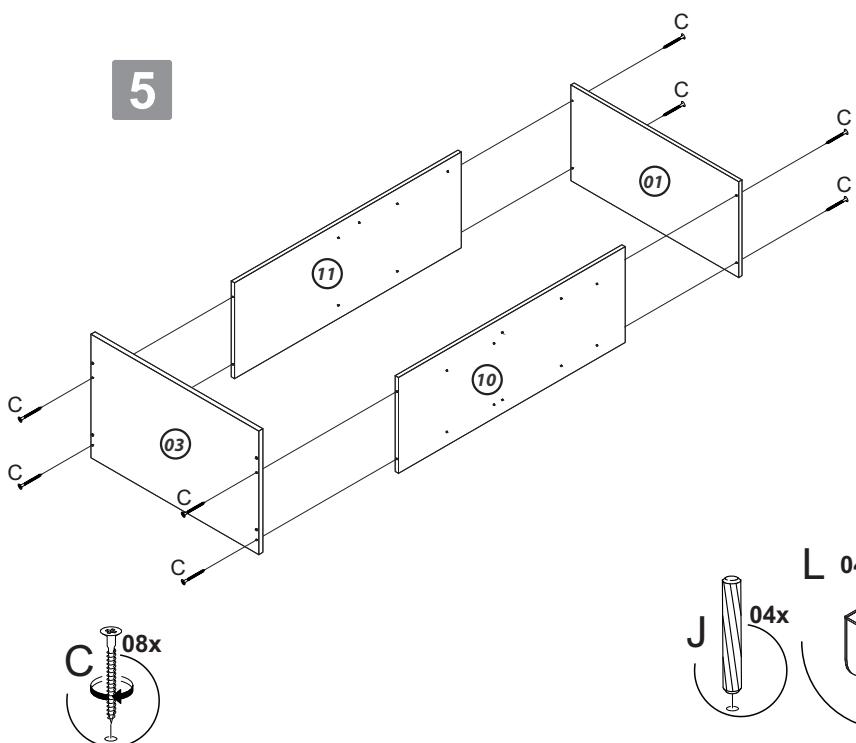
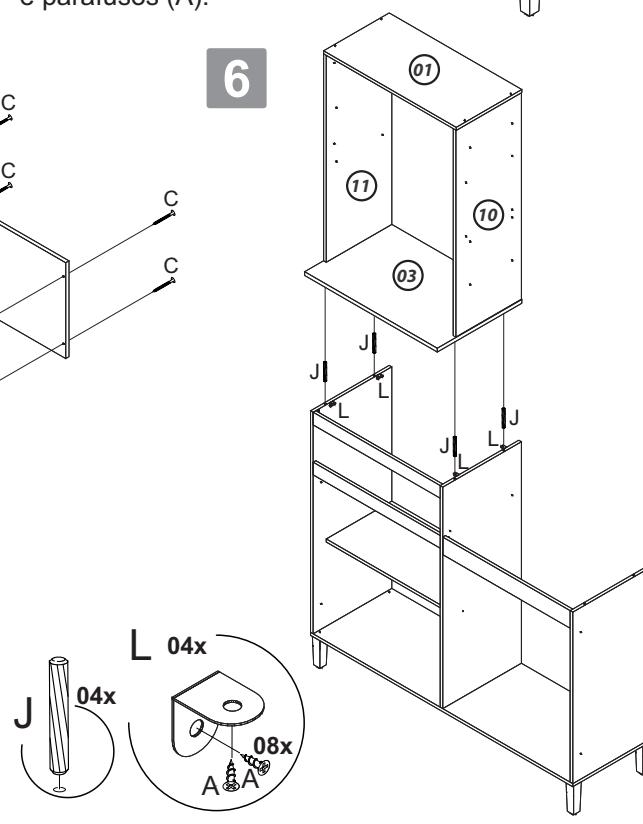
Pé Branco

Corrediça Metálica 300mm

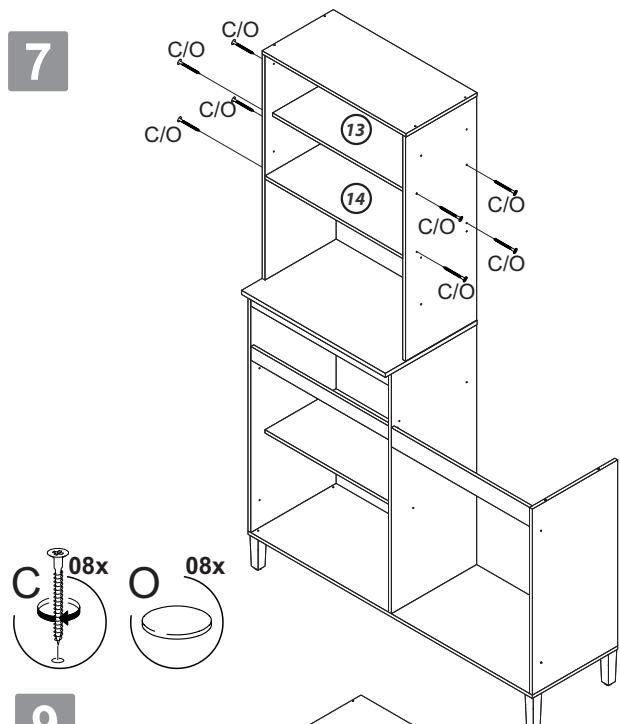
Puxador

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS

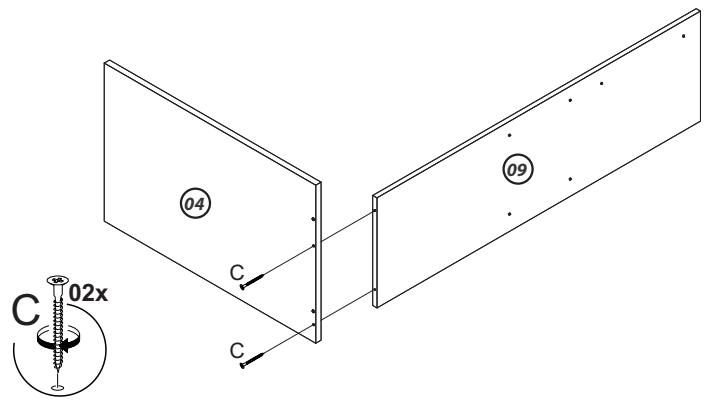
ORD.	CÓDIGO	DESCRIPÇÃO	DIM. (mm)	ESP. (mm)	QTDE
01	2536	Tampo Superior Torre	607 x 300	12	1
02	2524	Tampo Superior Direito	595 x 268	12	1
03	2533	Tampo Balcão Torre	607 x 387	15	1
04	2532	Tampo Balcão Direito	595 x 385	15	1
05	2607	Base	1200 x 360	12	1
06	2622	Lateral Direita	680 x 360	12	1
07	2542	Divisória Torre	878 x 360	12	1
08	2619	Lateral Esquerda Torre	878 x 360	12	1
09	2618	Lateral Superior Direita	910 x 268	12	1
10	2530	Divisória Superior Torre	820 x 300	12	1
11	2531	Lateral Superior Esquerda Torre	820 x 300	12	1
12	2528	Prateleira Inferior Torre 1	581 x 300	12	1
13	2527	Prateleira Superior Torre 2	581 x 300	12	1
14	2529	Prateleira Superior Central Torre 3	581 x 268	12	1
15	2537	Prateleira Superior Direita 4	581 x 268	12	1
16	2540	Prateleira Porta Copos 5	581 x 220	12	1
17	2620	Porta 1	640 x 592	12	1
18	2621	Porta 2	640 x 592	12	1
19	2539	Porta 3 Superior Esquerda Torre	450 x 592	12	1
20	2538	Porta 4 Superior Direita	380 x 584	12	1
21	2623	Frente Gaveta	160 x 592	12	1
22	2610	Batente de Gaveta	581 x 50	12	2
23	2523	Batente de Porta	581 x 70	12	4
24	2609	Lateral de Gaveta	290 x 100	12	2
25	2608	Contra Fundo	558 x 100	12	1
26	2611	Fundo 1	597 x 455	3	1
27	2612	Fundo 2 (Euro)	597 x 380	3	1
28	2617	Fundo 3	900 x 597	3	1
29	2613	Fundo 4	597 x 380	3	1
30	2614	Fundo 5	597 x 550	3	1
31	2615	Fundo 6	697 x 597	3	1
32	2616	Fundo de Gaveta	558 x 307	3	1

1**2****3****4****5****6**

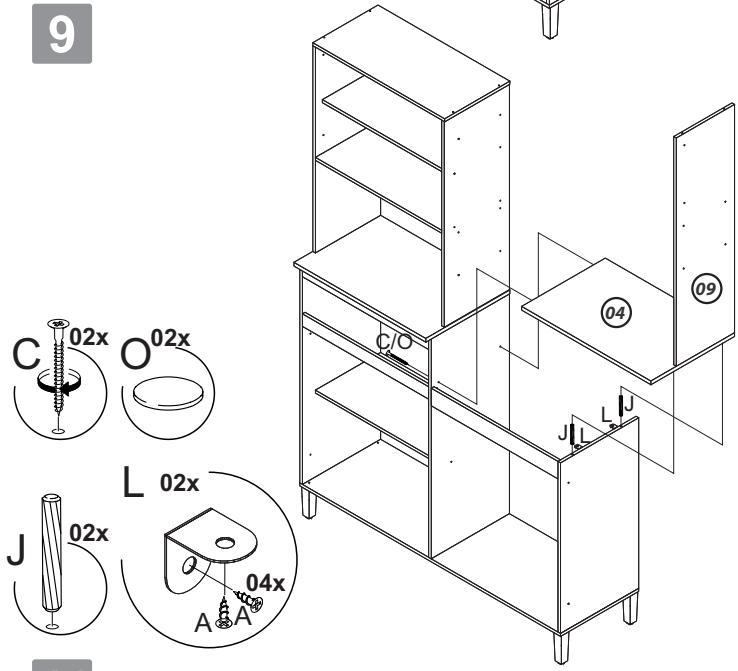
7



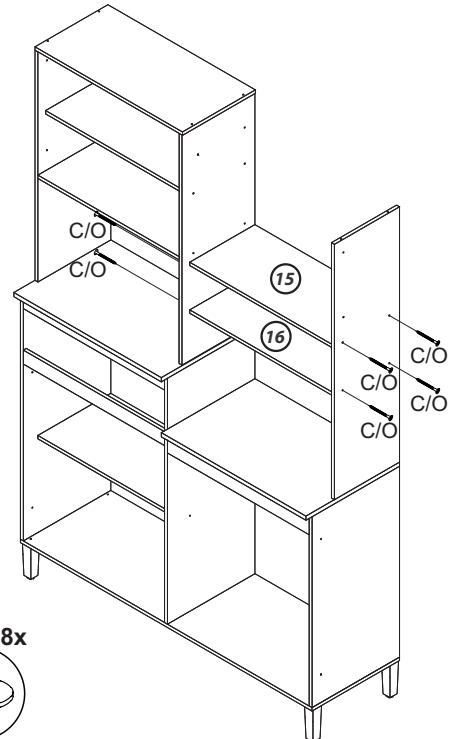
8



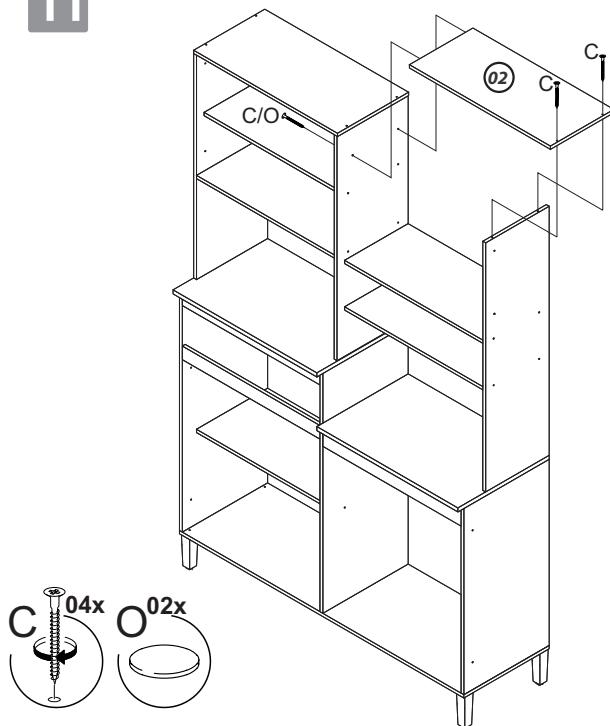
9



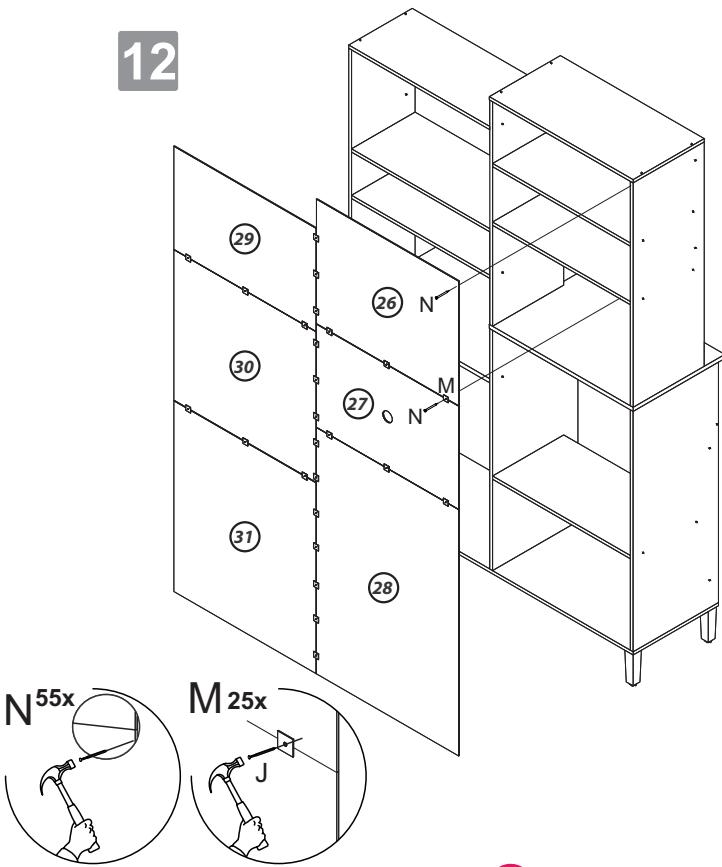
10

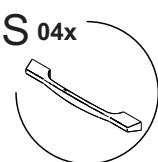
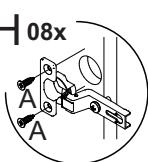
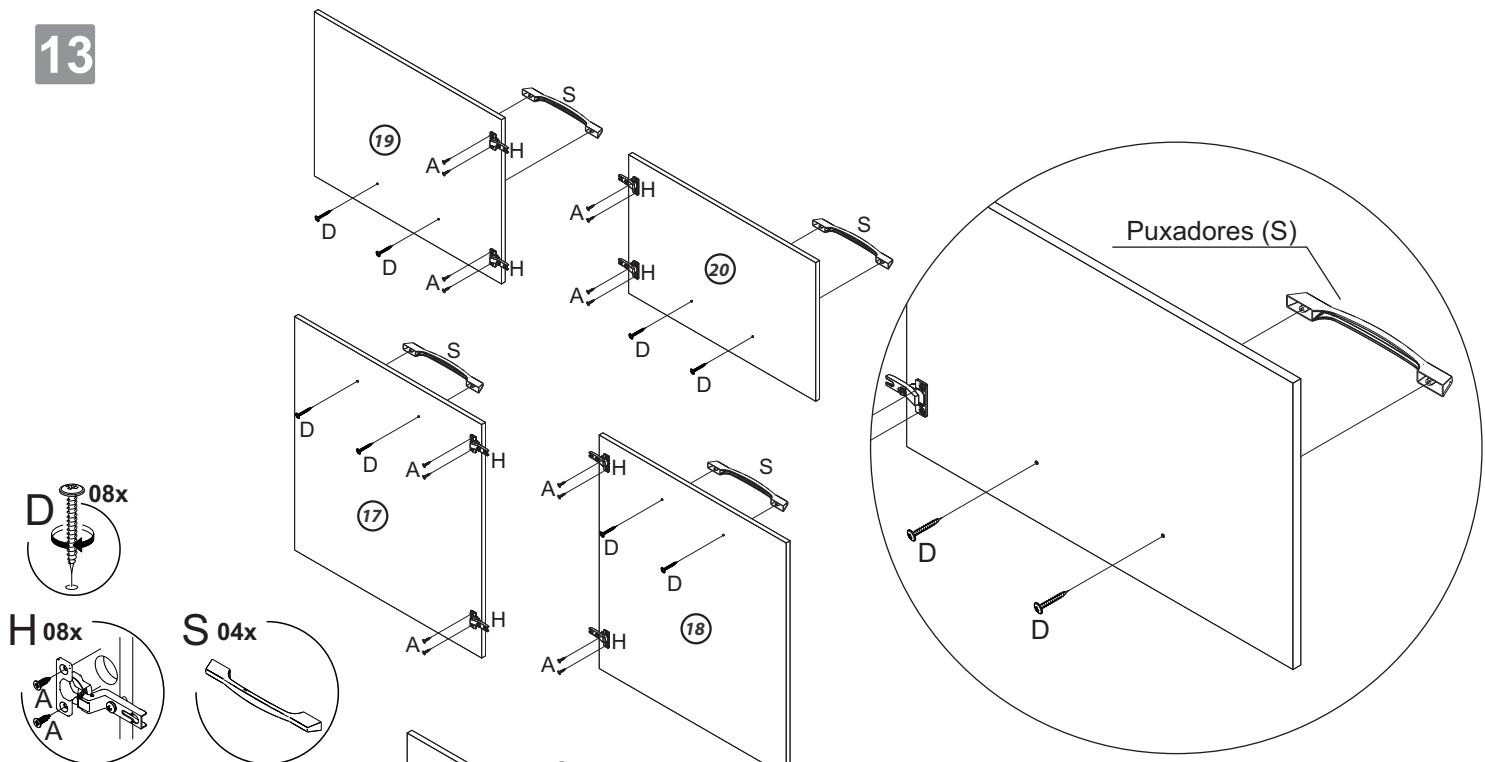
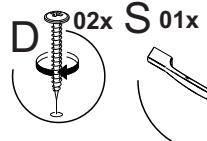
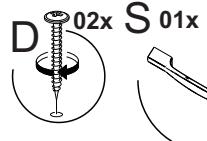
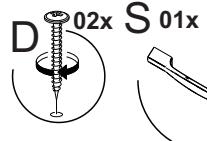
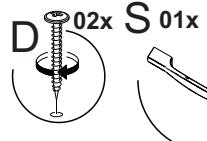
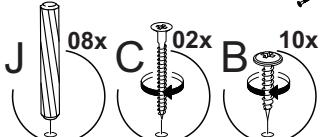
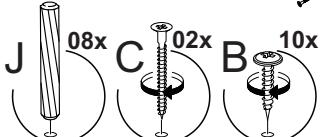
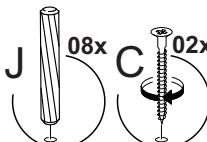
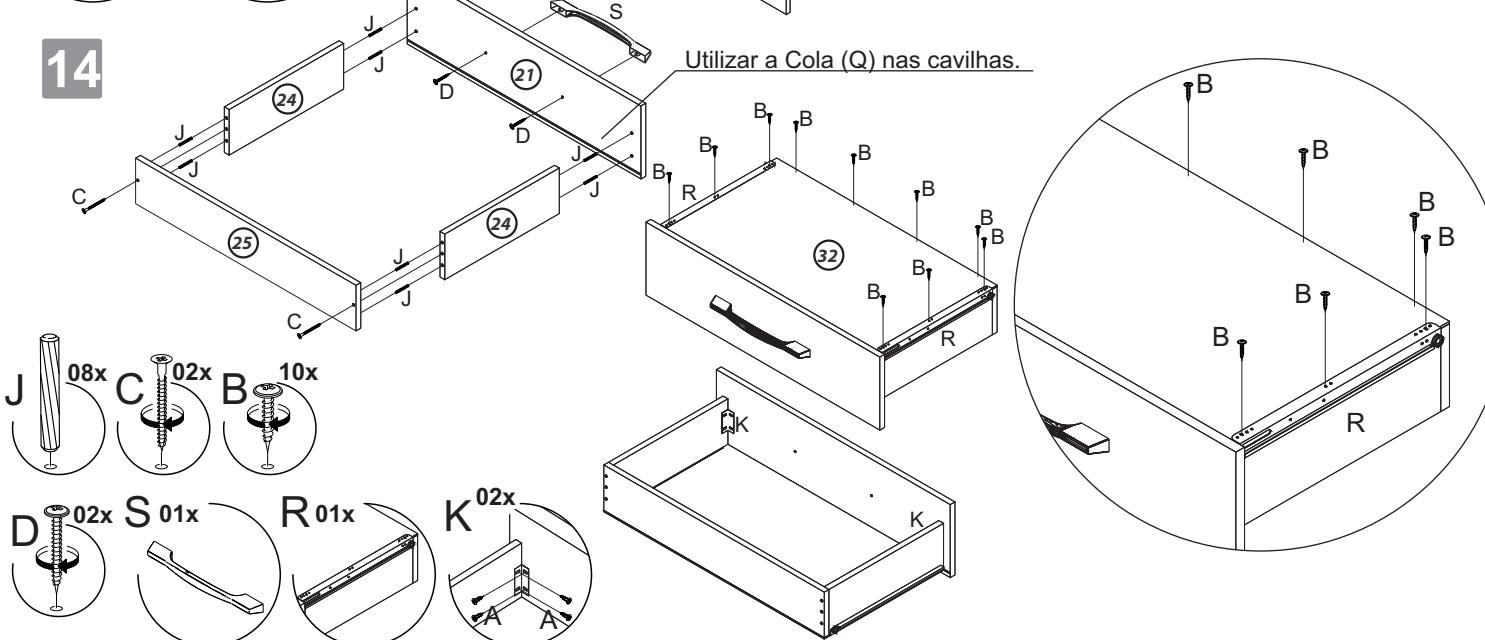
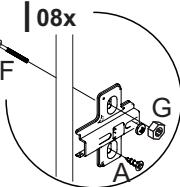
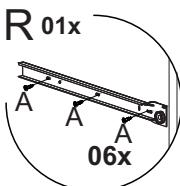
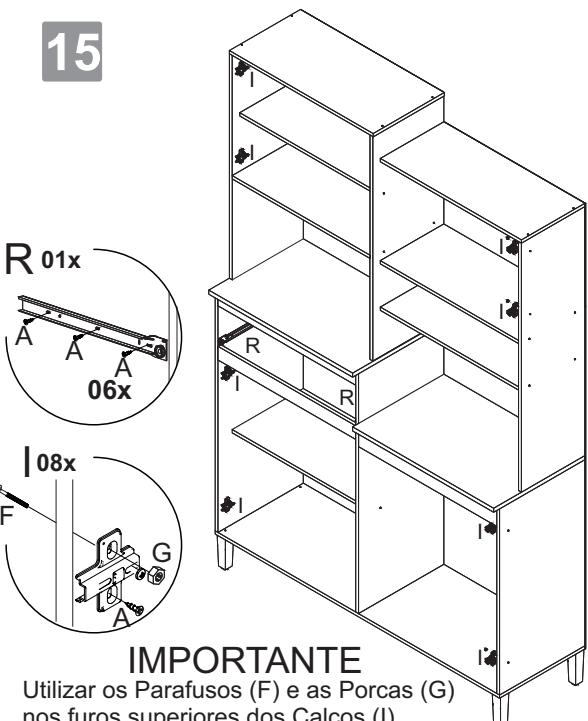


11

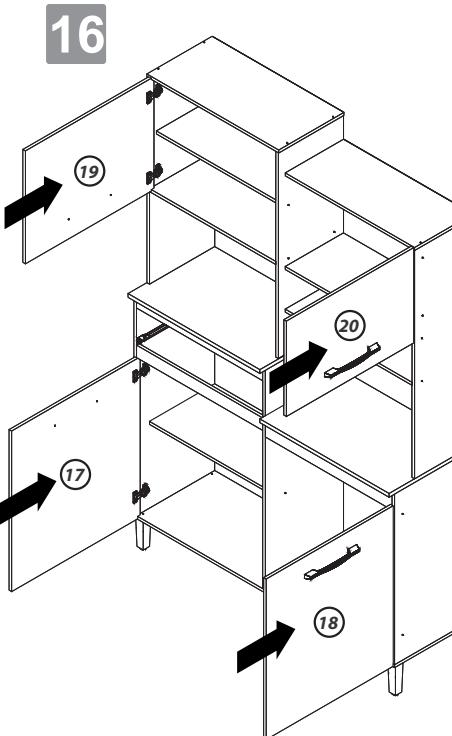


12



13**14****15****IMPORTANTE**

Utilizar os Parafusos (F) e as Porcas (G)
nos furos superiores dos Calços (I).

**16****17**