
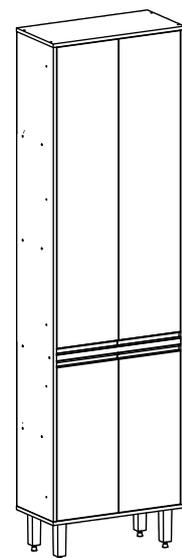
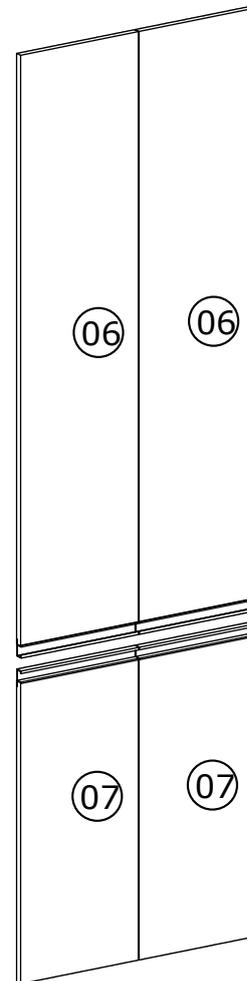


# MANUAL DE MONTAGEM

## PANELEIRO COZINHA INOVA

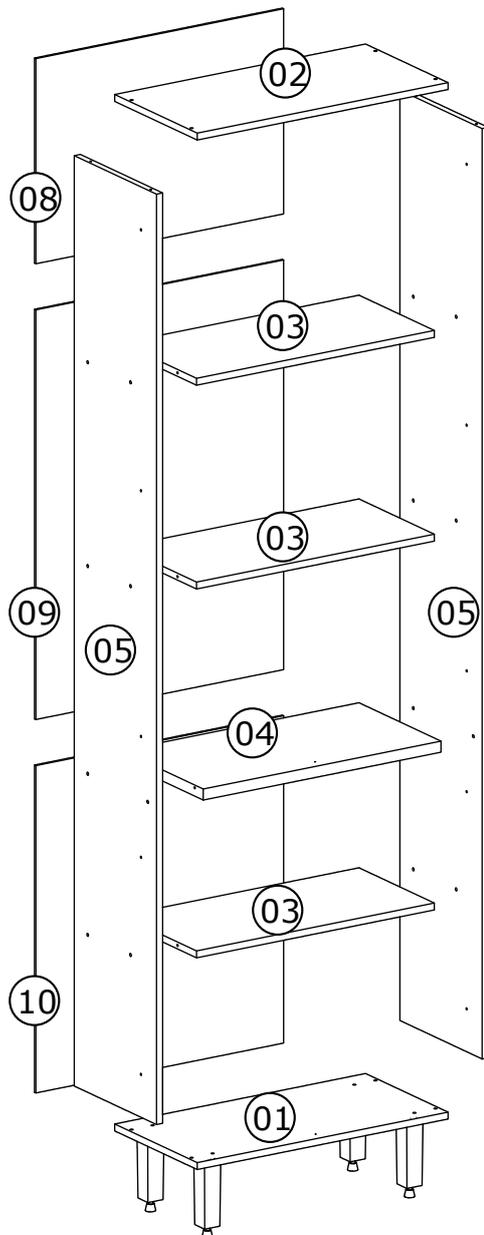

PRODUTO MONTADO

### CUIDADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO:

- para limpeza utilizar apenas pano seco, pois utilizamos na pintura verniz ultravioleta, que dispensa o uso de água e qualquer produto químico (cera, lustra móveis, álcool, verniz, solventes, corrosivos, detergentes, sabão em geral, etc).

- não utilizar produtos abrasivos, como palha de aço (tipo bombril), ou esponja abrasiva (tipo scotch-brite), pois esses produtos podem arranhar a superfície revestida.

-recomendamos que periodicamente, o cliente aperte todos os parafusos que fixam o produto .



#### ENDEREÇO

Rua: Augusto Zanforlim, 1-25 - Distrito Industrial  
Cx. Postal 18 - CEP 15520-000 - Valentim Gentil SP



#### CONTATO

Telefone: 17 3485 1336  
Fax: 17 3485 3483



#### E-MAIL

basoto@basotomadeira.com.br  
vitamov@vitamov.com.br

**I-MONTAGEM DO PRODUTO:**

Na instalação ou montagem de nossos produtos utilize sempre a mão de obra (montador) especializada, e principalmente a validade de sua garantia, recomendo que os produtos sejam montados pelos funcionários (montadores) dos próprios revendedores/ lojistas, ou por montador indicados por eles ou um montador profissional.

**II – Abrangência e Prazo de Garantia:**

O prazo desta é de 3 meses (90 dias Lei do Consumidor), contado este prazo a partir da de emissão da Nota Fiscal do Consumidor, garantindo, dessa forma o produto contra eventuais defeitos de material ou de fabricação.

Antes de realizar qualquer tipo de troca ou assistência técnica, a VITAMOV tem por direito realizar uma análise do produto para verificar se houve ou não defeito de fabricação ou de matéria-prima.

A VITAMOV irá a seu critério exclusivo, consertar ou substituir estes produtos se constatar que ele apresenta defeito de material ou fabricação, e se for identificado problema de fabricação ou de matéria-prima, a mesma se reserva ao direito de trocar ou conserto apenas a parte ou componente específico do problema, não sendo de direito do consumidor exigir a substituição total do produto.

**III-LIMITES DE GARANTIA:**

1 - Exclui desta garantia o conserto de produtos danificados em decorrência:

1.1 – Do uso de produtos inadequado do produto, ou em desacordo com a finalidade e as aplicações para quais foi projetado;

1.2 Do desgaste natural do produto;

1.3 Da montagem inadequada ou em desacordo com as especificações contidas no manual de montagem;

1.4 Da não observância das recomendações de limpeza e conservação do produto;

1.5 Do conserto, ajustes ou modificações do produtos por pessoas não autorizadas pela VITAMOV.

1.6 De acidentes quedas, exposição do produto à umidade excessiva ou diariamente em contato com água, ou da ação direta dos agentes da natureza como (sol, chuva, vento, maresias, enchentes, etc);

1.7 De danos ocasionados por pragas com cupim, brocas, formigas ou qualquer outro tio de pragas urbanas ou rural.

A VITAMOV declara que está plenamente enquadrada nas exigências do Código de Defesa do Consumidor.

FREIJÓ / GRAFITE	FREIJÓ / BRANCO	FREIJÓ / OFF WHITE	FREIJÓ	Nº	DESCRIÇÃO	QTD.	MEDIDAS				
351350	351350	351350	351350	1	BASE	1	614	x	308	x	15
351450	351450	351450	351450	2	TAMPO TORRE	1	614	x	308	x	15
351550	351550	351550	351550	3	PRATELEIRA	3	582	x	281	x	15
351650	351650	351650	351650	4	TAMPO ENGROSSADO	1	582	x	306	x	24
351150	351150	351150	351150	5	LATERAL PANELEIRO	2	2018	x	307	x	15
352137	352110	352133	352150	6	PORTA SUPERIOR	2	1280	x	288	x	15
352237	352210	352233	352250	7	PORTA INFERIOR	2	653	x	288	x	15
351750	351750	351750	351750	8	FUNDO SUPERIOR	2	443	x	610	x	3
351850	351850	351850	351850	9	FUNDO CENTRAL	1	610	x	450	x	3
351950	351950	351950	351950	10	FUNDO INFERIOR	1	710	x	610	x	3
352053	352052	352051	352050	11	KIT FERRAGENS	1					


CÓD.	DESENHO DO ITEM	QTD.	CÓD.	DESENHO DO ITEM	QTD.
<b>A</b>	 PARAFUSO 5,0 x 50 ESCAREADO	<b>28</b>	<b>N</b>	 TAPA FURO ADESIVO	<b>20</b>
<b>B</b>	 PARAFUSO 3,5 x 25 CHATA	<b>04</b>	<b>O</b>	 PÉ CINZA 170mm	<b>04</b>
<b>C</b>	 PARAFUSO 3,5 x 14 CHATA	<b>46</b>	<b>P</b>	 PERFIL PUXADOR 288mm	<b>04</b>
<b>D</b>	 PARAFUSO 5,5 x 75 PHS	<b>02</b>	<b>Q</b>	 GARRA PARA FUNDO	<b>20</b>
<b>E</b>	 PARAFUSO M4 x 25 CHATA	<b>10</b>			
<b>F</b>	 PORCA M4	<b>10</b>			
<b>G</b>	 DOBRADIÇA 26mm	<b>10</b>			
<b>H</b>	 CALÇO PARA DOBRADIÇA Nº03	<b>10</b>			
<b>I</b>	 PREGO 10 x 10	<b>70</b>			
<b>J</b>	 BUCHA PAREDE REFORÇADA	<b>02</b>			
<b>K</b>	 CANTONEIRA SUPORTE AÉREO	<b>02</b>			
<b>L</b>	 CAPA CANTONEIRA SUPORTE AÉREO	<b>02</b>			
<b>M</b>	 BATENTE PLÁSTICO	<b>02</b>			



A - 04 pçs



Q - 04 pçs

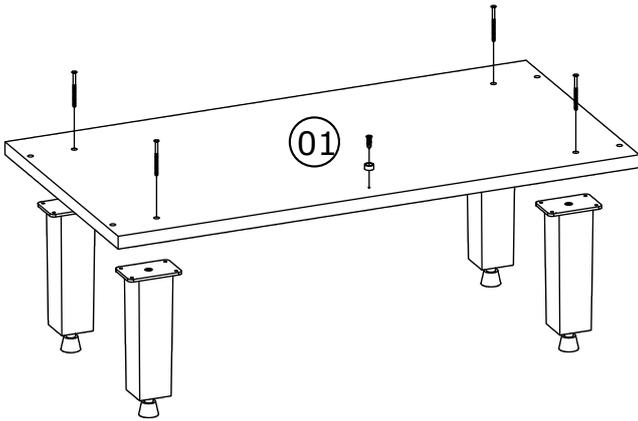

1 - FIXAR OS PÉS "Q" NA BASE Nº01 COM PARAFUSO "A" (5,0x50).


**PASSO 01**



M - 01 pç



C - 01 pç

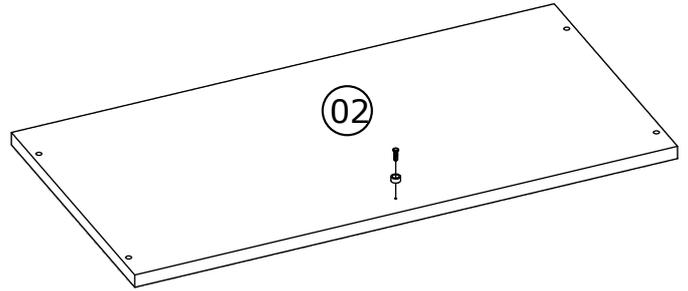


1 - FIXAR O BATENTE "M" NO TAMPO DA TORRE Nº02 COM PARAFUSO "C" (3,5x14).

**PASSO 02**



A - 04 pçs

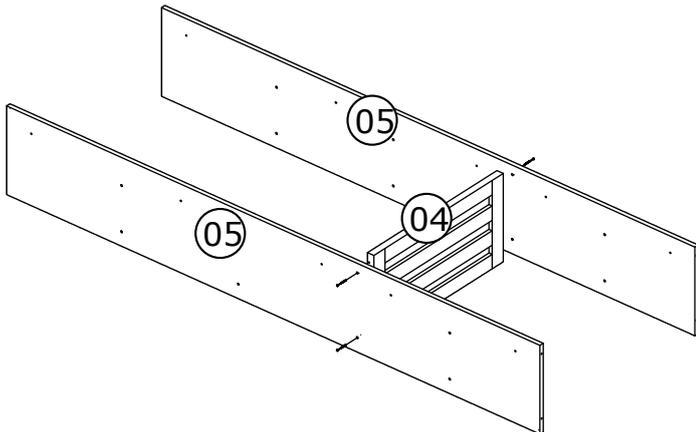


1 - FIXAR O TAMPO ENGROSSADO Nº04 NAS LATERAIS Nº05 COM PARAFUSO "A" (5,0x50).

**PASSO 03**



A - 04 pçs

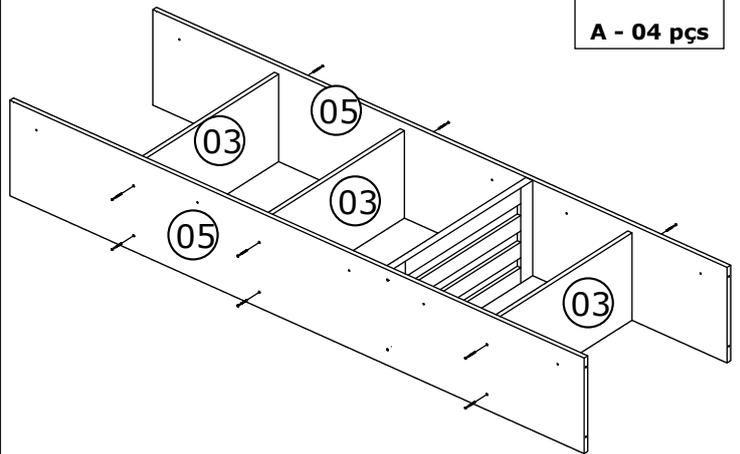


1 - FIXAR AS PRATELEIRAS Nº03 NAS LATERAIS Nº05 COM PARAFUSO "A" (5,0x50)

**PASSO 04**



A - 08 pçs

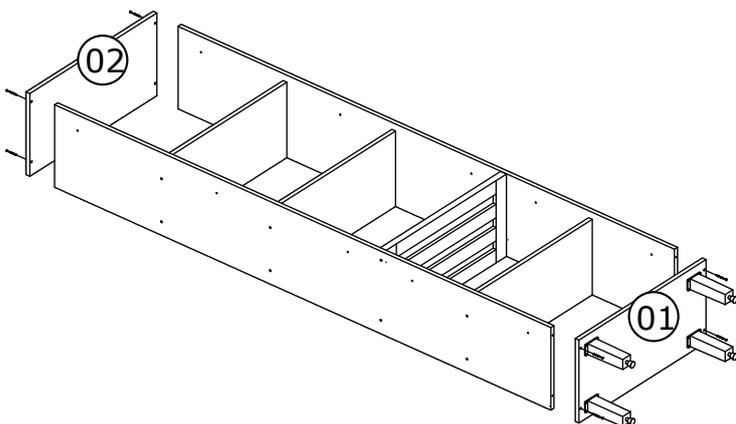

1 - FIXAR O TAMPO PANELEIRO Nº02 E A BASE Nº01 NAS LATERAIS Nº05 COM PARAFUSO "A" (5,0x50)


**PASSO 05**



I - 70 pçs



Q - 20 pçs

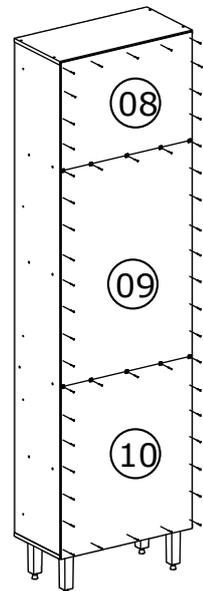

2 - FIXAR OS FUNDOS Nº10, Nº09 E Nº08 COM PREGO "I" (10x10). NA JUNÇÃO DOS FUNDOS FIXAR COM A GARRA PRA FUNDO "Q".

**PASSO 06**



J - 02 pçs




K - 02 pçs



D - 02 pçs



C - 04 pçs

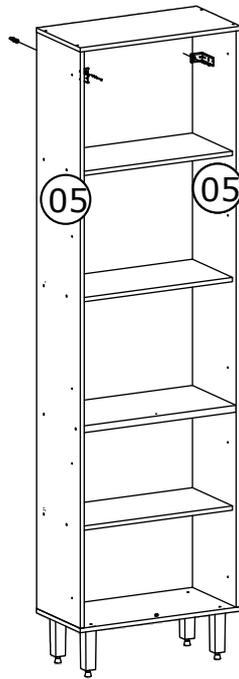

1 - FIXAR A CANTONEIRA SUPORTE AÉREO "K" NAS LATERAIS Nº05 COM PARAFUSO "C" (3,5x14).

2 - FURE A PAREDE COM BROCA DE VIDEA 8mm, ENCAIXE A BUCHA "J" (Nº08) E FIXE COM PARAFUSO "D" (5,5x75).

**PASSO 01**



H - 10 pçs



F - 10 pçs





E - 10 pçs



C - 10 pçs

1 - FIXAR OS CALÇOS PARA DOBRADIÇAS "H" COM PARAFUSO "E" (M4x25) E A PORCA "F" (M4). EM SEGUIDA FIXE OS CALÇOS COM PARAFUSO "C" (3,5x14)

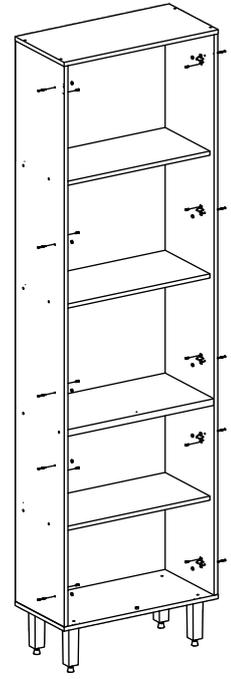

**PASSO 02**




G - 10 pçs



C - 28 pçs




P - 04 pçs

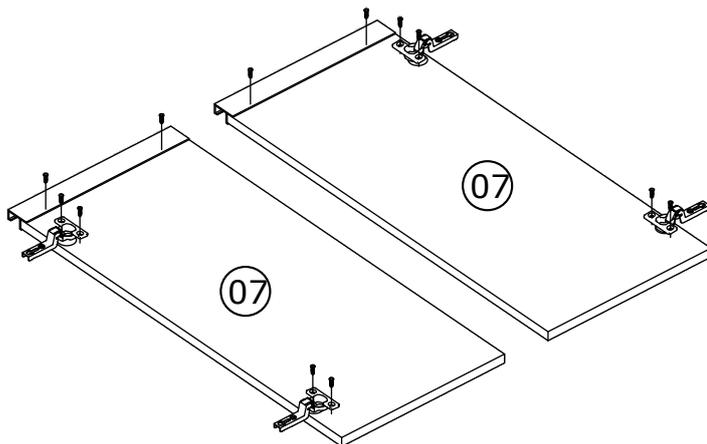


1 - FIXAR AS DOBRADIÇAS "G" E OS PUXADORES "P" NAS PORTAS Nº 07 COM PARAFUSOS "C" (3,5x14).

**PASSO 03**

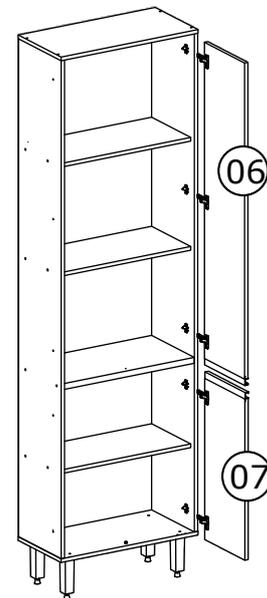

1 - ENCAIXE AS PORTAS E FAÇA A REGULAGEM.

**PASSO 04**

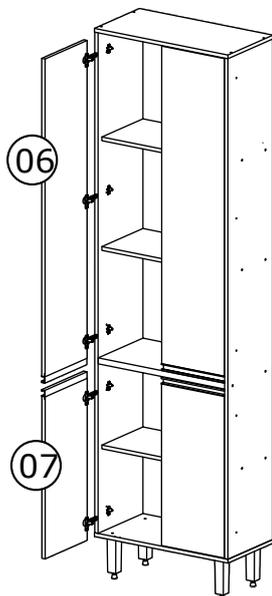

1 - ENCAIXE AS PORTAS E FAÇA A REGULAGEM.

**PASSO 05**

