

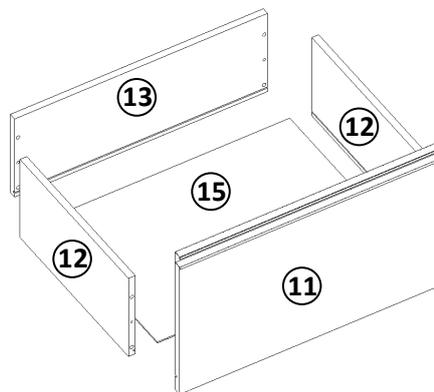



MANUAL DE MONTAGEM COZINHA TURQUESA BALCÃO 0,60m - GAVETAS

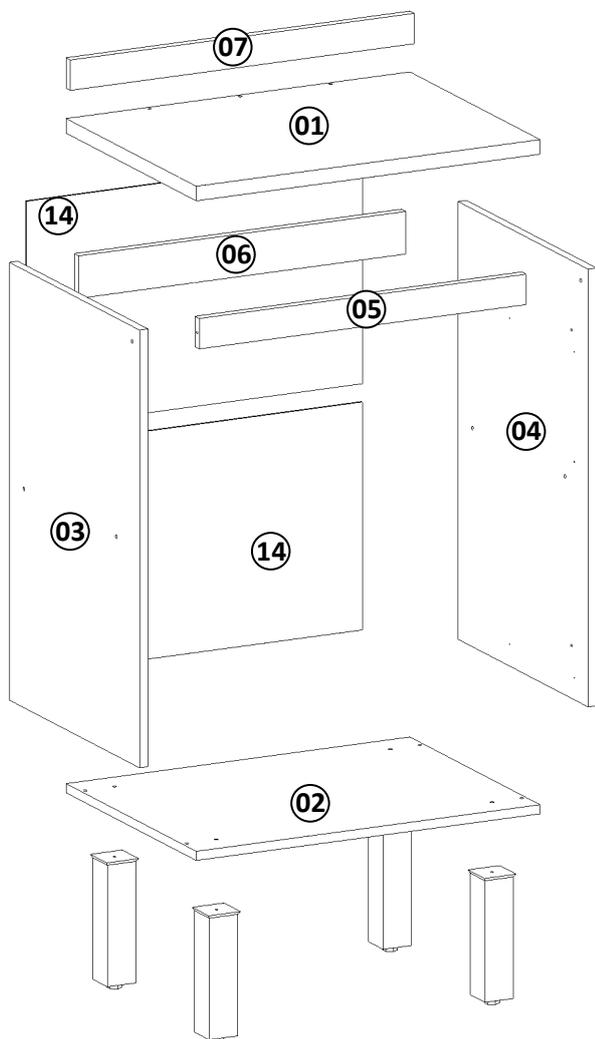

GAVETA MAIOR

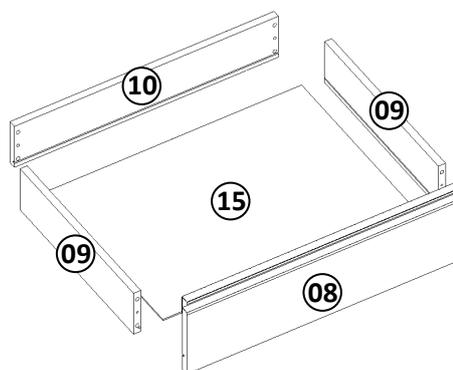

GAVETA MENOR

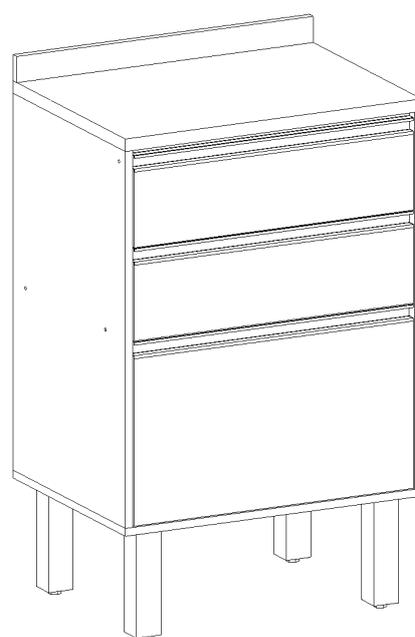

PRODUTO MONTADO

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS (NÃO FORNECIDA)		MONTAGEM
		
FURADEIRA	MARTELO	
		
PHILIPS	BROCA 8mm VIDEA	

CUIDADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO:

- para limpeza utilizar apenas pano seco, pois utilizamos na pintura verniz ultravioleta, que dispensa o uso de água e qualquer produto químico (cera, lustra móveis, álcool, verniz, solventes, corrosivos, detergentes, sabão em geral, etc).
- não utilizar produtos abrasivos, como palha de aço (tipo bombril), ou esponja abrasiva (tipo scotch-brite), pois esses produtos podem arranhar a superfície revestida.
- recomendamos que periodicamente, o cliente aperte todos os parafusos que fixam o produto .

I-MONTAGEM DO PRODUTO:

Na instalação ou montagem de nossos produtos utilize sempre a mão de obra (montador) especializada, e principalmente a validade de sua garantia, recomendo que os produtos sejam montados pelos funcionários (montadores) dos próprios revendedores/ lojistas, ou por montador indicados por eles ou um montador profissional.

II – Abrangência e Prazo de Garantia:

O prazo desta é de 3 meses (90 dias Lei do Consumidor), contado este prazo a partir da de emissão da Nota Fiscal do Consumidor, garantindo, dessa forma o produto contra eventuais defeitos de material ou de fabricação.

Antes de realizar qualquer tipo de troca ou assistência técnica, a VITAMOV tem por direito realizar uma análise do produto para verificar se houve ou não defeito de fabricação ou de matéria-prima.

A VITAMOV irá a seu critério exclusivo, consertar ou substituir estes produtos se constatar que ele apresenta defeito de material ou fabricação, e se for identificado problema de fabricação ou de matéria-prima, a mesma se reserva ao direito de trocar ou conserto apenas a parte ou componente específico do problema, não sendo de direito do consumidor exigir a substituição total do produto.

III-LIMITES DE GARANTIA:

1 - Exclui desta garantia o conserto de produtos danificados em decorrência:

1.1 – Do uso de produtos inadequado do produto, ou em desacordo com a finalidade e as aplicações para quais foi projetado;

1.2 Do desgaste natural do produto;

1.3 Da montagem inadequada ou em desacordo com as especificações contidas no manual de montagem;

1.4 Da não observância das recomendações de limpeza e conservação do produto;

1.5 Do conserto, ajustes ou modificações do produtos por pessoas não autorizadas pela VITAMOV.

1.6 De acidentes quedas, exposição do produto à umidade excessiva ou diariamente em contato com água, ou da ação direta dos agentes da natureza como (sol, chuva, vento, maresias, enchentes, etc);

1.7 De danos ocasionados por pragas com cupim, brocas, formigas ou qualquer outro tio de pragas urbanas ou rural.

A VITAMOV declara que está plenamente enquadrada nas exigências do Código de Defesa do Consumidor.

DESCRIÇÕES DAS PEÇAS

CÓD.	Nº	DESCRIÇÃO	QTD.	MEDIDAS			
2871	01	TAMPO	1	607	x	450	x 24
2872	02	BASE	1	607	x	450	x 15
2883	03	LATERAL ESQUERDA	1	720	x	450	x 15
2870	04	LATERAL DIREITA	1	720	x	450	x 15
2880	05	BATENTE	1	577	x	50	x 15
2881	06	TRAVA	1	577	x	70	x 15
2879	07	TRAVESSA TAMPO	1	607	x	50	x 15
2886	08	FRENTE GAVETA MENOR	2	572	x	150	x 15
2874	09	LATERAL GAVETA MENOR	4	385	x	100	x 15
2816	10	CONTRA FUNDO GAVETA MENOR	2	554	x	100	x 15
2887	11	FRENTE GAVETA MAIOR	1	572	x	324	x 15
2875	12	LATERAL GAVETA MAIOR	2	385	x	200	x 15
2882	13	CONTRA FUNDO GAVETA MAIOR	1	554	x	200	x 15
2885	14	FUNDO BALCÃO	2	598	x	375	x 3
2884	15	FUNDO GAVETA	3	533	x	395	x 3

ACESSÓRIOS

PAGINA 03



CÓD.	DESENHO DO ITEM	QTD.	CÓD.	DESENHO DO ITEM	QTD.
A	 PARAFUSO 3,5 x 14 CHATA	77	N	 CANTONEIRA 18 x 18	04
B	 (PARA UNIR OS MÓDULOS) PARAFUSO 3,5 x 25 CHATA	04	O	 TAPA FURO ADESIVO	08
C	 PARAFUSO 5,0 x 45 CHATA	12	P	 TAPA FURO ADESIVO	04
D	 PARAFUSO 5,0 x 60 CHATA	03	Q	 PÉ PLASTICO	04
E	 PARAFUSO 4,5 x 45 FLANGE	04	R	 PERFIL PUXADOR	03
F	 SACHE DE COLA	01	S	 CORREDIÇA TELESCÓPICA 400mm	03
G	 PARAFUSO 5,5 x 75 PHS	02			
H	 CAVILHA 8 x 30	24			
I	 PREGO 08 x 11	25			
J	 BUCHA PAREDE REFORÇADA Nº 8	02			
K	 CANTONEIRA SUPORTE AÉREO	02			
L	 CAPA PLÁSTICA SUPORTE AÉREO	02			
M	 GARRA PARA FUNDO	05			

1 - Encaixe as cavilhas H nas laterais de gavetas 09 e 12, Em seguida fixe as cantoneiras O nas frentes das gavetas 08 e 11 com o parafuso A (3,5x14mm).



2 - Encaixe o fundo 15.

3 - Fixe o contra fundo 10 e 13 nas laterais de gavetas 09 e 12 com parafuso C (5,0x45mm).

PASSO 01

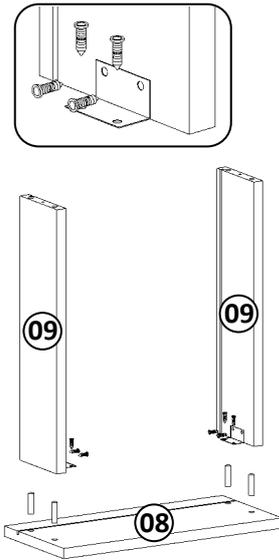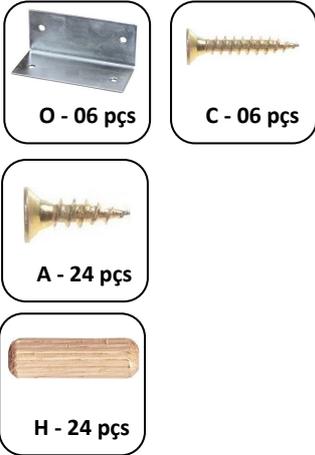



Repita 3x

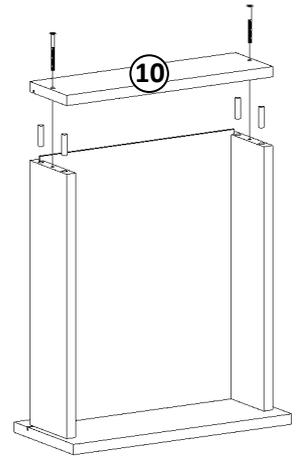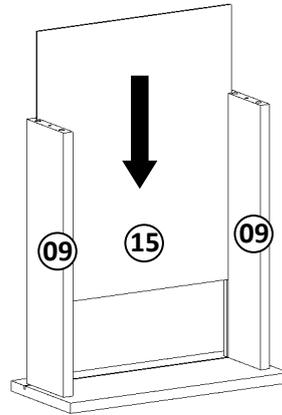

1 - Fixe o puxador R nas frentes das gavetas 08 e 11 com parafuso A (3,5x14mm).

2 - fixe as corredeiras S nas laterais das gavetas 09 e 12.

PASSO 2

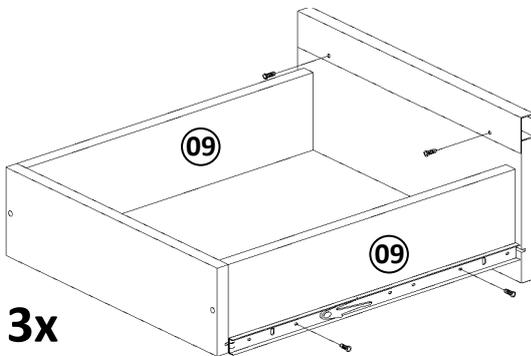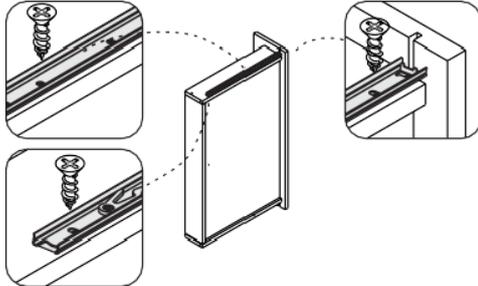


Repita 3x

1 - Para montagem das corredeiras nas gavetas é necessário primeiramente separar o conjunto



2 - Levante a trava indicada no desenho abaixo e puxe a peça até separá-las totalmente.

PASSO 3

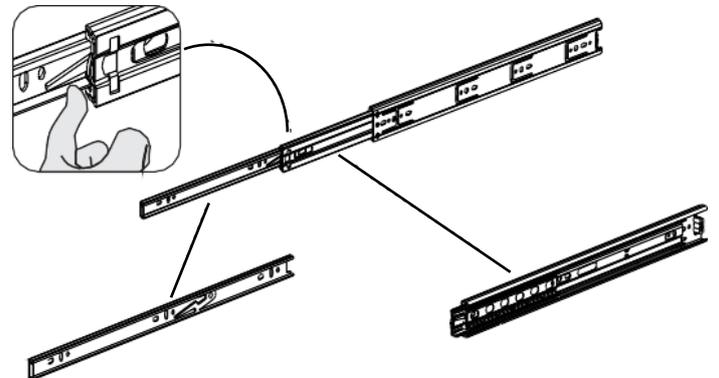

1 - Fixar as corredeiras S na Lateral Esquerda 03 com o parafuso A (3,5X14).

PASSO 4

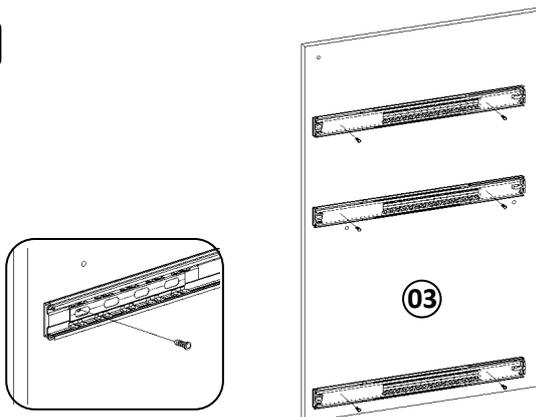
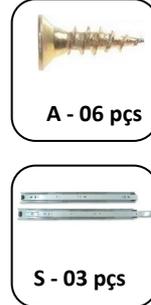


UTILIZAR OS FUROS INDICADO PARA FIXAÇÃO



1 - Fixar as corredeiras S na Lateral direita 04 com o parafuso A (3,5X14)

PASSO 5

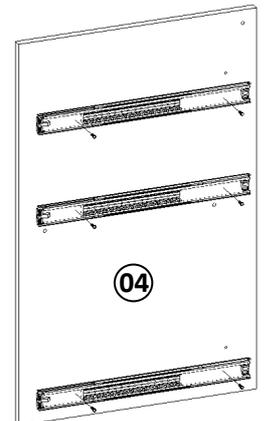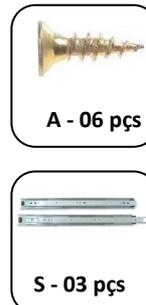

UTILIZAR OS FUROS INDICADO PARA FIXAÇÃO




1 - Fixar os pés Q na Base 02 com parafuso E (4,5x45).

PASSO 6

Q - 04 pçs

E - 04 pçs

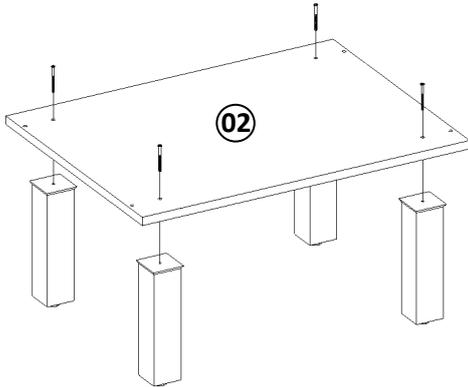


1 - Fixar as laterais 03 Esquerda e 04 Direita na Base 02 com parafuso C (5,0x45).

PAGINA 05

PASSO 7

C - 04 pçs

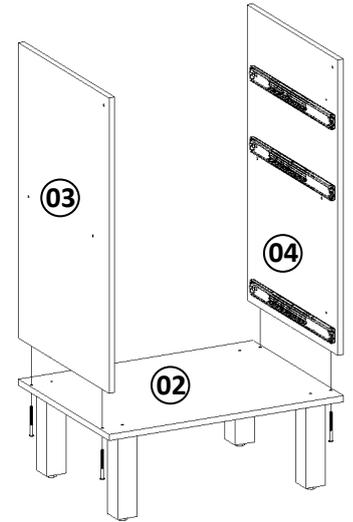

1 - Fixar o batente 05 na lateral esquerda 03 e na lateral direita 04 com parafuso C (5,0x45).


2 - Fixar a Trava 07 nas laterais esquerda 03 e na lateral direita 04 com cantoneira O e parafuso A (3,5x14).

PASSO 8

C - 02 pçs

A - 08 pçs


O - 02 pçs

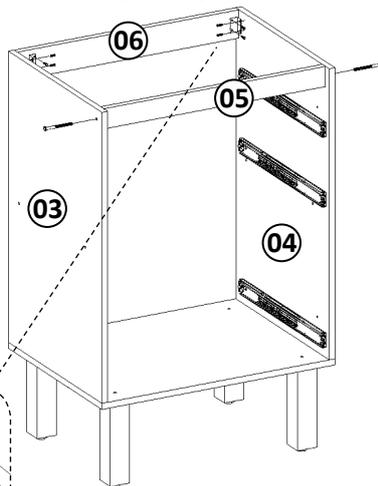

1 - Fixar a travessa do tampo 07 no tampo 01 com parafuso D (5,0x60).

PASSO 9

D - 03 pçs

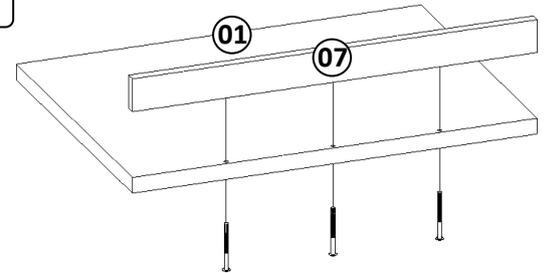

1 - Fixar o fundo Balcão 14 com prego I (08x11).

2 - Na junção dos fundos, fixar com prego I (08x11) e garra pra fundo M.

3 - Fixe a cantoneira suporte aéreo K nas laterais 03 esquerda e 04 direita com parafuso A (3,5x14).

PASSO 11

M - 05 pçs

A - 04 pçs


I - 30 pçs

K - 02 pçs

J - 02 pçs

G - 2 pçs

L - 2 pçs

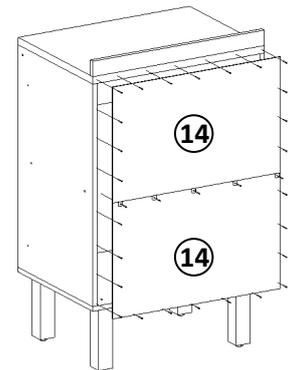


1 - Fixar o tampo 01 com nas laterais 04 direita e 03 esquerda com a cantoneira N e parafuso A (3,5x14).

PASSO 10

A - 08 pçs

N - 04 pçs

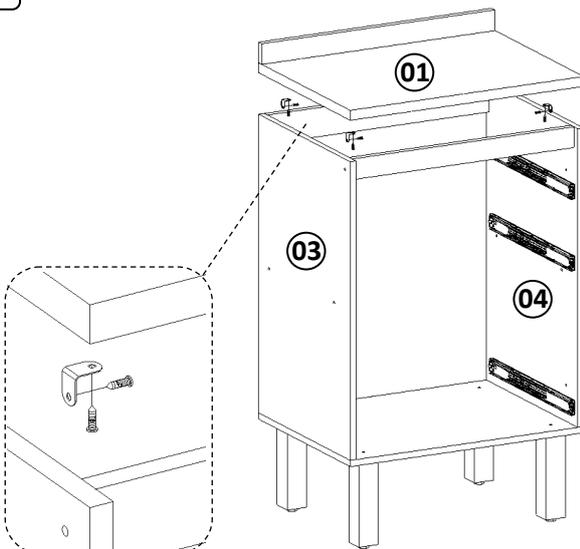

4 - Fure a parede com broca de videa de 8mm, encaixe a bucha J e parafuse o balcão na parede com o parafuso G (5,5x75).

