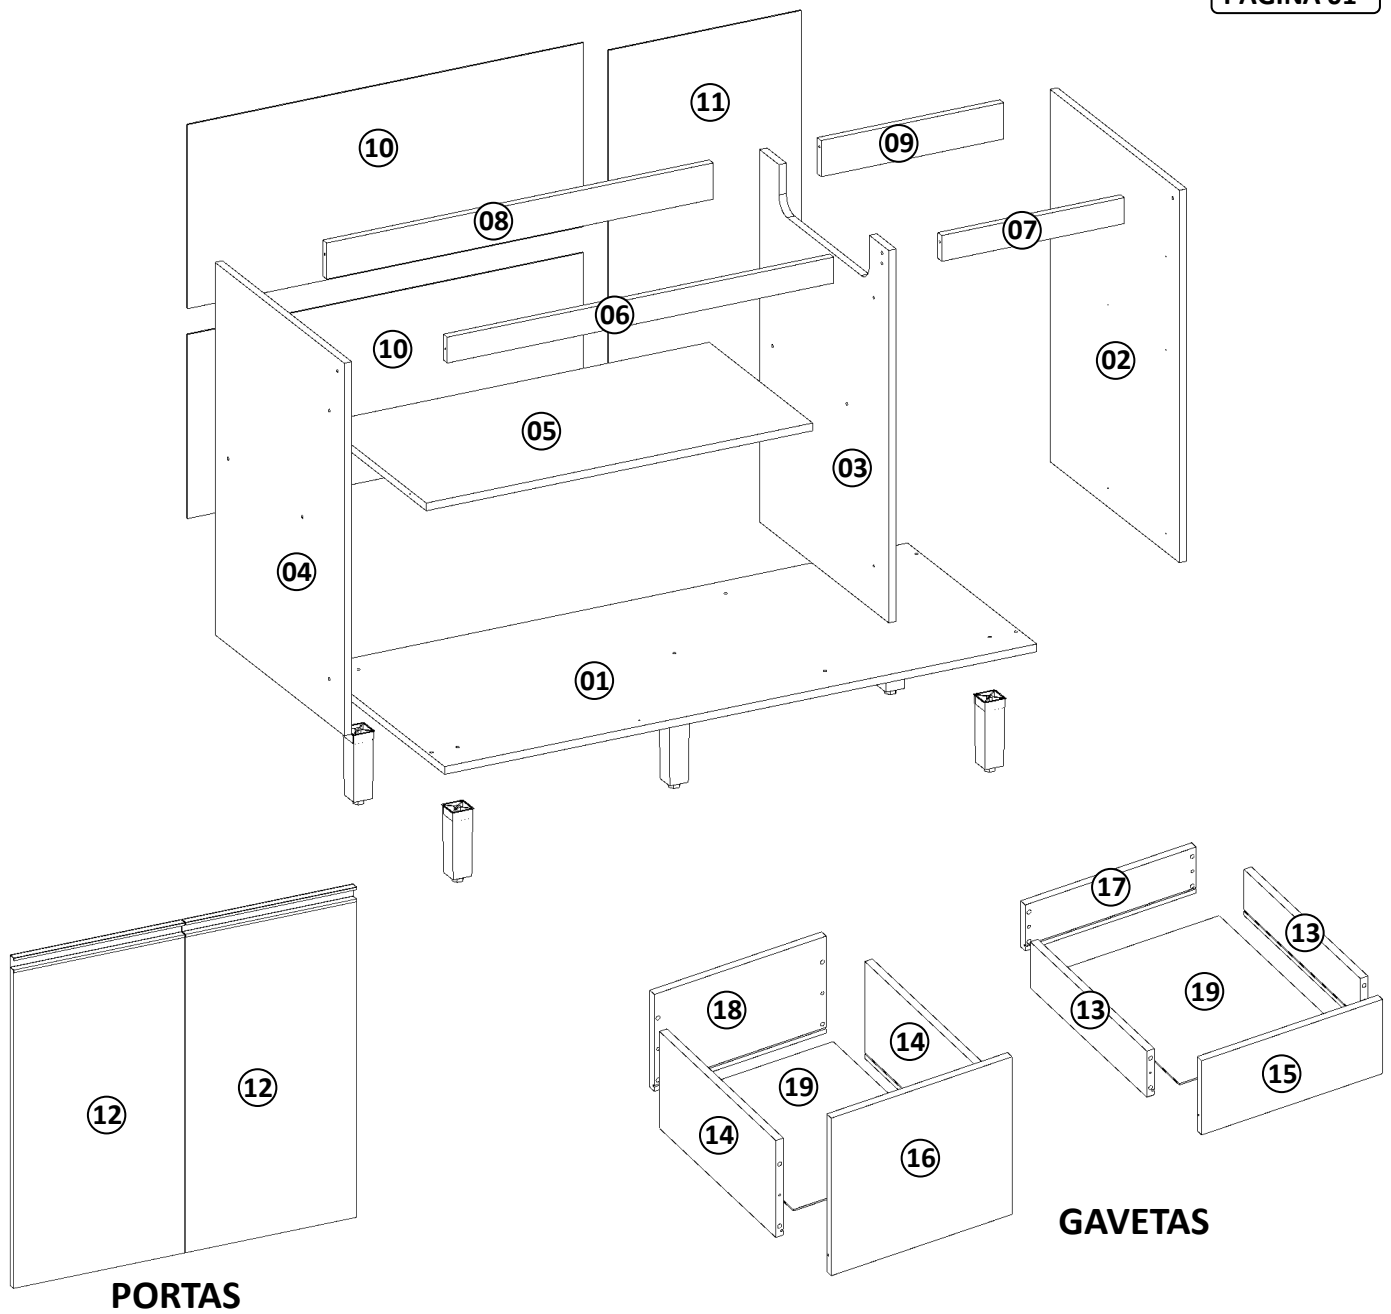



**FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
(NÃO FORNECIDA)**

MARTELO

FURADEIRA

PHILIPS

**BROCA 8mm
VIDEA**
MONTAGEM

ENDEREÇO

 Rua: Augusto Zanforlim, 1-25 - Distrito Industrial
 Cx. Postal 18 - CEP 15520-000 - Valentim Gentil SP

CONTATO

 Telefone: 17 3485 1336
 Fax: 17 3485 348

E-MAIL

 basoto@basotomadeira.com.br
 vitamov@vitamov.com.br

DISPOSIÇÕES: O projeto, instalação e a montagem na residência do consumidor não é responsabilidade da Vitamov. A montagem deve seguir corretamente as instruções que se encontram dentro da embalagem de cada módulo. A Vitamov se reserva o direito de efetuar modificações de caráter técnico em seus produtos, sem aviso prévio.

EXCLUSÃO DA GARANTIA: O presente termo exclui de sua garantia: - danos causados em consequência de acidentes, mau uso, manuseio ou deslocamento incorreto dos produtos; - danos causados por montagem inadequada; - danos em decorrência de agentes externos (inundações, incêndio, etc); - defeitos oriundos de umidade excessiva



A fixação dos armários de forma segura e garantida depende da qualidade da parede na qual os mesmos serão instalados. A Vitamov não se responsabiliza por danos causados por instalações dos armários em paredes inadequadas.

DESCRIÇÕES DAS PEÇAS

CÓD.	Nº	DESCRIÇÃO	QTD.	MEDIDAS				
2771	01	BASE	1	1180	x	500	x	15
2772	02	LATERAL DIREITA	1	720	x	500	x	15
2774	03	DIVISÓRIA	1	720	x	500	x	15
2773	04	LATERAL ESQUERDA	1	720	x	500	x	15
2775	05	PRATELEIRA	1	770	x	400	x	15
2776	06	BATENTE PORTA	1	770	x	50	x	15
2779	07	BATENTE GAVETA	1	365	x	50	x	15
2777	08	TRAVA MAIOR	1	770	x	70	x	15
2780	09	BATENTE MENOR	1	365	x	70	x	15
2787	10	FUNDO TRASEIRO HORIZONTAL	2	791	x	366	x	3
2788	11	FUNDO TRASEIRO VERTICAL	1	735	x	387	x	3
2789	12	PORTA	2	687	x	381	x	3
2782	13	LATERAL DE GAVETA MENOR	4	385	x	100	x	15
2778	14	LATERAL DE GAVETA MAIOR	2	385	x	200	x	15
2791	15	FRENTE GAVETA MENOR	2	358	x	150	x	15
2790	16	FRENTE GAVETA MAIOR	1	358	x	324	x	15
2781	17	CONTRA FUNDO MENOR	2	341	x	100	x	15
2783	18	CONTRA FUNDO MAIOR	1	341	x	200	x	15
2786	19	FUNDO GAVETA	3	395	x	391	x	3

ACESSÓRIOS

PAGINA 03

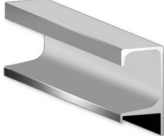

CÓD.	DESENHO DO ITEM	QTD.	CÓD.	DESENHO DO ITEM	QTD.
A	 PARAFUSO 5,5 x 75 FLANGE	02	N	 CAPA CANTONEIRA	02
B	 PARAFUSO 5,0 x 45 CHATA	20	O	 CANTONEIRA	02
C	 PARAFUSO 4,5 x 45 FLANGE	05	P	 BATENTE PLÁSTICO	01
D	 PORCA M4	04	Q	 PUXADOR PORTA	02
E	 PARAFUSO 3,5 x 14 CHATA	96	R	 PUXADOR GAVETA	03
F	 BUCHA DE PAREDE 8mm	02	S	 GARRA PRA FUNDO	10
G	 DOBRADIÇA 35mm	04	T	 PREGO 8 x 11	30
H	 CANTONEIRA 4 FUROS	10	U	 SACHE DE COLA	01
I	 CORREDIÇA TELESCÓPICA 350mm	03	V	 PARAFUSO M4 x 25 CHATA	04
J	 PÉ CROMADO	05			
K	 TAPA FURO ADESIVO	10			
L	 CAVILHA 8 x 30	24			
M	 CALÇO ALTO	04			

1 - Alinhar o Pé J com a Base 01 e fixar com o parafuso C (4,5x45mm)

PASSO 1


J - 05 pçs

C - 05 pçs

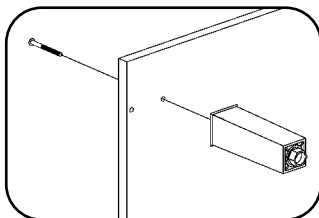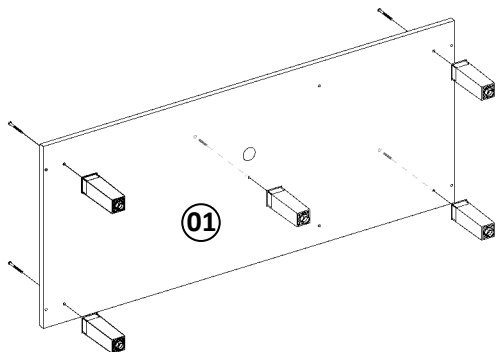

1 - Para montagem das corrediças nas gavetas é necessário primeiramente separar o conjunto
2 - Levante a trava indicada no desenho abaixo e puxe a peça até separá-las totalmente.

PASSO 2


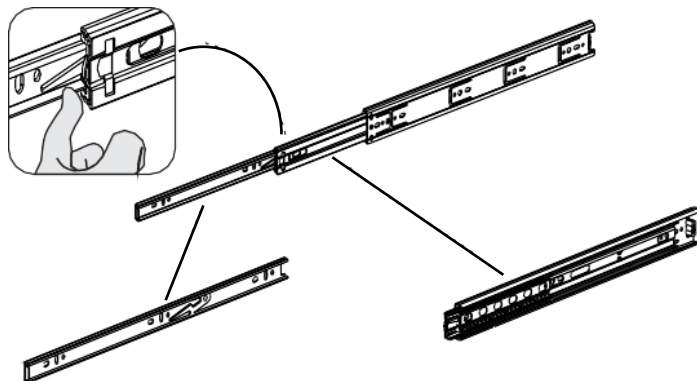


1 - Fixar as corrediças I na Divisória 03 com o parafuso E (3,5X14)

PASSO 3

E - 06 pçs

I - 03 pçs

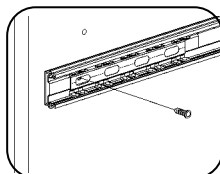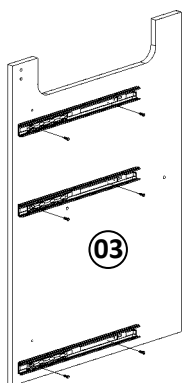

UTILIZAR OS FUROS INDICADO PARA FIXAÇÃO




1 - Fixar as corrediças I na Lateral direita 02 com o parafuso E (3,5X14)

PASSO 4

E - 06 pçs

I - 03 pçs

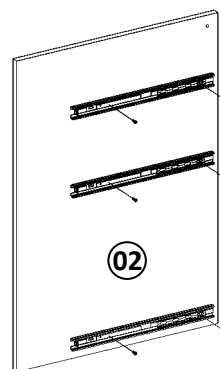



UTILIZAR OS FUROS INDICADO PARA FIXAÇÃO



1 - Fixar na base 01 a lateral direita 02, a divisória 03 e a lateral esquerda 04 com o parafuso B (5,0x45mm)

PASSO 5



B - 06 pçs

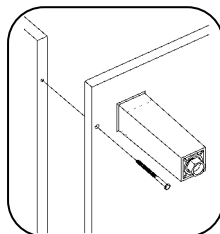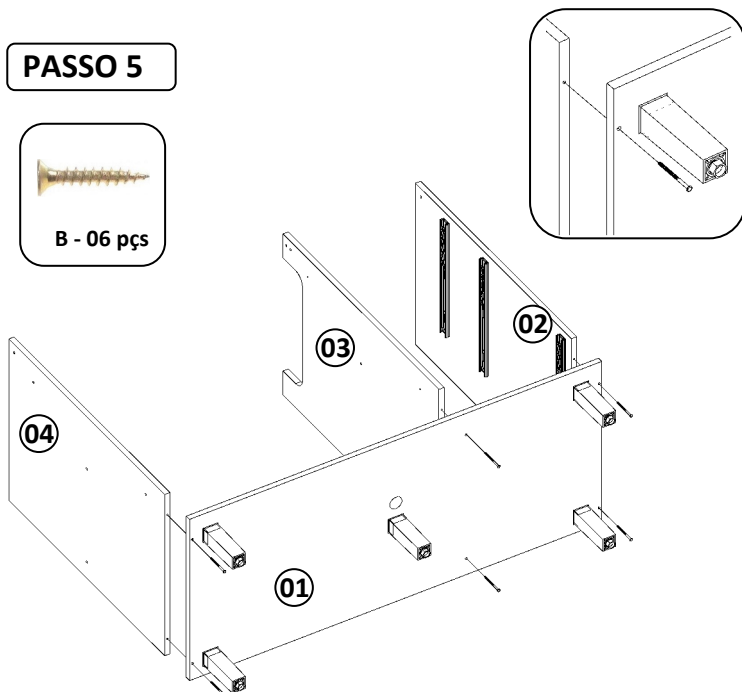

1 - Fixar a prateleira 05 na lateral esquerda 04 e na divisória 03 com o parafuso B (5,0x45mm).

PASSO 6

B - 04 pçs

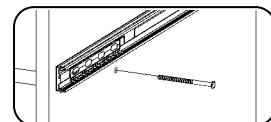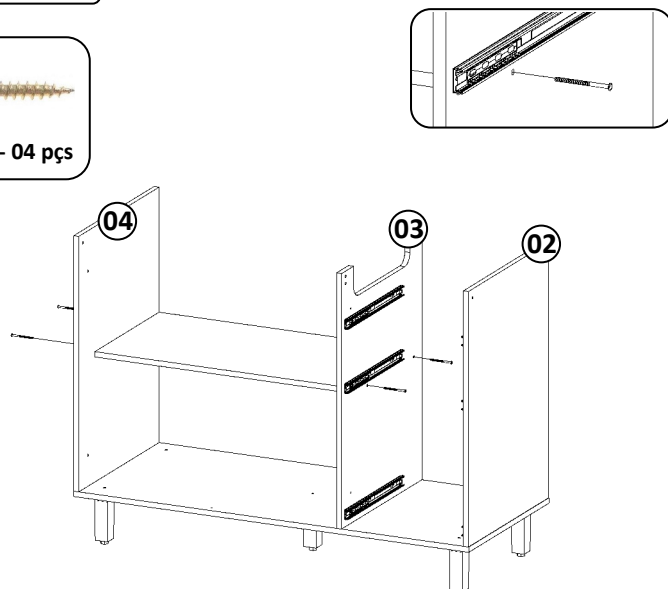


1 - Gire o batente da porta 06 e o batente da gaveta 07 deixando na horizontal para fixar o parafuso B (5,0x45mm).

PASSO 7



B - 02 pçs

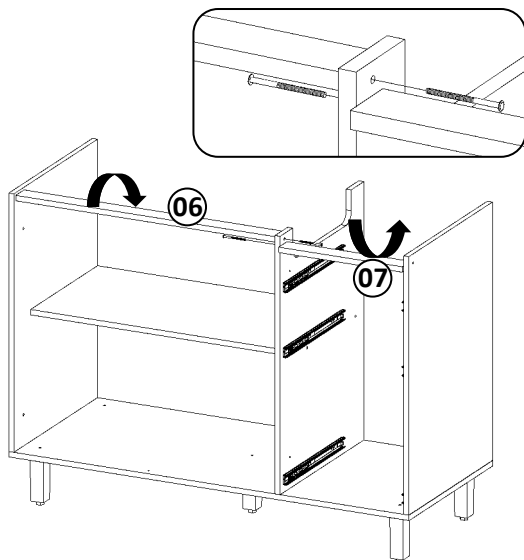

1 - Fixar a trava maior 08 e a trava menor 09 com parafuso E (3,5x14mm).


PASSO 9



H - 04 pçs



E - 08 pçs

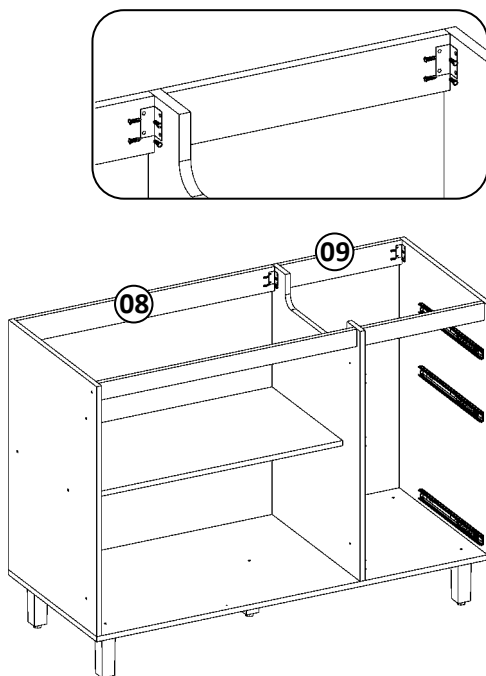

1 - Pregar os fundos 10 e 11 com os pregos T (10x11mm).
2 - Na junção dos fundos pregar a garra de união S.


PASSO 11



T - 30 pçs



S - 10 pçs

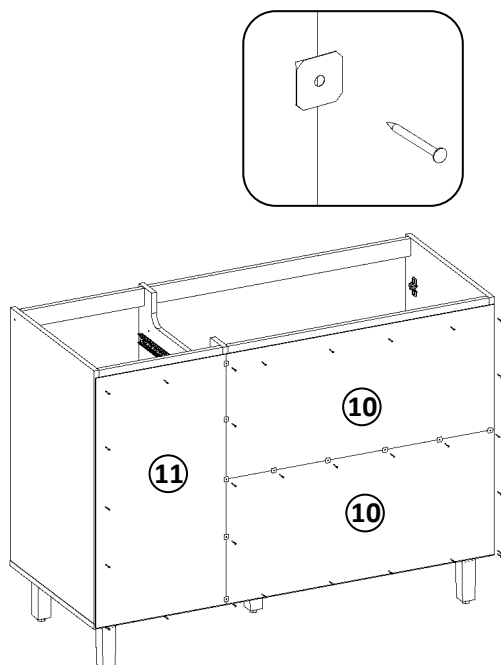


1 - Gire o batente da porta 06 e o batente da gaveta 07 na posição vertical para fixar o parafuso B (5,0x45mm).

PASSO 8



B - 02 pçs

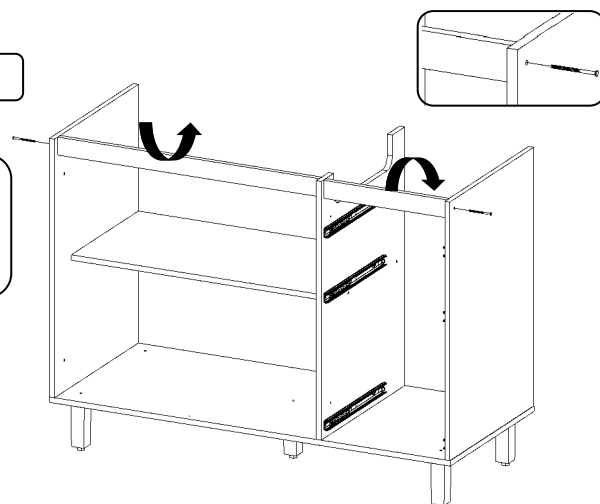


1 - Fixar os calços das dobradiças M na divisória 03 e na lateral esquerda 04, com o parafuso V junto com a porca D e o parafuso E (3,5x14mm).
2 - Fixar o batente P na base 01 com parafuso E (3,5x14mm)

PASSO 10



M - 04 pçs

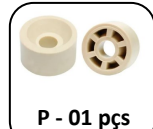

P - 01 pçs




E - 05 pçs



V - 04 pçs



D - 04 pçs

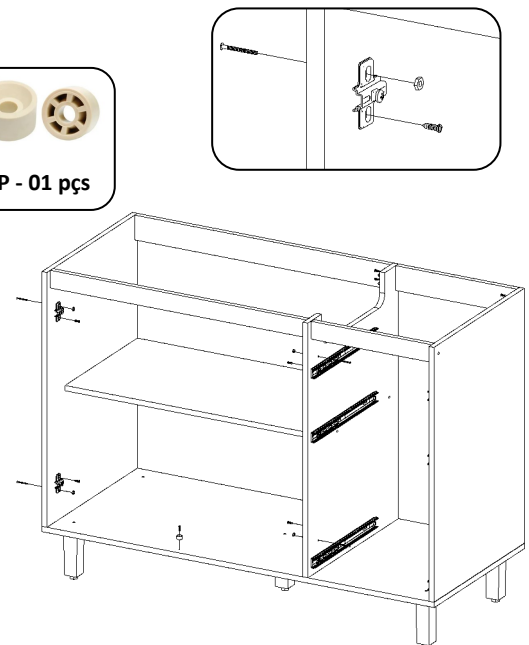

1 - Fixar as dobradiças G na porta 12 com o parafuso E (3,5x14mm).
2 - Fixar o puxador Q com o parafuso E (3,5x14mm).


PASSO 12



G - 4 pçs



E - 14 pçs

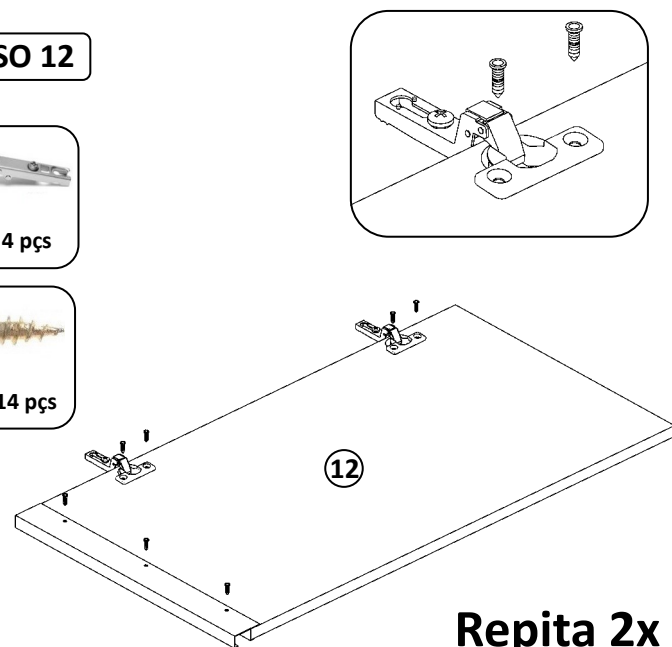


Repita 2x


1 - Encaixe as dobradiças nos calços, em seguida faça a regulagem da mesma.

1 - Encaixe as dobradiças nos calços, em seguida faça a regulagem da mesma.

PASSO 13

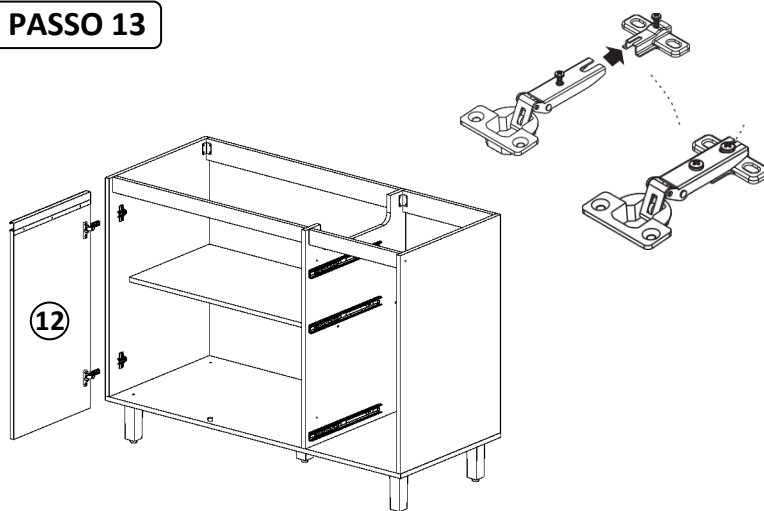

PASSO 14

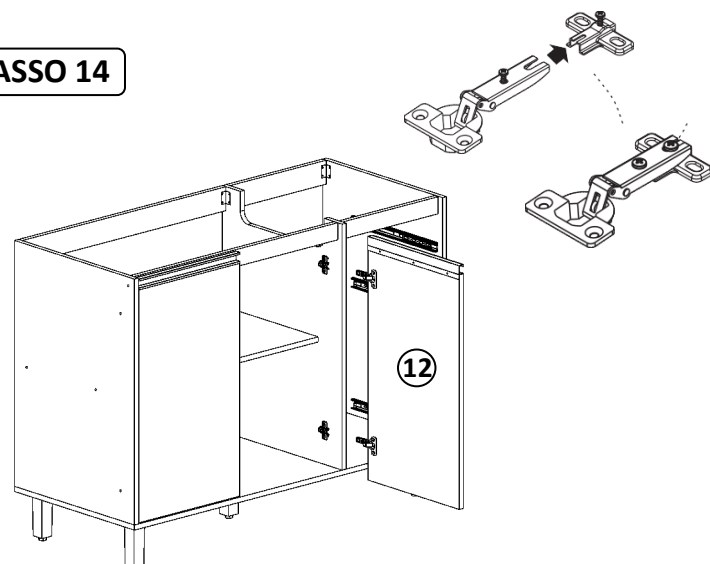


1 - Encaixe as cavilhas L nas laterais de gavetas 13 e 14, Em seguida fixe as cantoneiras H nas frentes das gavetas 15 e 16 com o parafuso E (3,5x14mm).


2 - Encaixe o fundo

3 - Fixe o contra fundo 17 e 18 nas laterais de gavetas 13 e 14 com parafuso B (5,0x45mm).

PASSO 15

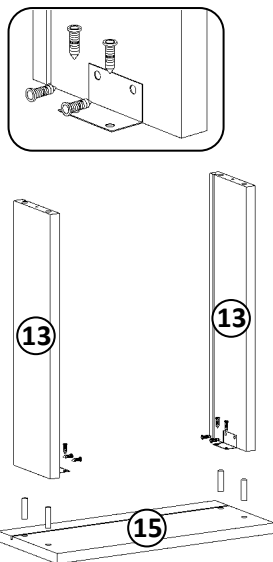

Repita 3x



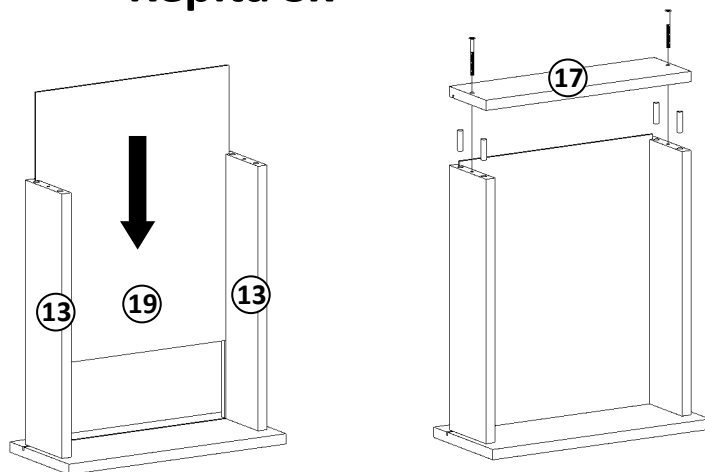


1 - Fixe o puxador Q nas frentes das gavetas 15 e 16 com parafuso E (3,5x14mm).

2 - fixe as corredeiras I nas laterais das gavetas 13 e 14.

1 - Encaixe as gavetas no balcão

PASSO 16

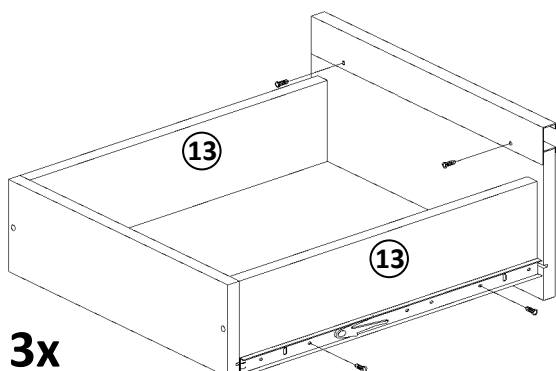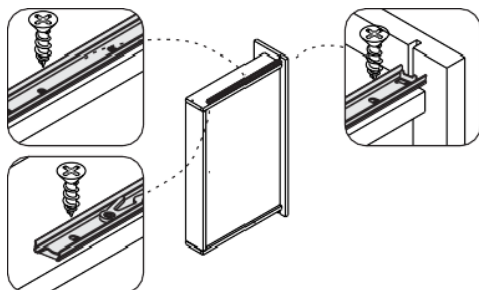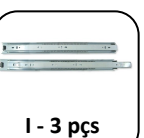

Repita 3x

PASSO 17

