




Nº Nome Juvenil Comp Larg Esp QTD Imagens de uso exclusivo para identificação dos acessórios

|    |                  |             |     |    |    |
|----|------------------|-------------|-----|----|----|
| 01 | Lateral Esquerda | 1830        | 540 | 15 | 01 |
| 02 | Lateral Direita  | 1830        | 540 | 15 | 01 |
| 03 | Frente Carro     | 685         | 230 | 15 | 01 |
| 04 | Frente Baú       | 685         | 450 | 15 | 01 |
| 05 | Traseiro Baú     | 685         | 450 | 15 | 01 |
| 06 | Base Baú         | 685         | 210 | 15 | 01 |
| 07 | Tampo Baú        | 680         | 245 | 15 | 01 |
| 08 | Sarrafo          | MED. PADRÃO |     |    | 04 |
| 09 | Ripa             | MED. PADRÃO |     |    | 04 |

#### Acessórios de Montagem Juvenil

| Cod | Descrição          | Qtd |
|-----|--------------------|-----|
| A1  | Suporte Sarrafo    | 08  |
| A2  | Pistão a Gás       | 01  |
| A3  | Sapata J Regulagem | 04  |
| A4  | Dobradiça 35mm     | 02  |


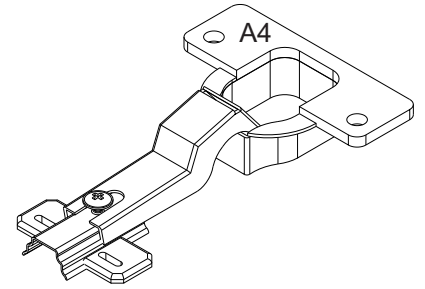


Nº Nome Solteiro Comp Larg Esp QTD

|    |                  |             |     |    |    |
|----|------------------|-------------|-----|----|----|
| 01 | Lateral Esquerda | 2300        | 680 | 15 | 01 |
| 02 | Lateral Direita  | 2300        | 680 | 15 | 01 |
| 03 | Frente Carro     | 885         | 320 | 15 | 01 |
| 04 | Frente Baú       | 885         | 590 | 15 | 01 |
| 05 | Traseiro Baú     | 885         | 590 | 15 | 01 |
| 06 | Base Baú         | 885         | 305 | 15 | 01 |
| 07 | Tampo Baú        | 880         | 345 | 15 | 01 |
| 08 | Sarrafo          | MED. PADRÃO |     |    | 05 |
| 09 | Ripa             | MED. PADRÃO |     |    | 06 |


#### Acessórios de Montagem Solteiro

| Cod | Descrição          | Qtd |
|-----|--------------------|-----|
| A1  | Suporte Sarrafo    | 10  |
| A2  | Pistão a Gás       | 01  |
| A3  | Sapata J Regulagem | 06  |
| A4  | Dobradiça 35mm     | 02  |

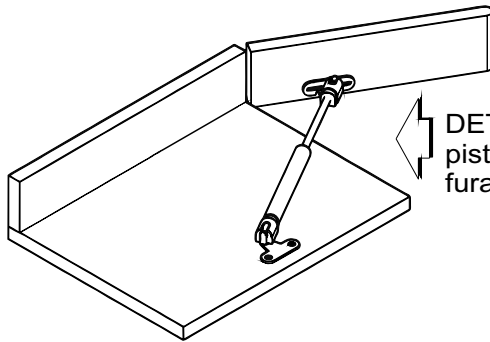
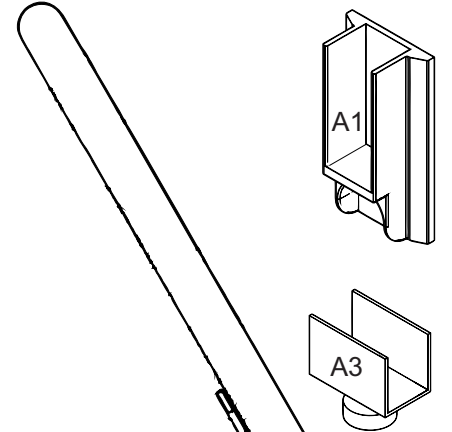


DETALHE Montagem Pistão: Para a fixação do pistão de amortecimento a porta do baú, siga as furações pré marcadas.

Medida do centro ao topo  
155mm

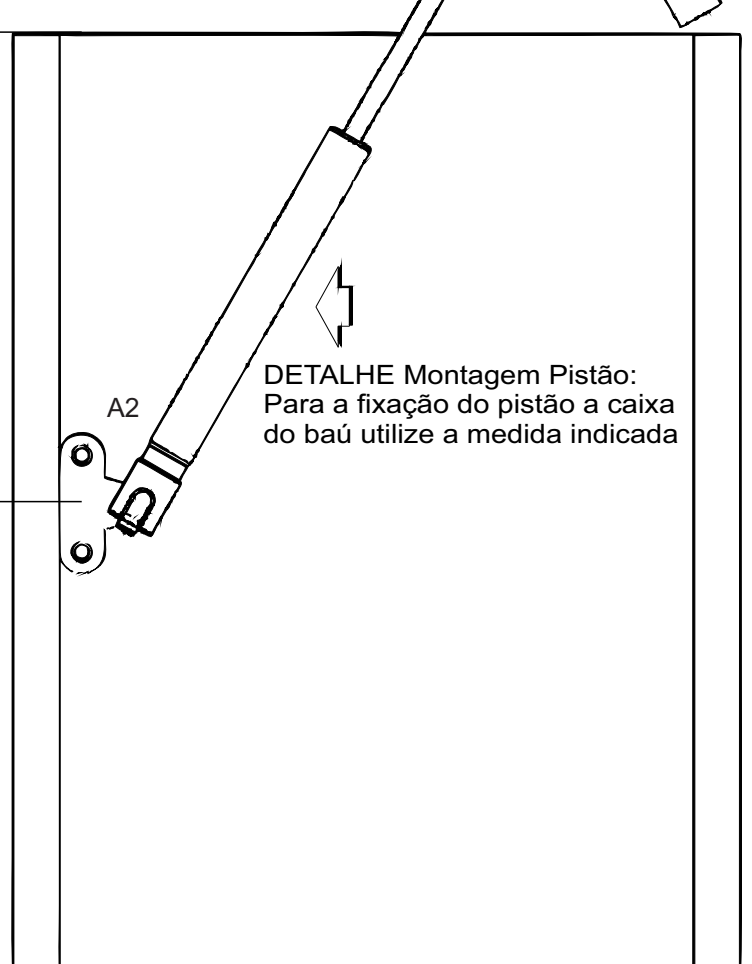

DETALHE Montagem Pistão: Para a fixação do pistão a caixa do baú utilize a medida indicada

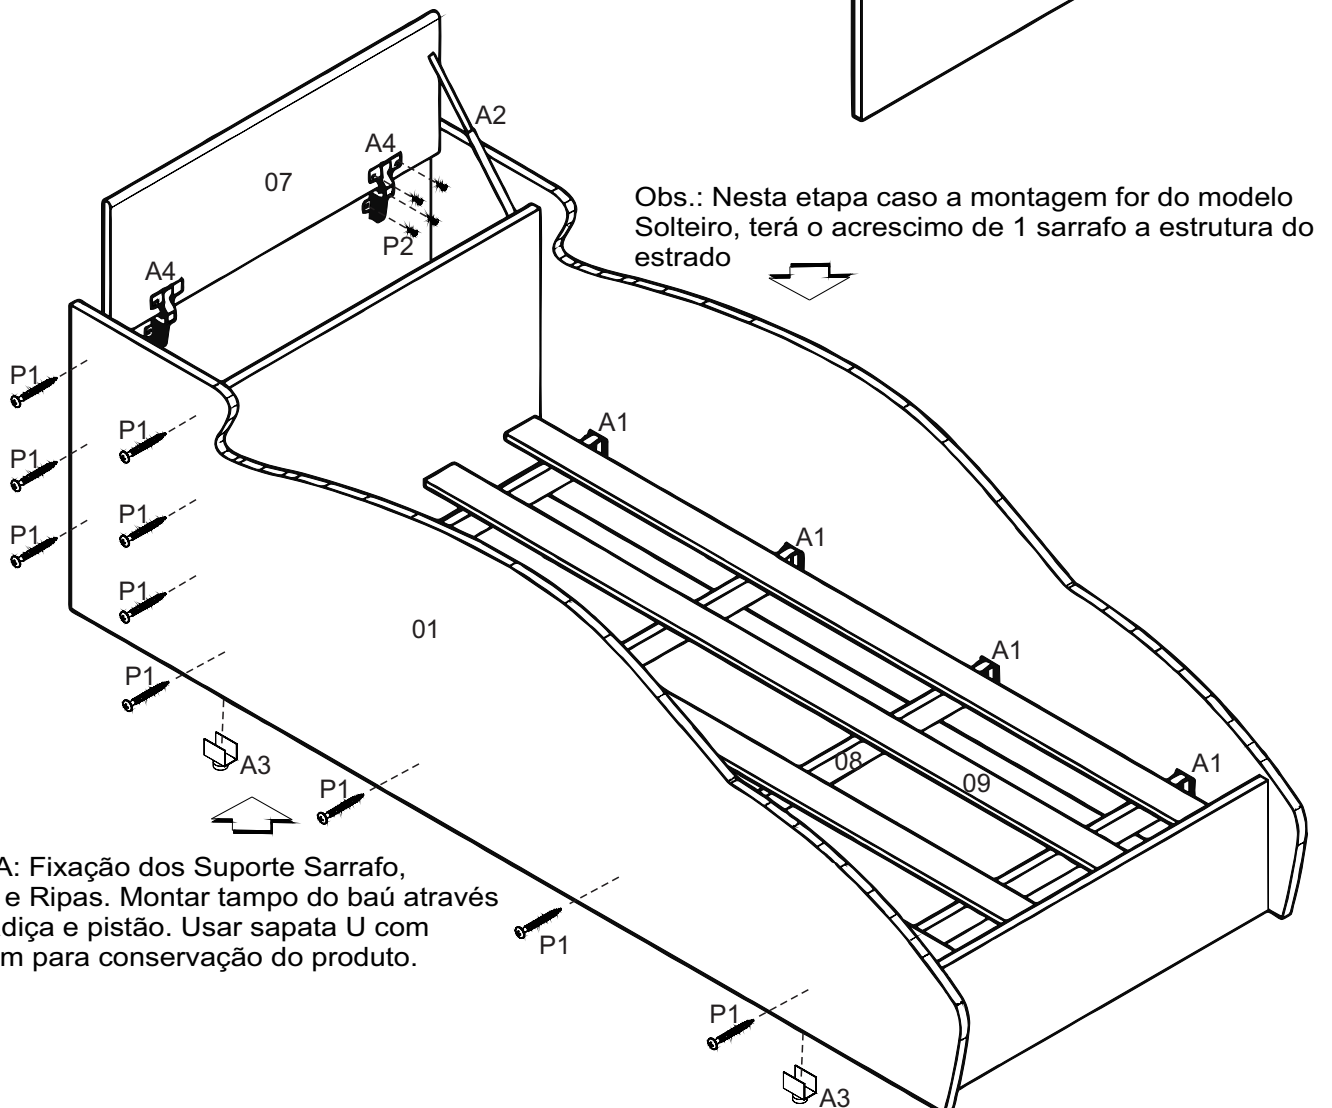

**2º ETAPA: Fixação dos Suporte Sarrafo, Sarrafos e Ripas. Montar tampo do baú através de dobradiça e pistão. Usar sapata U com regulagem para conservação do produto.**