


MANUAL DE MONTAGEM CAMA

IMPERIAL SOLTEIRO 0,90 / CASAL 1,40 / CASAL 1,60

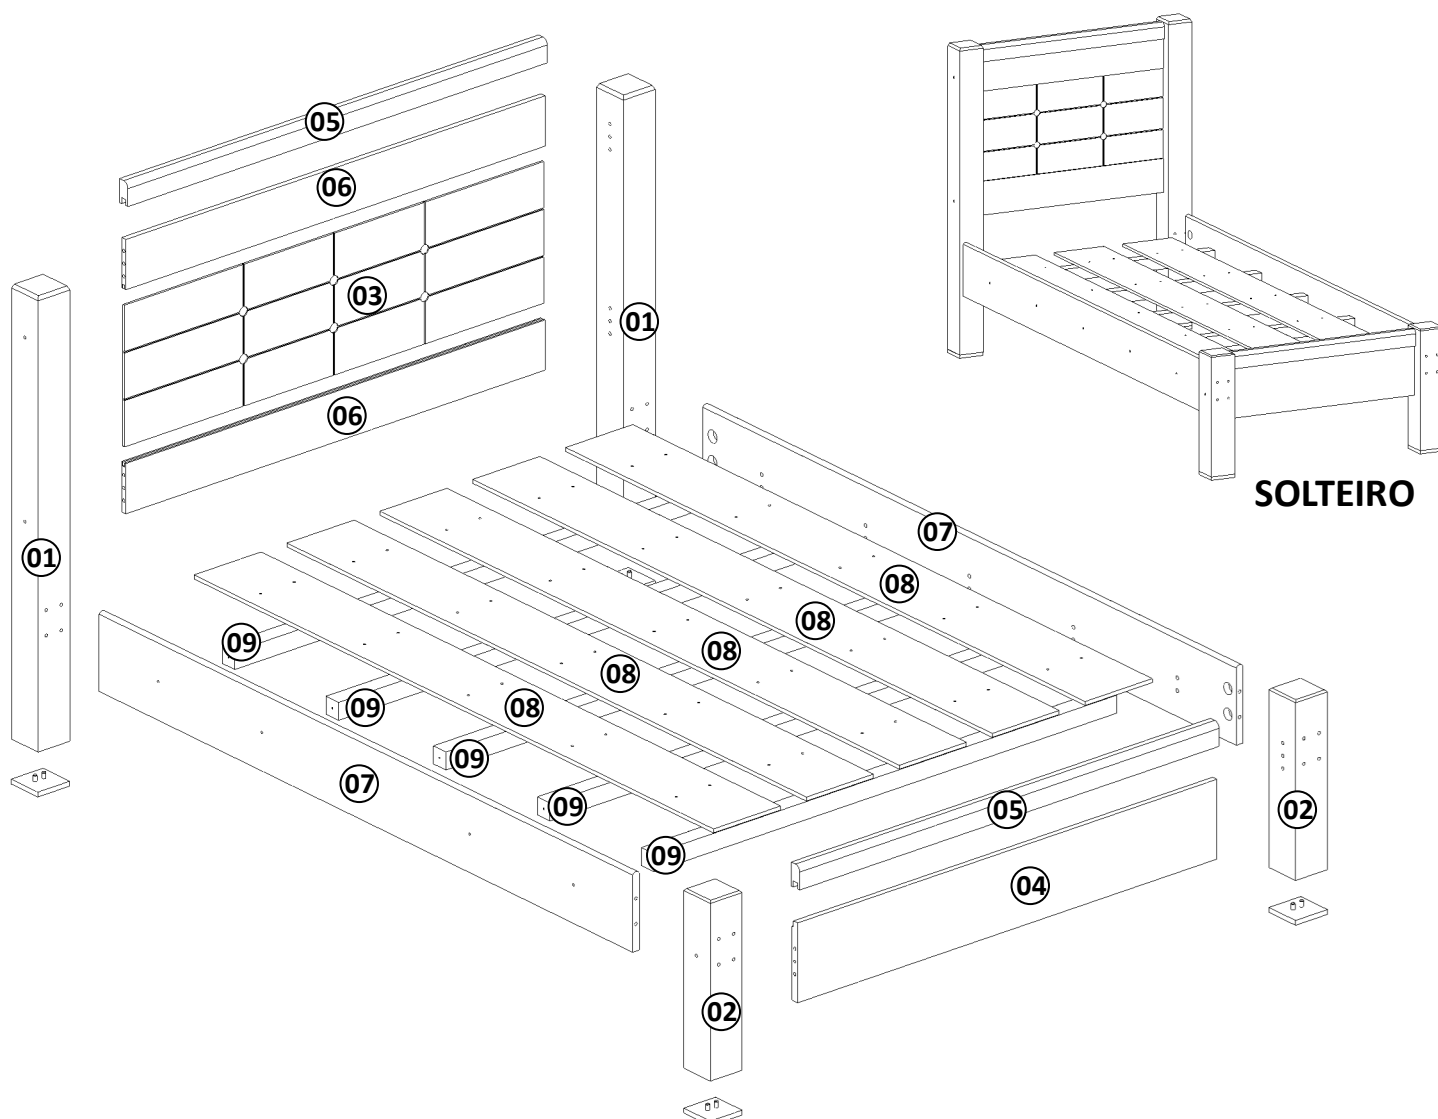

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS (NÃO FORNECIDA)



FURADEIRA



MARTELO



PHILIPS


BROCA 8mm
VIDEA

MONTAGEM




CUIDADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO:

- para limpeza utilizar apenas pano seco, pois utilizamos na pintura verniz ultravioleta, que dispensa o uso de água e qualquer produto químico (cera, lustra móveis, álcool, verniz, solventes, corrosivos, detergentes, sabão em geral, etc).

- não utilizar produtos abrasivos, como palha de aço (tipo bombril), ou esponja abrasiva (tipo scotch-brite), pois esses produtos podem arranhar a superfície revestida.

-recomendamos que periodicamente, o cliente aperte todos os parafusos que fixam o produto .

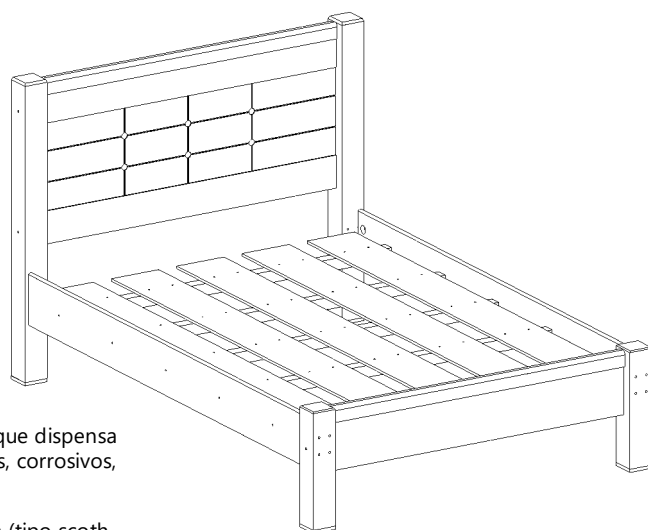

PRODUTO MONTADO



ENDEREÇO

Rua: Augusto Zanforlim, 1-25 - Distrito Industrial
Cx. Postal 18 - CEP 15520-000 - Valentim Gentil SP



CONTATO

Telefone: 17 3485 1336
Fax: 17 3485 3483



E-MAIL

basoto@basotomadeira.com.br
vitamov@vitamov.com.br

I-MONTAGEM DO PRODUTO:

Na instalação ou montagem de nossos produtos utilize sempre a mão de obra (montador) especializada, e principalmente a validade de sua garantia, recomendo que os produtos sejam montados pelos funcionários (montadores) dos próprios revendedores/ lojas, ou por montador indicados por eles ou um montador profissional.

II – Abrangência e Prazo de Garantia:

O prazo desta é de 3 meses (90 dias Lei do Consumidor), contado este prazo a partir da de emissão da Nota Fiscal do Consumidor, garantindo, dessa forma o produto contra eventuais defeitos de material ou de fabricação.

Antes de realizar qualquer tipo de troca ou assistência técnica, a VITAMOV tem por direito realizar uma análise do produto para verificar se houve ou não defeito de fabricação ou de matéria-prima.

A VITAMOV irá a seu critério exclusivo, consertar ou substituir estes produtos se constatar que ele apresenta defeito de material ou fabricação, e se for identificado problema de fabricação ou de matéria-prima, a mesma se reserva ao direito de trocar ou conserto apenas a parte ou componente específico do problema, não sendo de direito do consumidor exigir a substituição total do produto.

III-LIMITES DE GARANTIA:

1 - Exclui desta garantia o conserto de produtos danificados em decorrência:

1.1 Do uso de produtos inadequado do produto, ou em desacordo com a finalidade e as aplicações para quais foi projetado;

1.2 Do desgaste natural do produto;

1.3 Da montagem inadequada ou em desacordo com as especificações contidas no manual de montagem;

1.4 Da não observância das recomendações de limpeza e conservação do produto;

1.5 Do conserto, ajustes ou modificações do produtos por pessoas não autorizadas pela VITAMOV.

1.6 De acidentes quedas, exposição do produto à umidade excessiva ou diariamente em contato com água, ou da ação direta dos agentes da natureza como (sol, chuva, vento, maresias, enchentes, etc);

1.7 De danos ocasionados por pragas com cupim, brocas, formigas ou qualquer outro tipo de pragas urbanas ou rural.

A VITAMOV declara que está plenamente enquadrada nas exigências do Código de Defesa do Consumidor.



SEQ.	IMPERIAL CASAL 1,60 m	QUANT.	DIMENSÕES				MALBEC	BRANCO	CAST./OFF WHITE	
1	Pé Cabeceira	2	1140	x	95	x	95	211293	211210	211232
2	Pé Peseira	2	450	x	95	x	95	211393	211310	211332
3	Painel	1	1450	x	355	x	6	212693	212610	212633
4	Travessa da Peseira	1	1450	x	150	x	15	212793	212710	212732
5	Moldura	2	1450	x	60	x	30	212893	212810	212832
6	Travessa Superior e Inferior	2	1450	x	126	x	15	212993	212910	212932
7	Barras Laterais	2	2000	x	200	x	20	247493	247410	247432
8	Ripa	6	1850	x	200	x	10	2120		
9	Sarrafo Reforçado	4	1585	x	45	x	45	2130		
10	Sarrafo Reforçado Central	1	1585	x	45	x	45	1405		
11	Kit Ferragens	1					112393	112310	112332	

SEQ.	IMPERIAL CASAL 1,40 m	QUANT.	DIMENSÕES				MALBEC	BRANCO	CAST./OFF WHITE	
1	Pé Cabeceira	2	1140	x	95	x	95	211293	211210	211232
2	Pé Peseira	2	450	x	95	x	95	211393	211310	211332
3	Painel	1	1250	x	355	x	6	211493	211410	211433
4	Travessa da Peseira	1	1250	x	150	x	15	211593	211510	211532
5	Moldura	2	1250	x	60	x	30	211693	211610	211632
6	Travessa Superior e Inferior	2	1250	x	126	x	15	211793	211710	211732
7	Barras Laterais	2	1900	x	200	x	20	241893	241810	241832
8	Ripa	6	1850	x	200	x	10	2120		
9	Sarrafo Reforçado	5	1385	x	45	x	45	2119		
10	Sarrafo Reforçado Central	1	1385	x	45	x	45	1407		
11	Kit Ferragens	1					1124	1124	112432	

SEQ.	IMPERIAL SOLTEIRO 0,90 m	QUANT.	DIMENSÕES				MALBEC	BRANCO	CAST./OFF WHITE	
1	Pé Cabeceira	2	1140	x	95	x	95	211293	211210	211232
2	Pé Peseira	2	450	x	95	x	95	211393	211310	211332
3	Painel	1	750	x	355	x	6	211493	211410	211433
4	Travessa da Peseira	1	750	x	150	x	15	211593	211510	211532
5	Moldura	2	750	x	60	x	30	2116993	211610	211632
6	Travessa Superior e Inferior	2	750	x	126	x	15	211793	211710	211732
7	Barras Laterais	2	1900	x	200	x	20	241893	241810	241832
8	Ripa	3	1850	x	200	x	10	2120		
9	Sarrafo Reforçado	4	885	x	45	x	45	2119		
10	Sarrafo Reforçado Central	1	885	x	45	x	45	1407		
11	Kit Ferragens	1					1124	1124	112432	


ACESSÓRIOS

PAGINA 03

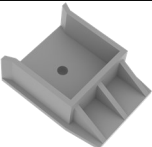CÓD.	DESENHO DO ITEM	QTD.	CÓD.	DESENHO DO ITEM	QTD.
A	 PARAFUSO 4,5 x 50 FLANGE	08	N	 PARAFUSO 1/4 x 60 ALLEN	02
B	 PARAFUSO 1/4 x 140 ALLEN	08			
C	 PARAFUSO 1/4 x 130 ALLEN	06			
D	 PARAFUSO 3,5 x 30	08			
E	 CAVILHA 8 x 30	12			
F	 PORCA CILINDRICA 1/4 x 10	06			
G	 PREGO 12 x 12	70			
H	 ANEL FIXADOR DE BARRA	10			
I	 TAPA FURO 8mm	08			
J	 TAPA CPL COM PINO	16			
K	 CHAVE ZETA	01			
L	 SAPATA PLÁSTICA	04			
M	 SUPORTE DE SARRAFO	20			

1 - Encaixe as sapatas plásticas L nos pés das cabeceiras nº01.

PASSO 01

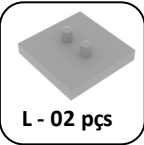

L - 02 pcs

2x



1 - Fixar a travessa superior / inferior nº06 no Pé nº01 com cavilha E, o parafuso C (7x130) e a porca cilíndrica F.

PASSO 02




C - 02 pcs



F - 02 pcs




E - 04 pcs

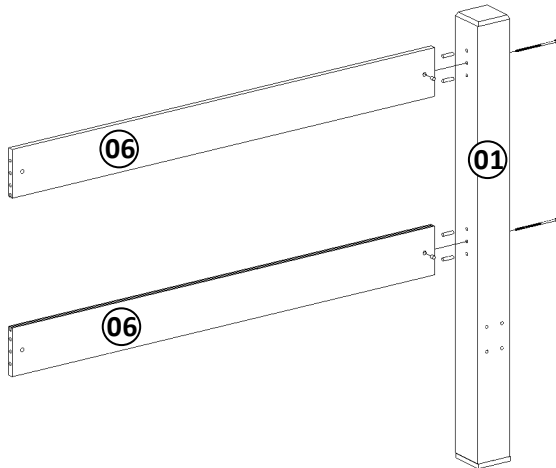

PAGINA 04

1 - Encaixe o painel central nº03 na travessa superior/inferior nº06.

PASSO 03

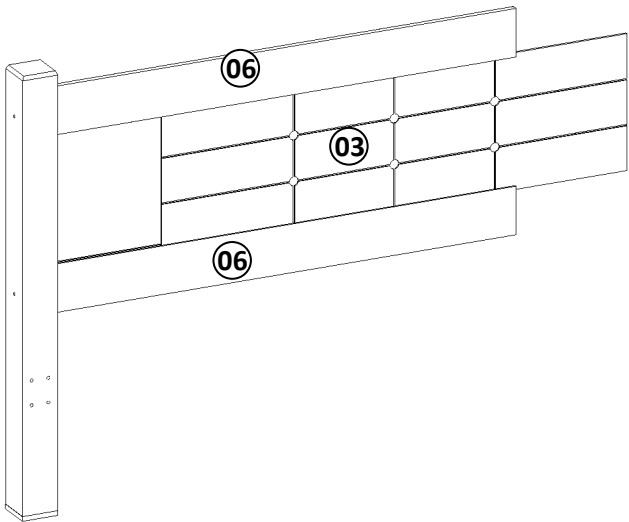

1 - Fixar o Pé da cabeceira nº01 nas travessas superior/inferior nº06 com cavilha E, o parafuso C (7x130) e a porca cilíndrica F.

PASSO 04




C - 02 pcs



F - 02 pcs



E - 04 pcs

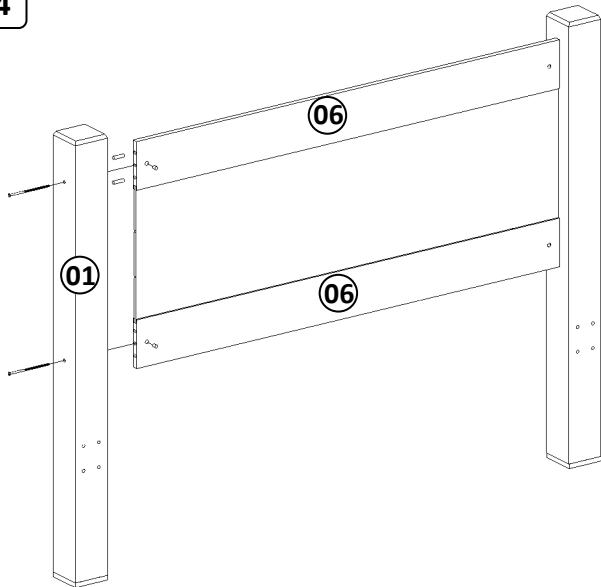


1 - Fixar o moldura nº05 com parafuso D (3,5x30).

PASSO 05



D - 04 pcs

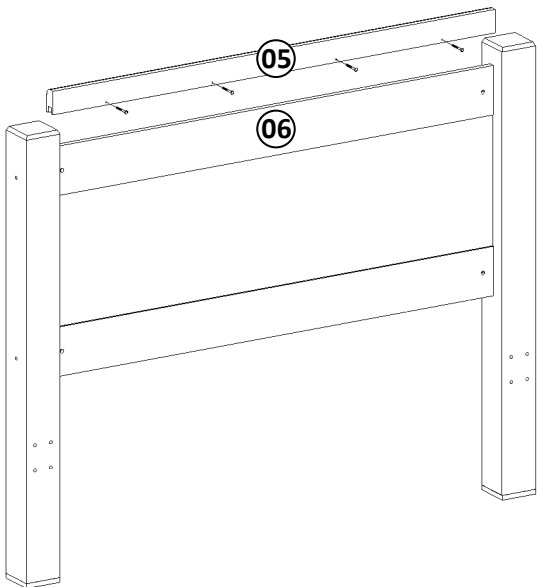

1 - Encaixe as sapatas L nos pés da peseira n02.

2 - Fixar a travessa da peseira nº04 com nos pés da peseira nº02 com cavilha E, o parafuso C (7x130) e a porca Anelada H.

PASSO 06




C - 02 pcs




E - 04 pcs



H - 02 pcs

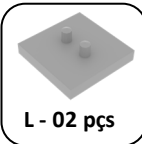


L - 02 pcs

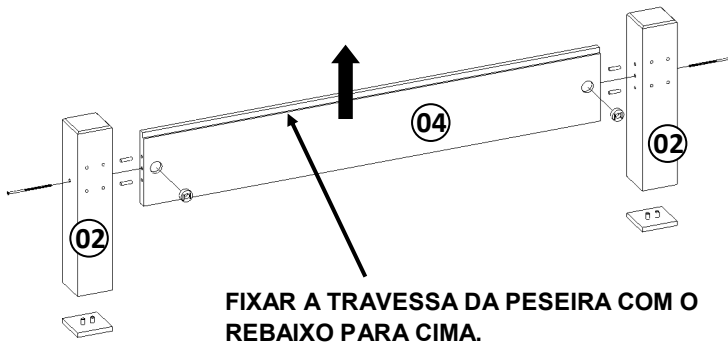

1 - Fixar o moldura nº05 com parafuso D (3,5x30).



PASSO 07

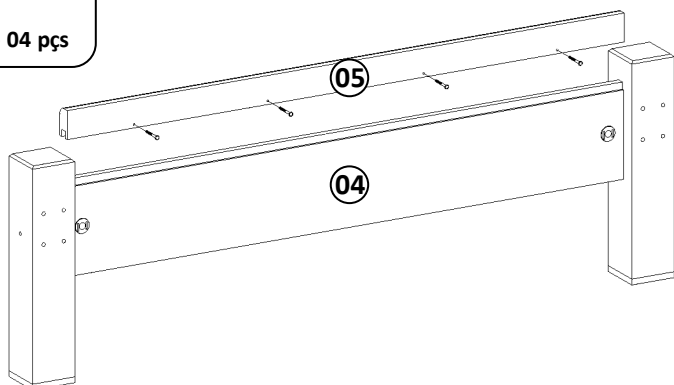


1 - Fixar as barras laterais nº07 com parafuso B (1/4x140) e a porca anelada H.

PAGINA 05

PASSO 08

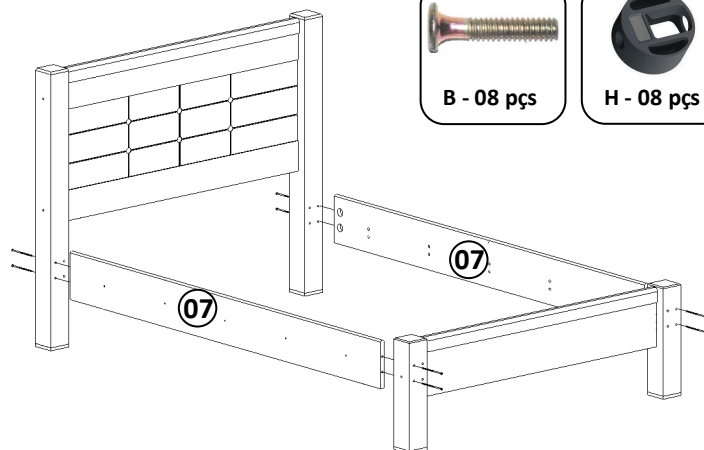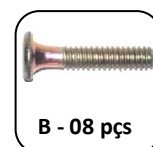

1 - Encaixe o sarrafo central nº10 no suporte de sarrafo M, fixando com parafuso N (1/4x60) e a porca cilíndrica.

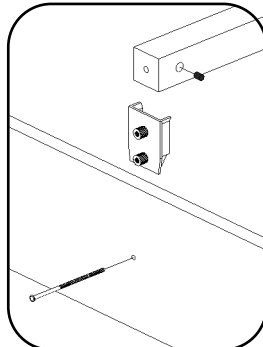



PASSO 09



“ROSQUEAR O PARAFUSO PARA ENTRAR NO SUPORTE DE SARRAFO”.




1 - Encaixe os sarrafos nº09 no suporte de sarrafo M, fixando com parafuso A (4,5x50).

PASSO 10

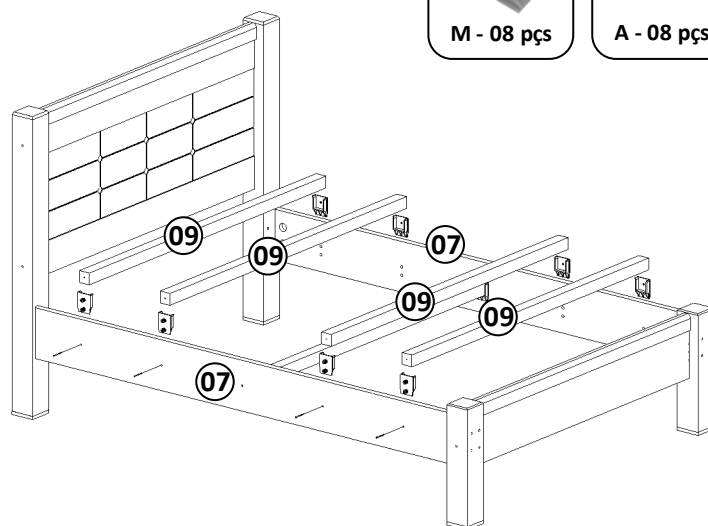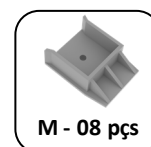

1 - Pregar as ripas nº13 nos sarrafos nº12 com pregos F (12x12).

PASSO 11

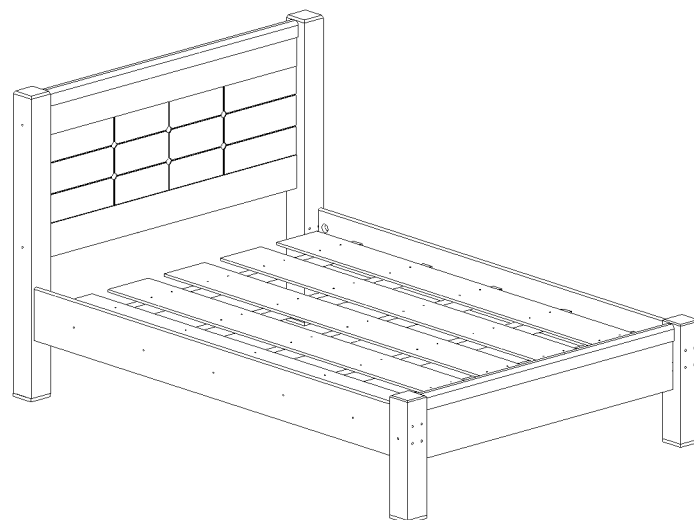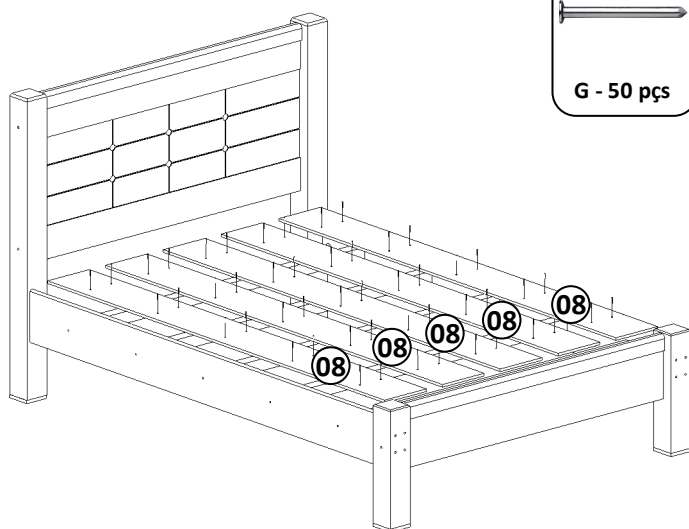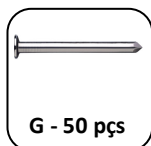

Produto Montado