




# MANUAL DE MONTAGEM COZINHA COMPACTA PREMIUM BALCÃO

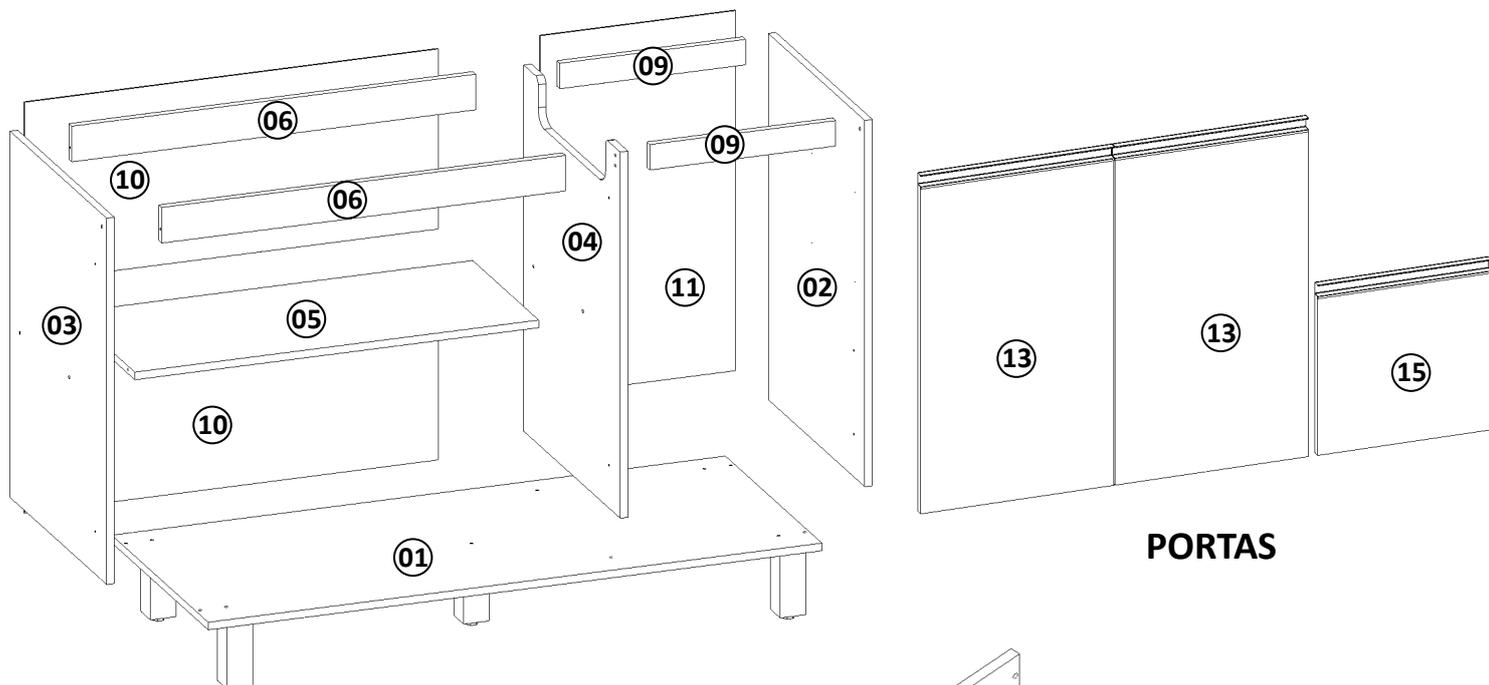

**PORTAS**

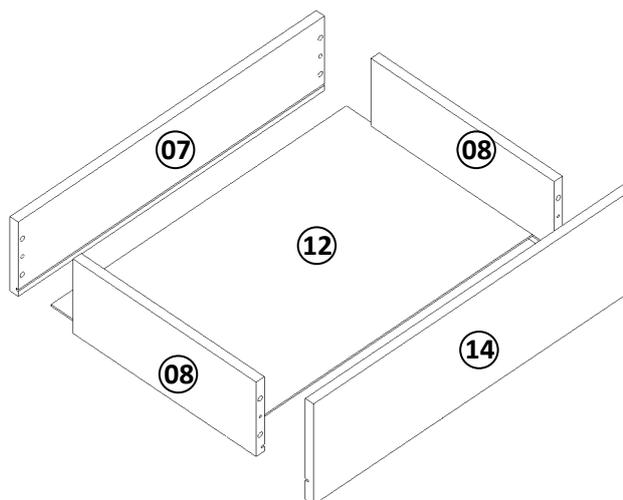

**GAVETA**

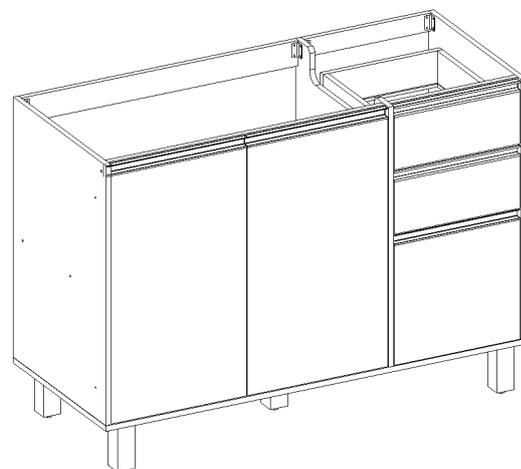

**PRODUTO MONTADO**

**FERRAMENTAS NECESSÁRIAS (NÃO FORNECIDA)**

**FURADEIRA**

**PHILIPS**

**MARTELO**

**BROCA 8mm VIDEA**

**MONTAGEM**

**CUIDADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO:**

- para limpeza utilizar apenas pano seco, pois utilizamos na pintura verniz ultravioleta, que dispensa o uso de água e qualquer produto químico (cera, lustra móveis, álcool, verniz, solventes, corrosivos, detergentes, sabão em geral, etc).

- não utilizar produtos abrasivos, como palha de aço (tipo bombril), ou esponja abrasiva (tipo scotch-brite), pois esses produtos podem arranhar a superfície revestida.

-recomendamos que periodicamente, o cliente aperte todos os parafusos que fixam o produto .

**I-MONTAGEM DO PRODUTO:**

Na instalação ou montagem de nossos produtos utilize sempre a mão de obra (montador) especializada, e principalmente a validade de sua garantia, recomendo que os produtos sejam montados pelos funcionários (montadores) dos próprios revendedores/ lojistas, ou por montador indicados por eles ou um montador profissional.

**II – Abrangência e Prazo de Garantia:**

O prazo desta é de 3 meses (90 dias Lei do Consumidor), contado este prazo a partir da de emissão da Nota Fiscal do Consumidor, garantindo, dessa forma o produto contra eventuais defeitos de material ou de fabricação.

Antes de realizar qualquer tipo de troca ou assistência técnica, a VITAMOV tem por direito realizar uma análise do produto para verificar se houve ou não defeito de fabricação ou de matéria-prima.

A VITAMOV irá a seu critério exclusivo, consertar ou substituir estes produtos se constatar que ele apresenta defeito de material ou fabricação, e se for identificado problema de fabricação ou de matéria-prima, a mesma se reserva ao direito de trocar ou conserto apenas a parte ou componente específico do problema, não sendo de direito do consumidor exigir a substituição total do produto.

**III-LIMITES DE GARANTIA:**

1 - Exclui desta garantia o conserto de produtos danificados em decorrência:

- 1.1 – Do uso de produtos inadequado do produto, ou em desacordo com a finalidade e as aplicações para quais foi projetado;
- 1.2 Do desgaste natural do produto;
- 1.3 Da montagem inadequada ou em desacordo com as especificações contidas no manual de montagem;
- 1.4 Da não observância das recomendações de limpeza e conservação do produto;
- 1.5 Do conserto, ajustes ou modificações do produtos por pessoas não autorizadas pela VITAMOV.
- 1.6 De acidentes quedas, exposição do produto à umidade excessiva ou diariamente em contato com água, ou da ação direta dos agentes da natureza como (sol, chuva, vento, maresias, enchentes, etc);
- 1.7 De danos ocasionados por pragas com cupim, brocas, formigas ou qualquer outro tio de pragas urbanas ou rural.

A VITAMOV declara que está plenamente enquadrada nas exigências do Código de Defesa do Consumidor.




**DESCRIÇÕES DAS PEÇAS**

<b>CÓD.</b>	<b>Nº</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>QTD.</b>	<b>MEDIDAS</b>				
3289	1	BASE BALCÃO	1	1202	x	501	x	15
3290	2	LATERAL DIREITA	1	720	x	500	x	15
3291	3	LATERAL ESQUERDA	1	720	x	500	x	15
3292	4	DIVISÓRIA DIREITA	1	720	x	500	x	15
3293	5	PRATELEIRA	1	791	x	342	x	15
3294	6	BATENTE PORTA	1	791	x	50	x	15
3295	7	CONTRA FUNDO GAVETA	2	341	x	100	x	15
3296	8	LATERAL GAVETA	4	385	x	100	x	15
3297	9	BATENTE GAVETA	2	362	x	50	x	15
3299	10	FUNDO BALCÃO	2	812	x	354	x	3
3300	11	FUNDO GAVETEIRO	1	708	x	382	x	3
3301	12	FUNDO GAVETA	2	395	x	391	x	3
3302	13	PORTA BALCÃO	2	689	x	394	x	15
3303	14	FRENTE GAVETA	2	358	x	150	x	15
3304	15	PORTA MENOR BALCÃO	1	358	x	330	x	15

CÓD.	DESENHO DO ITEM	QTD.	CÓD.	DESENHO DO ITEM	QTD.
<b>A</b>	 PARAFUSO 3,5 x 14 CHATA	<b>90</b>	<b>N</b>	 BATENTE PLÁSTICO	<b>02</b>
<b>B</b>	 PARAFUSO 3,5 x 25 CHATA	<b>04</b>	<b>O</b>	 PARAFUSO M4 x 25 CHATA	<b>06</b>
<b>C</b>	 PARAFUSO 5,0 x 45 CHATA	<b>18</b>	<b>P</b>	 PORCA M4	<b>06</b>
<b>D</b>	 PARAFUSO 3,5 x 25 PANELA	<b>05</b>	<b>Q</b>	 PÉ PLÁSTICO	<b>05</b>
<b>E</b>	 PARAFUSO 4,5 x 45 FLANGE	<b>05</b>	<b>R</b>	 PERFIL PUXADOR	<b>03</b>
<b>F</b>	 CAVILHA 6 x 30	<b>06</b>	<b>S</b>	 CANTONEIRA 4 FUROS	<b>04</b>
<b>G</b>	 TAPA FURO ADESIVO	<b>06</b>	<b>T</b>	 SACHE DE COLA	<b>01</b>
<b>H</b>	 PREGO 08 x 11	<b>50</b>			
<b>I</b>	 DOBRADIÇA 35mm CURVA	<b>04</b>			
<b>J</b>	 CALÇO ALTO PARA DOBRADIÇA 35mm	<b>04</b>			
<b>K</b>	 DISPOSITIVO TRAPÉZIO	<b>05</b>			
<b>L</b>	 CORREDIÇA TELESCÓPICA	<b>2</b>			
<b>M</b>	 GARRA PARA FUNDO	<b>07</b>			


1 - Fixar os pés Q na base nº01, com o parafuso E (4,5x45 flange).

**PASSO 01**

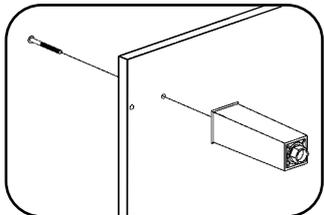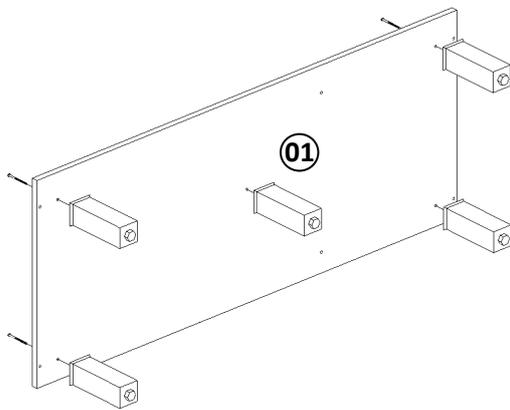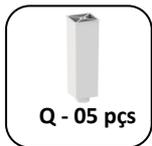

1 - Fixar as laterais nº03, nº02 e a divisória nº04 na base nº01, com o parafuso C (5,0x45 chata).


**PASSO 02**

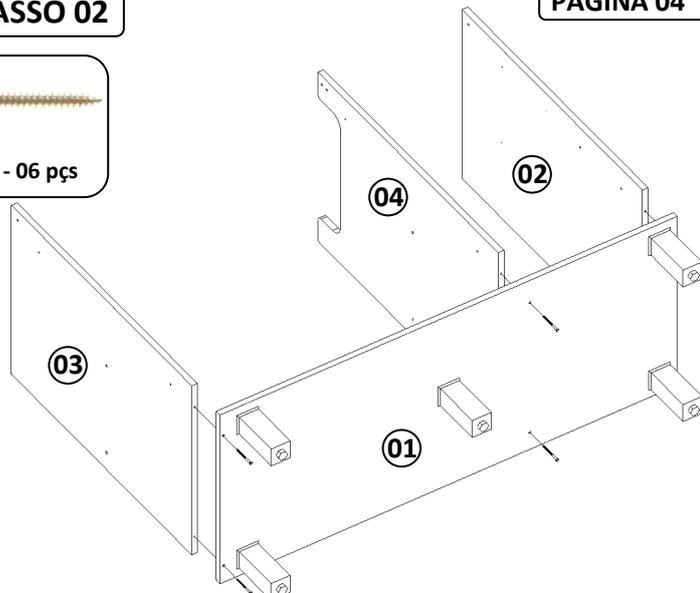

PAGINA 04


1 - Fixar a prateleira nº05 com parafuso C (5,0x45).

**PASSO 03**

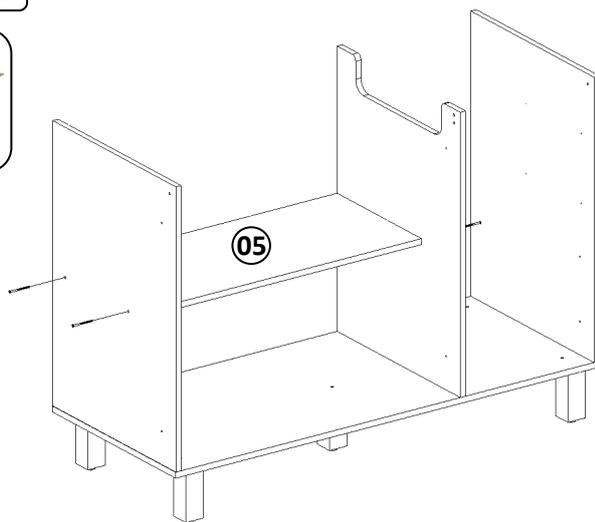


1 - Fixar as corredeiras V com parafusos A (3,5x14).

**PASSO 04**

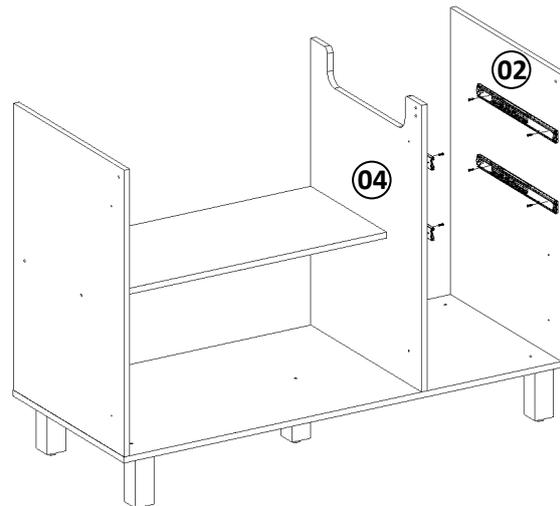

1 - Fixar o batente porta nº06 e o batente gaveta nº09 com parafuso C (5,0x45)


**PASSO 05**

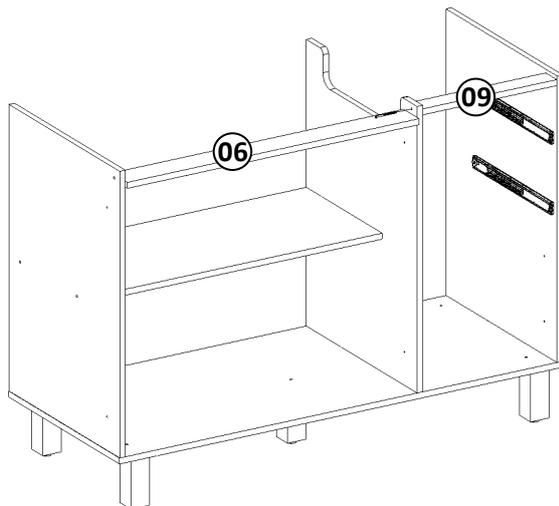

1 - Girar os batentes e fixar com o parafuso A (5,0x45)  
1 - Fixar os batentes nº06 e nº09 com parafuso A (5,0x45)



**PASSO 06**

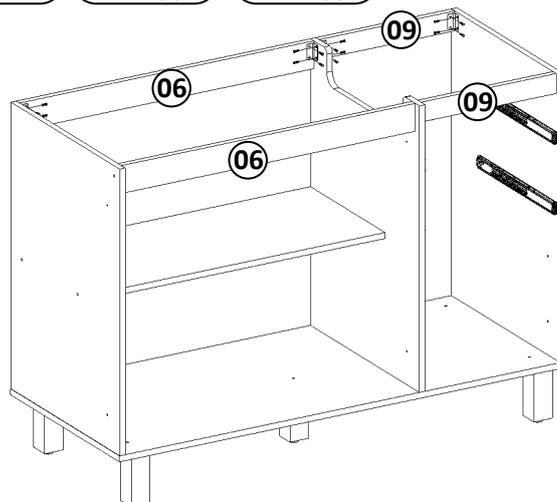

1 - Fixar o fundo com prego H (8x11), e na junção dos fundos fixar com prego H (8x11) e garra pra fundo M.



**PASSO 07**



H - 50 pçs



M - 07 pçs

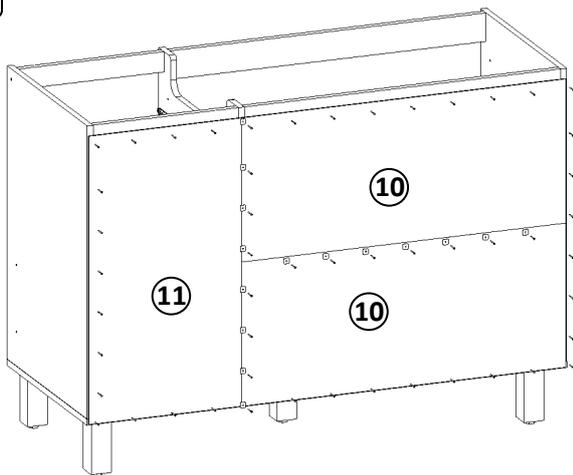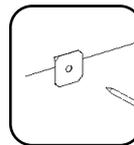

1 - Fixar o calços para dobradiças com parafuso A (3,5x14) parafuso O (M4x25) e a porca P (M4).

PAGINA 05

**PASSO 08**



A - 06 pçs




J - 06 pçs



O - 06 pçs



P - 06 pçs

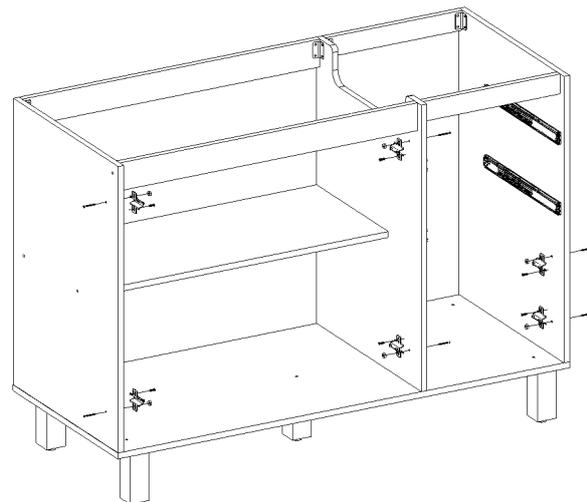

1 - Fixe as dobradiças S na porta nº13 e porta menor nº15, com parafuso A (3,5x14).  
2 - Fixe o puxador R nas portas, com parafuso A (3,5x14).

**PASSO 09**





I - 06 pçs



A - 15 pçs



R - 03 pçs

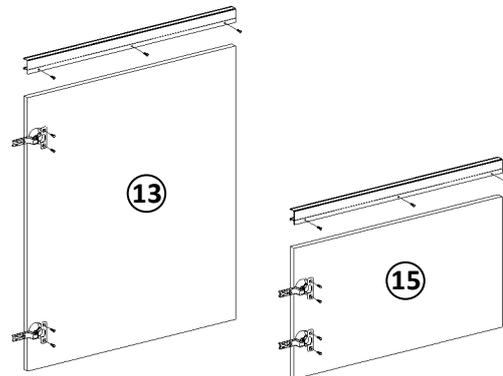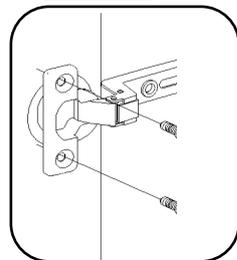


1 - Fixar o puxador R na frente da gaveta nº14 com parafuso A.  
2 - Fixar o contra fundo nº08 nas laterais de gaveta nº12 com cavilha (6x30) e parafuso C (5,0x45) e encaixe o fundo.  
3 - Fixar a frente da gaveta com cavilha G (8x30), cantoneira S e parafuso A (3,5x14), fixar a corredeira V com parafuso A (3,5x14).

**PASSO 10**



C - 02 pçs



R - 01 pçs




S - 02 pçs



A - 15 pçs




F - 04 pçs

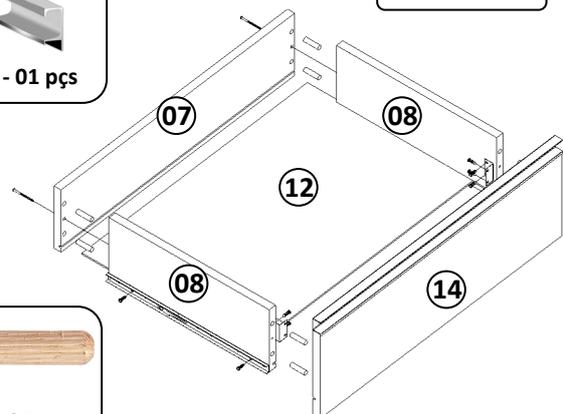

2 - Encaixe as portas e a gaveta no balcão e faça a regulagem das portas.

**PASSO 11**

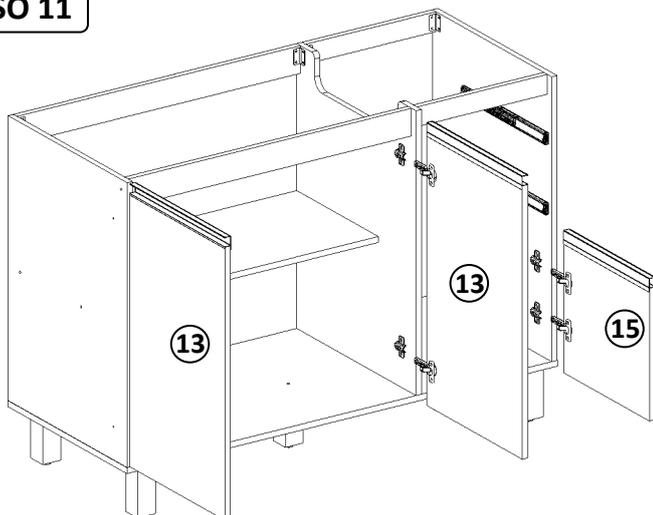

**PASSO 12**

