



KIT DIAMANTE 04 PORTAS


Componente Descrição Comp Larg Esp QTD

2245	Tampo Balcão 1	1413	395	15	1
2246	Base	1413	360	12	1
2247	Tampo 1	808	268	15	1
2191	Tampo 2	606	307	12	1
2192	Prateleira 1	581	307	12	2
2248	Prateleira 2	391	307	12	1
2194	Prateleira 3	581	268	12	1
2196	Prateleira 4	795	268	12	2
2249	Regua	795	90	12	1
2201	Trava 2	391	70	12	1
2202	Trava 3	581	70	12	1
2250	Lateral Direita	720	360	12	1
2251	Lateral Esquerda	720	360	12	1
2252	Lateral Direita Gaveteiro	720	360	12	1
2253	Lateral Interna	720	360	12	1
2210	Lateral Superior Esquerda	1088	307	12	1
2254	Lateral Superior Direita	1048	268	12	1
2243	Lateral Interna Superior	1088	307	12	1
2216	Porta 1	720	401	12	1
2217	Porta 2	720	590	12	2
2218	Porta 3	798	380	12	1
2221	Frente Gaveta 1	400	197	12	2
2222	Frente Gaveta 2	400	320	12	1
2255	Lateral Gaveta	290	100	12	6
2224	Contra fundo 1	367	100	12	3
2225	Batente Gaveta	391	70	12	1
2226	Fundo Torre 01	739	597	3	1
2227	Fundo Torre 02	380	597	3	1
2228	Fundo Torre 03	725	597	3	1
2256	Fundo Balcão Inferior	812	391	3	1
2257	Fundo Balcão Superior	812	347	3	1
2258	Fundo Central	812	530	3	1
2259	Fundo Nic Basc	812	538	3	1
2260	Fundo Gaveta	366	307	3	3



Acessórios de Montagem






Cod	Descrição	Qtd
A1	Puxador Haste	07
A2	Dobradiça 26mm	08
A3	Pistão a Gás 50N	01
A4	Garra Fundo	25
A5	Corrediça 300mm	03
A6	Cantoneira 18X18	14
A7	Pé Quadrado Reto	06
A8	Sache de Cola	01
A9	Cantoneira 3 Furos	06


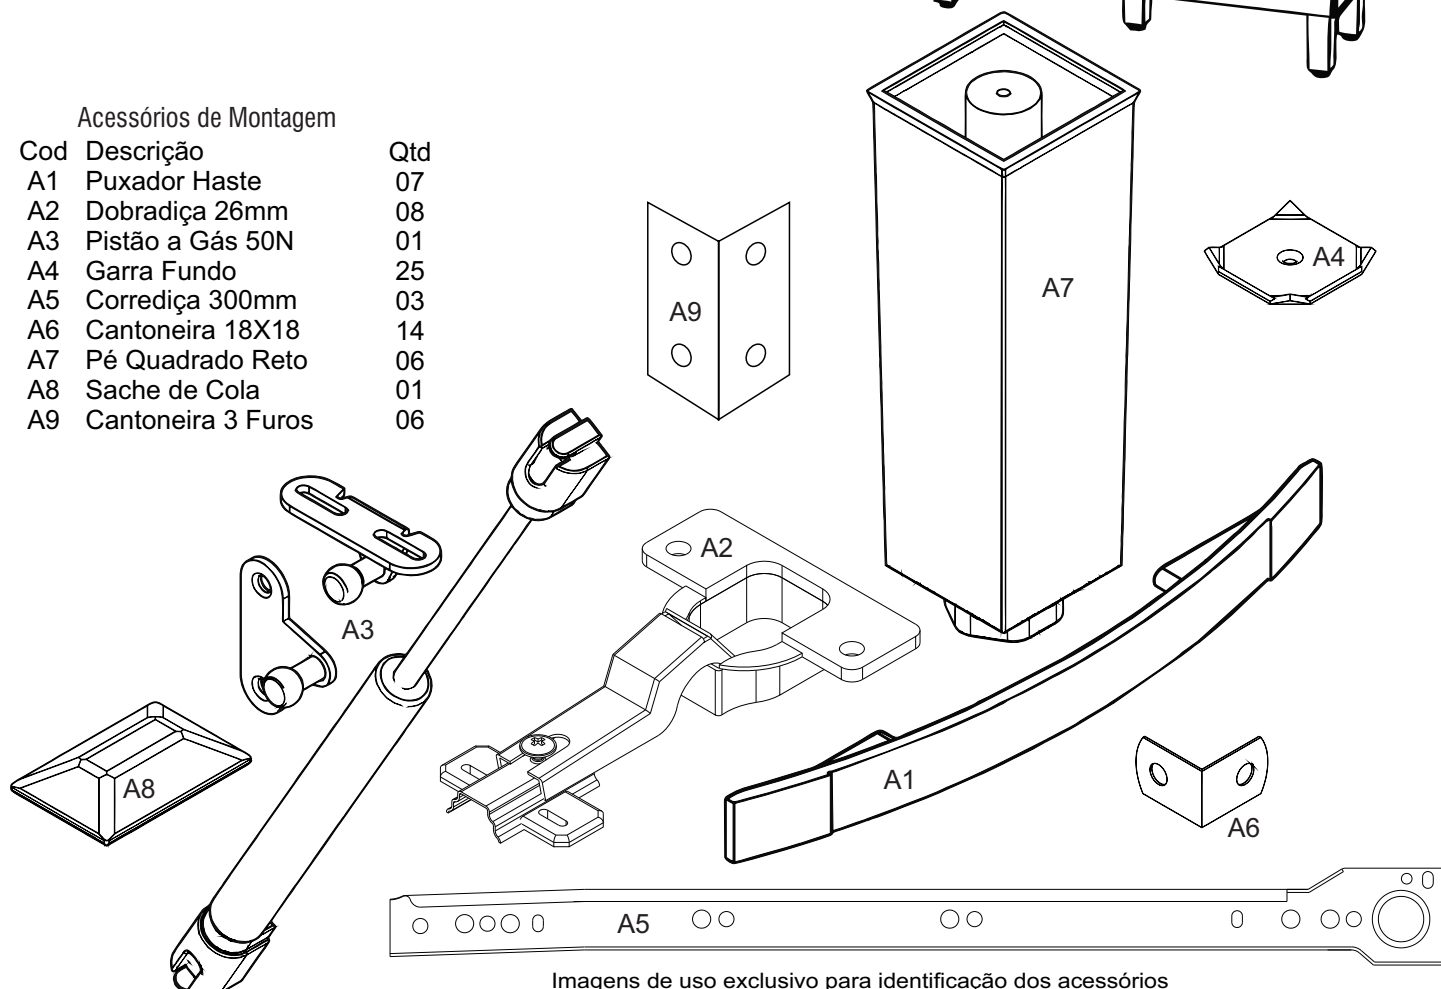


Imagens de uso exclusivo para identificação dos acessórios

Dispositivos de Montagem


Medidas Reais em Escala 1:1

P1		Paraf Chata 5,0X45	40
P2		Paraf Flange 4,5X45	05
P3		Paraf Chata 3,5X12	80
P4		Paraf Flange 4,0X25	12
P5		Prego 08X11	70
P6		P7  Paraf M4 X 20 Chata + Porca	04
P8			
P9		Cavilha 6X30	30

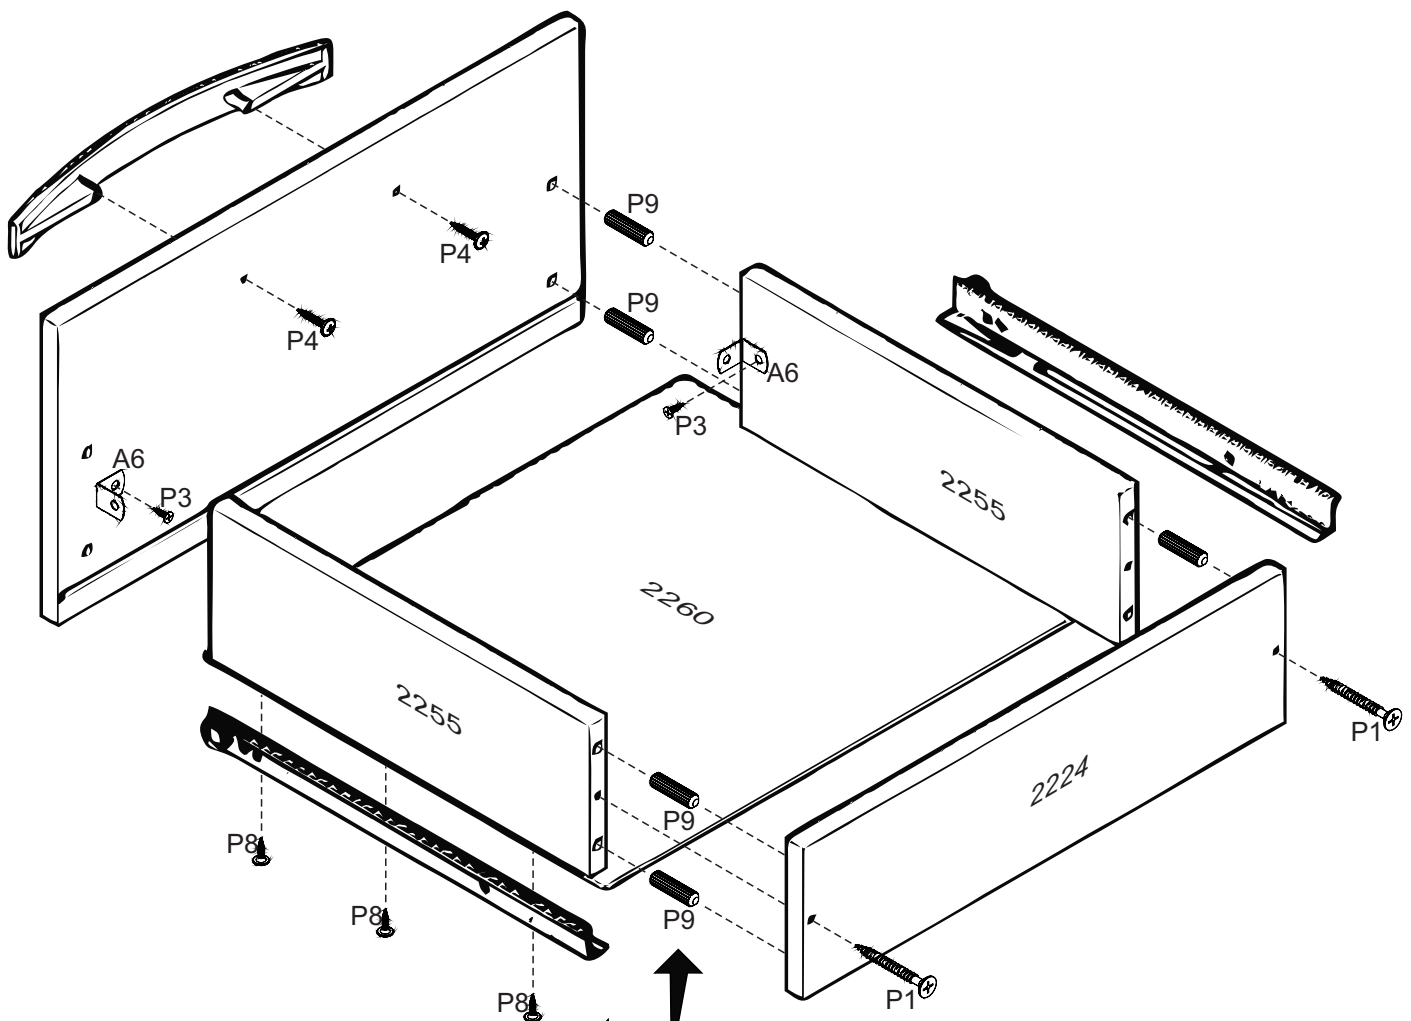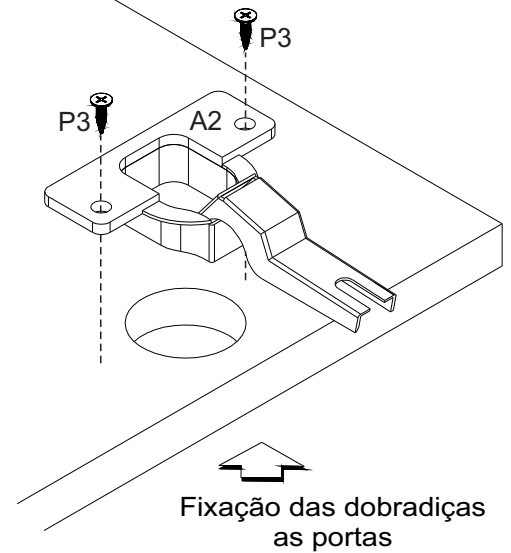


1º ETAPA: Fixação dos Pés, Laterais a base.
Parafuse as laterais das corredeiras
(furação pré marcada)


Obs.: Aplicar Cola as Cavilhas P9
usando Sache A8

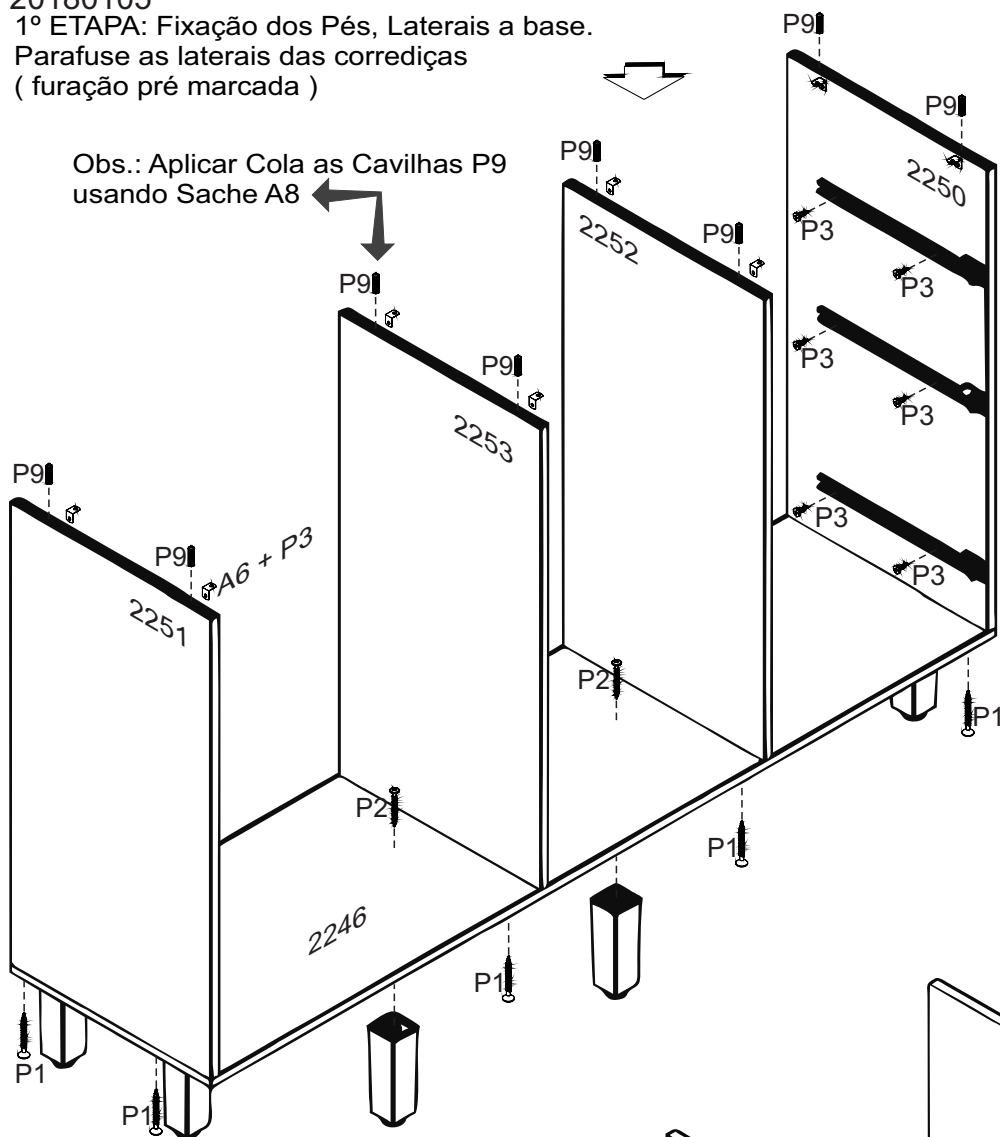

2º ETAPA: Parafuse a prateleira da torre e em seguida,
a prateleira do balcão. Após instale as travas!

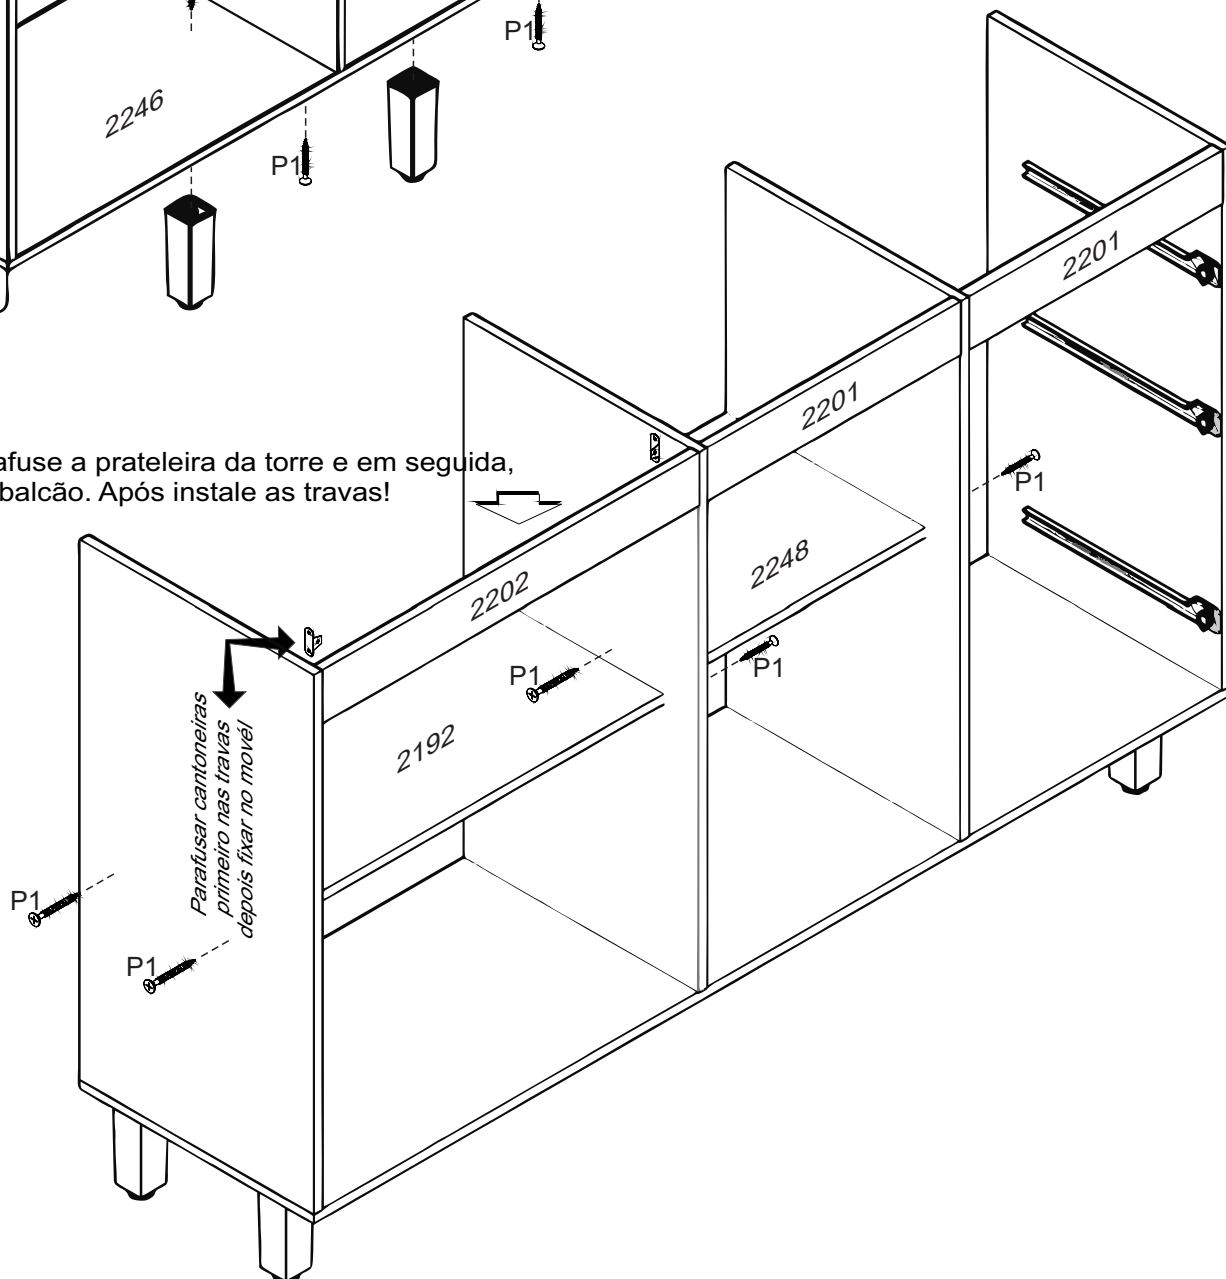


3º ETAPA: Montagem das laterais superiores ao tampo do balcão. Parafusar reforço e tampo superior.

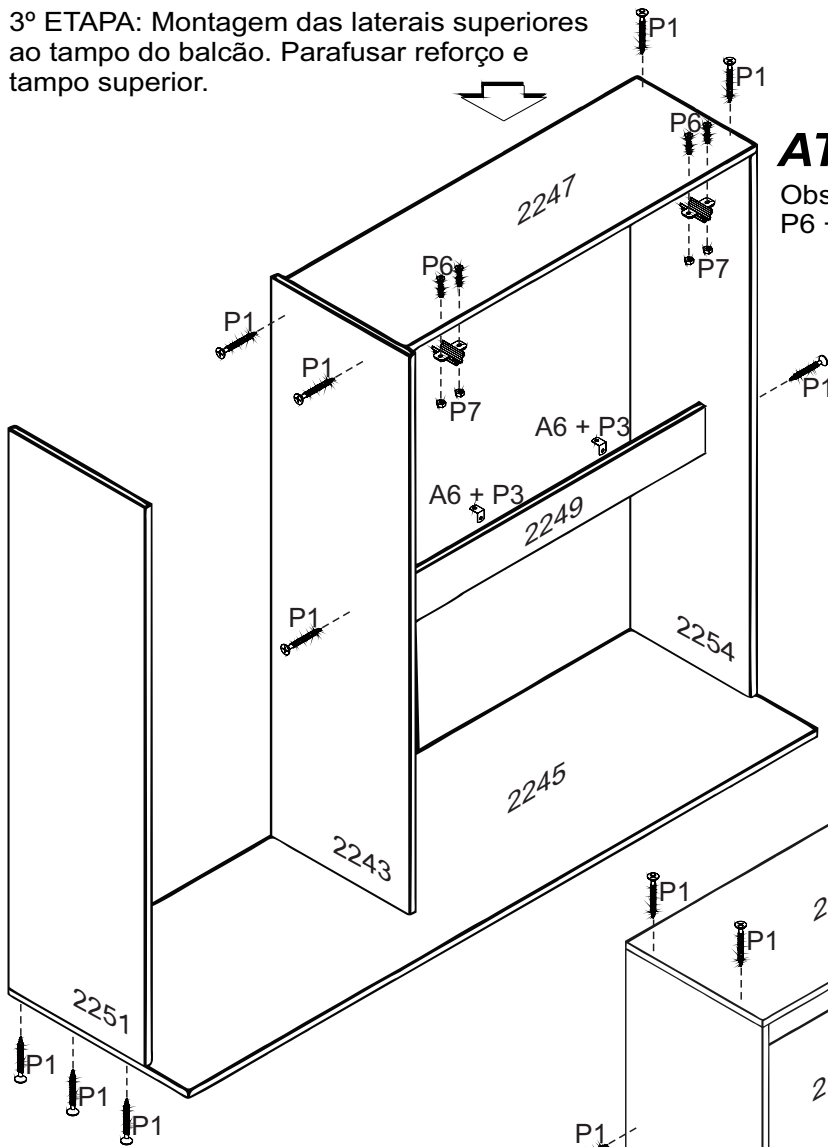

ATENÇÃO!


Obs.: Nos calços da dobradiça do basculante usar P6 + P7 (Parafuso + Porca)

Obs.: Aplicar Cola as Cavilhas P9 usando SACHE A8

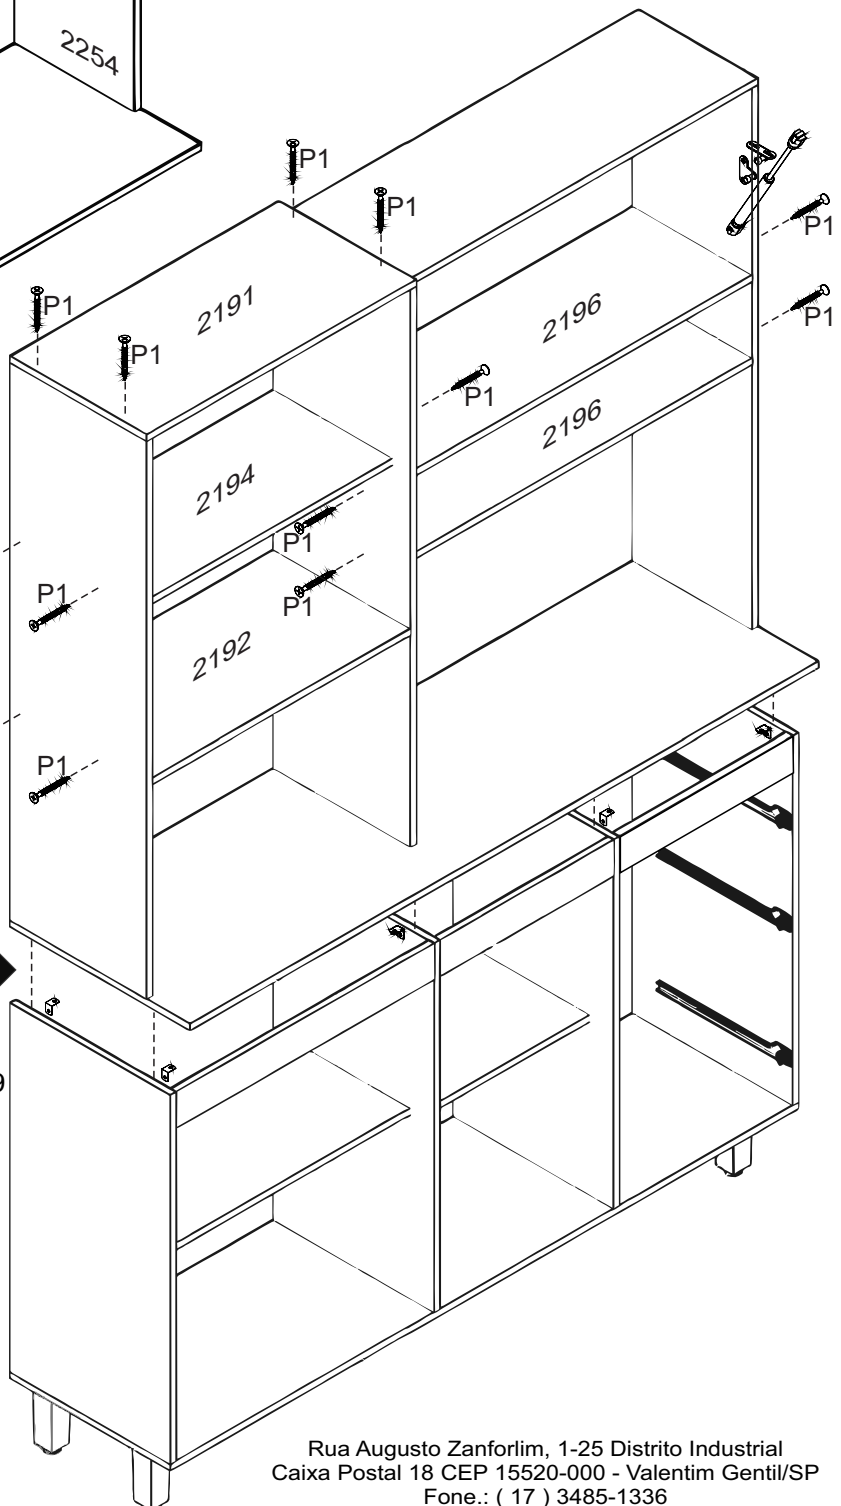


4º ETAPA: Fixação das Prateleiras e tampo superior as laterais. União do aéreo com o balcão usando cantoneiras e cavilhas

5ª ETAPA: Montagem dos fundos.
Usar A4 + P5 nas juntas dos fundos.

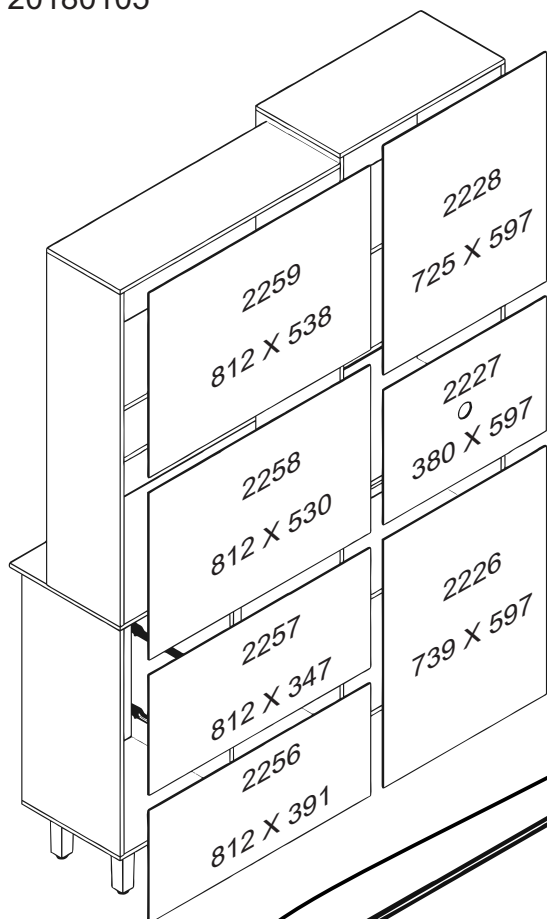

ATENÇÃO!

Obs.: Nas portas 20 e 21 usar P6+P7 (Parafuso + Porca) no furo superior do calço da dobradiça.

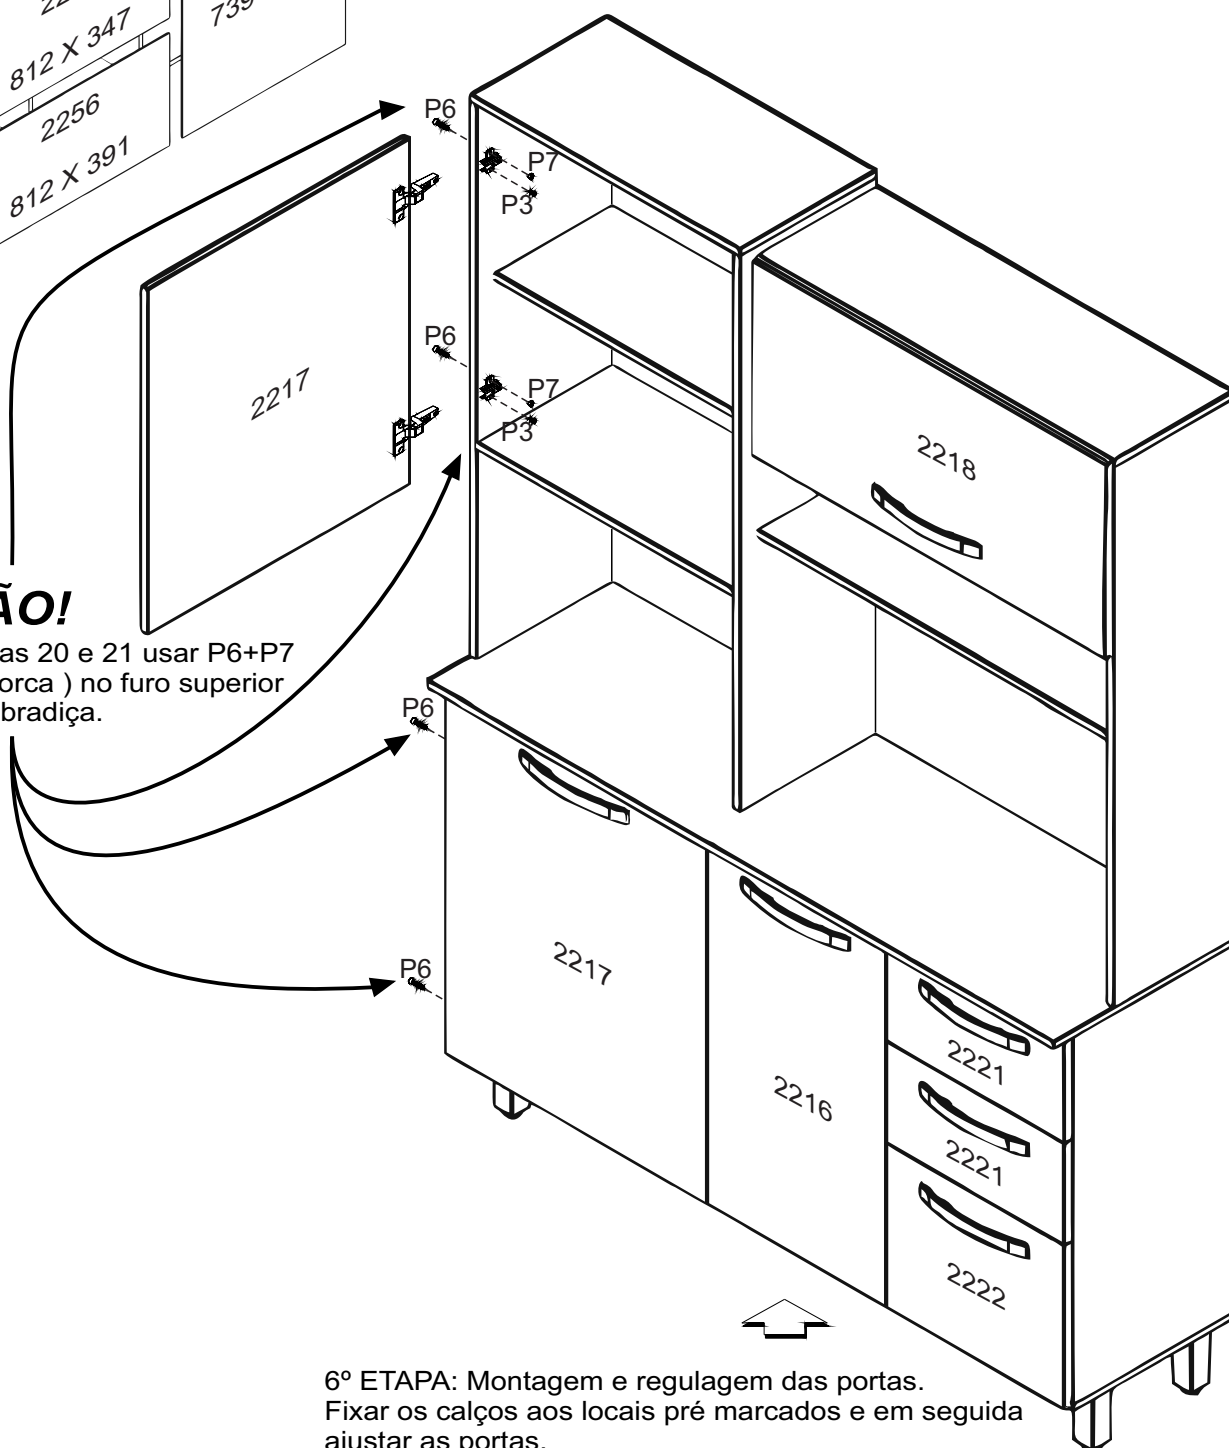

6ª ETAPA: Montagem e regulagem das portas.
Fixar os calços aos locais pré marcados e em seguida ajustar as portas.