


Componente	Descrição	Comp	Larg	Esp	Qty
2187	Tampo Balcão 1	1200	505	15	01
2237	Tampo Balcão 2	606	505	15	01
2238	Base	1818	470	12	01
2239	Tampo 1	1213	268	15	01
2191	Tampo 2	606	307	12	01
2192	Prateleira 1	581	307	12	02
2193	Prateleira 2	795	307	15	01
2194	Prateleira 3	581	268	12	01
2240	Prateleira 4	1200	268	12	01
2196	Prateleira 5	795	268	12	01
2197	Prateleira 6	391	268	12	01
2199	Régua	1200	90	12	01
2200	Trava 1	795	70	12	02
2201	Trava 2	391	70	12	02
2202	Trava 3	581	70	12	01
2204	Lateral Direita	735	470	12	01
2205	Lateral Esquerda	720	470	12	01
2206	Lateral Direita Gaveteiro	720	470	12	01
2241	Lateral Interna	720	470	12	01
2210	Lateral Superior Esquerda	1088	307	12	01
2242	Lateral Superior Direita	1048	268	12	01
2213	Lateral Nicho	518	268	12	01
2243	Lateral Interna Superior	1088	307	12	01
2216	Porta 1	720	401	12	02
2217	Porta 2	720	590	12	02
2218	Porta 3	798	380	12	01
2221	Frente de Gaveta 1	400	197	12	02
2222	Frente de Gaveta 2	400	320	12	01
2223	Lateral de Gaveta	390	100	12	06
2224	Contra Fundo	366	100	12	03
2225	Batente de Gaveta	391	70	12	01
2226	Fundo Torre 01	739	597	3	01
2227	Fundo Torre 02	380	597	3	01
2228	Fundo Torre 03	725	597	3	01
2229	Fundo Balcão Inferior	1216	391	3	01
2230	Fundo Balcão Superior	1216	347	3	01
2231	Fundo Central	1216	530	3	01
2232	Fundo Nicho Basculante	807	538	3	01
2244	Fundo Superior Nicho	410	538	3	01
2236	Fundo Gaveta	366	407	3	03



Acessórios de Montagem



Cod	Descrição	Qty
A1	Puxador Haste	08
A2	Dobradiça 26mm	10
A3	Pistão a Gás 40N	01
A4	Garra Fundo	14
A5	Corrediça 300mm	03
A6	Cantoneira 18X18	16
A7	Pé Quadrado Reto	08
A8	Sache de Cola	01
A9	Cantoneira 4 Furos	08


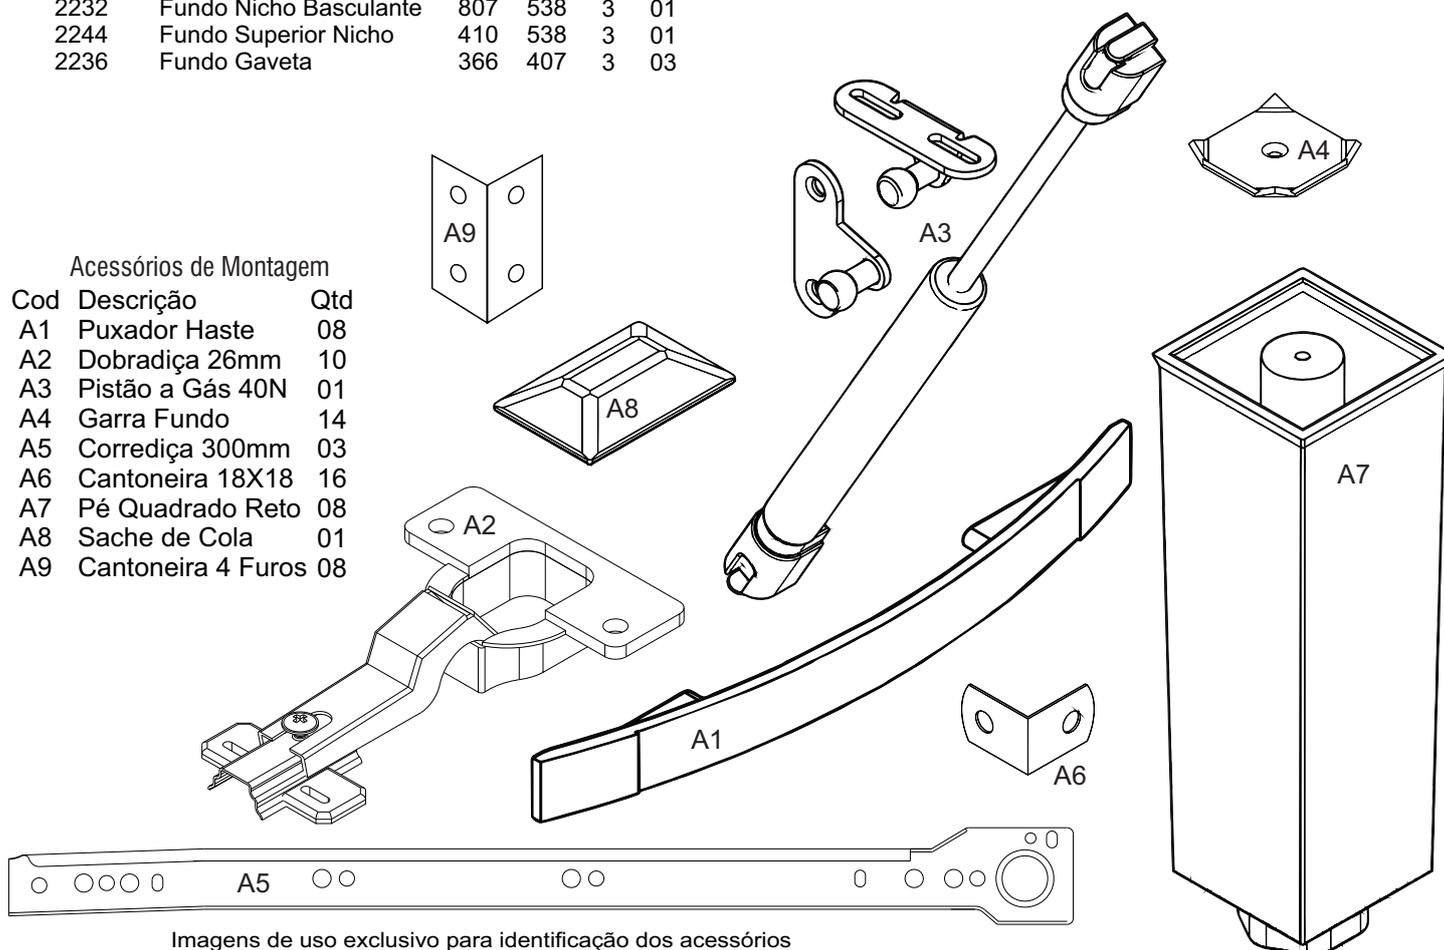


Imagens de uso exclusivo para identificação dos acessórios

Dispositivos de Montagem


Medidas Reais

P1		Paraf Chata 5,0X45	72
P2		Paraf Flange 4,5X45	08
P3		Paraf Chata 3,5X12	101
P4		Paraf Flange 4,0X25	16
P5		Prego 08X11	70
P6		Paraf M4 X 20 Chata + Porca	08
P7			
P8		Paraf Flange 3,5X16	18
P9		Cavilha 6X30	28
P10		Paraf Chata 3,5X16	04
P11		Cavilha 6X40	03
P12		Paraf 3,5 X 20	03

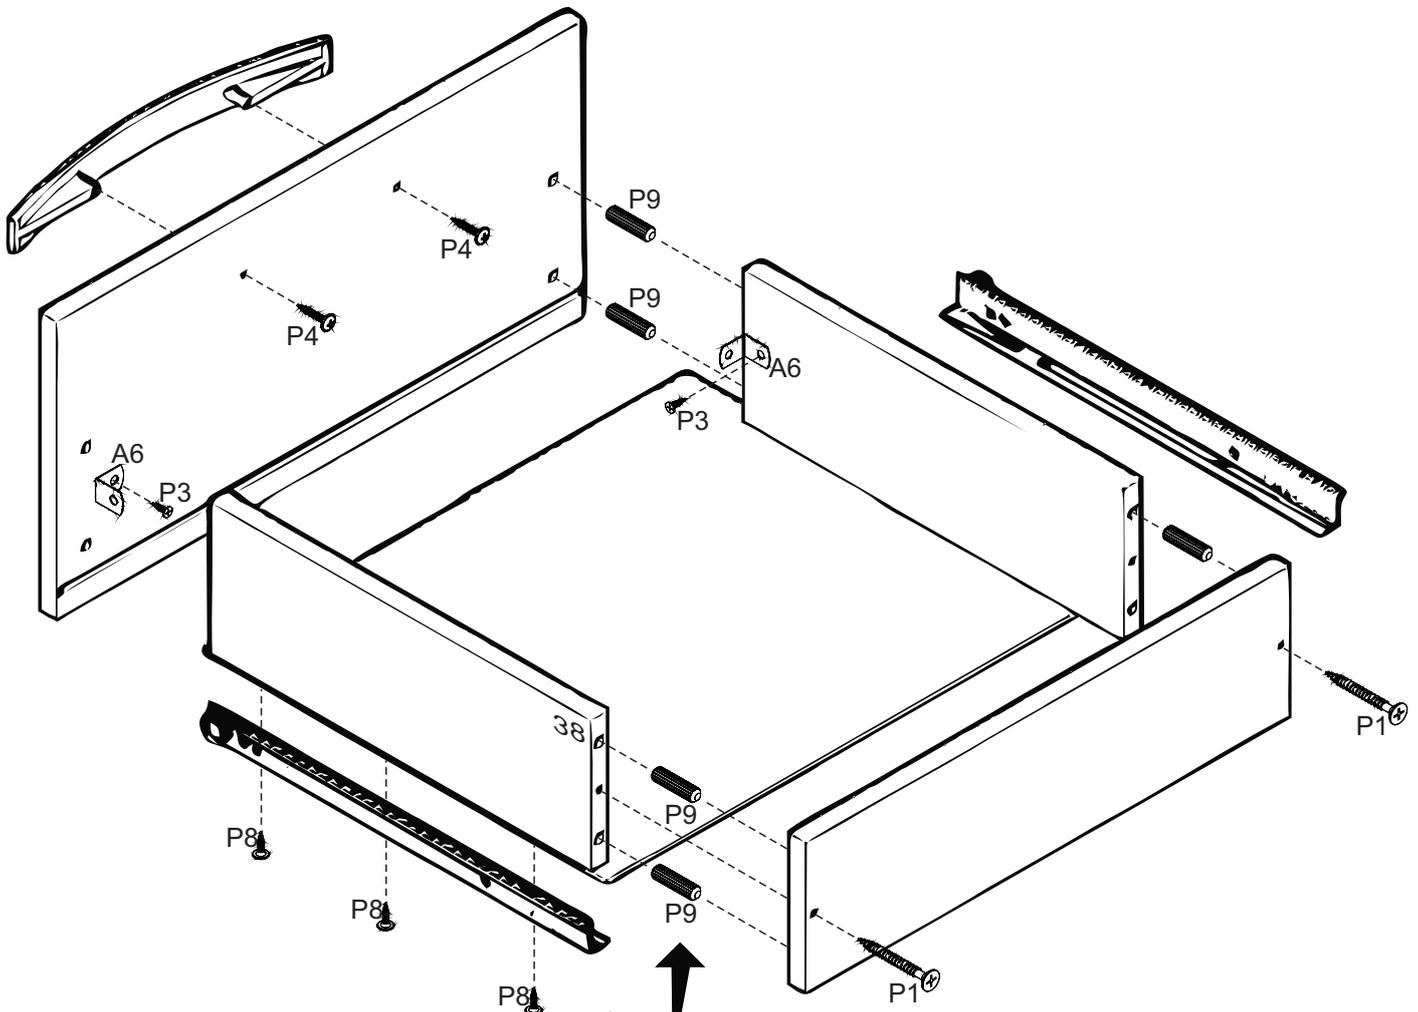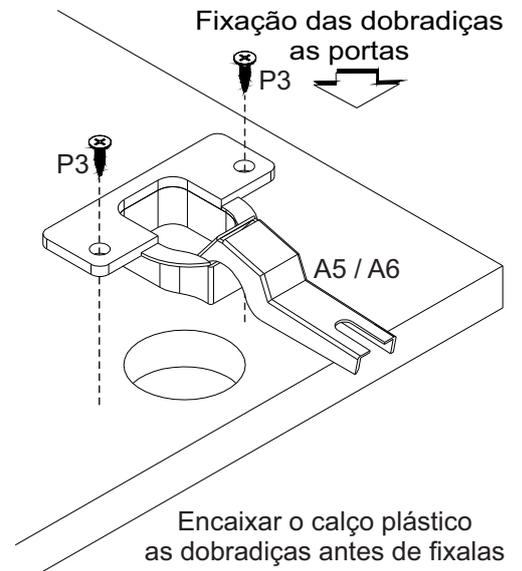


Obs.: Aplicar Cola as Cavilhas P9 usando SACHE A8

1º ETAPA: Fixação dos Pés, Laterais a base.  
 Parafuse as corrediças a lateral direita  
 ( furação pré marcada ). Fixe as travas as laterais  
 começando pela trava central do balcão!

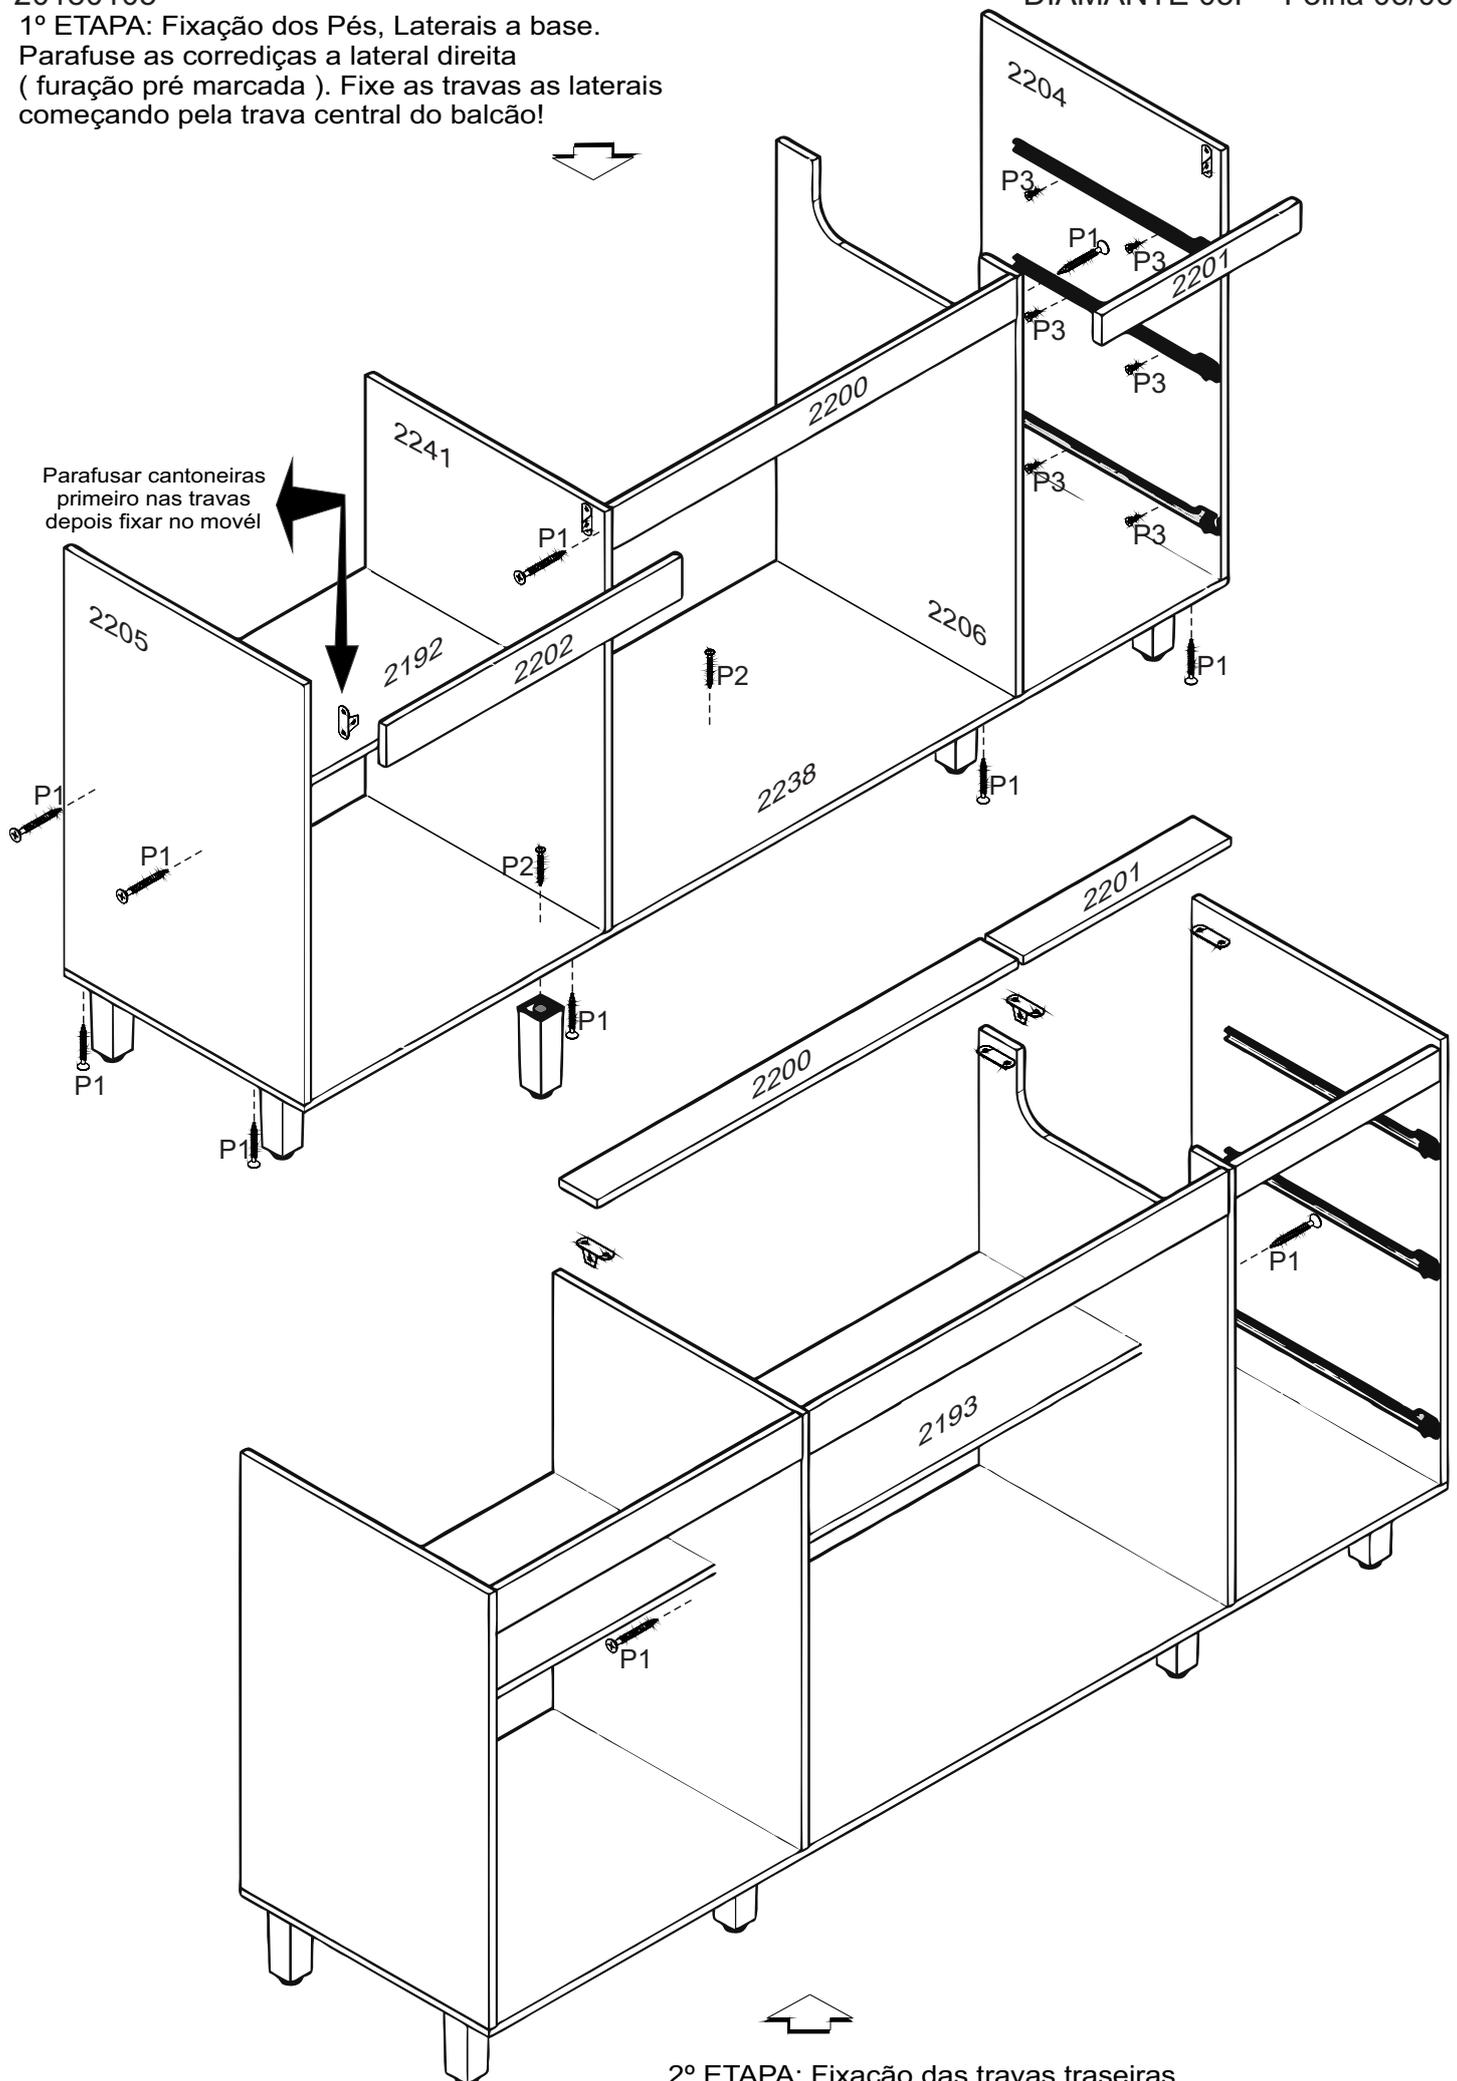


3º ETAPA: Montagem das laterais superiores ao tampo do balcão e prateleiras.

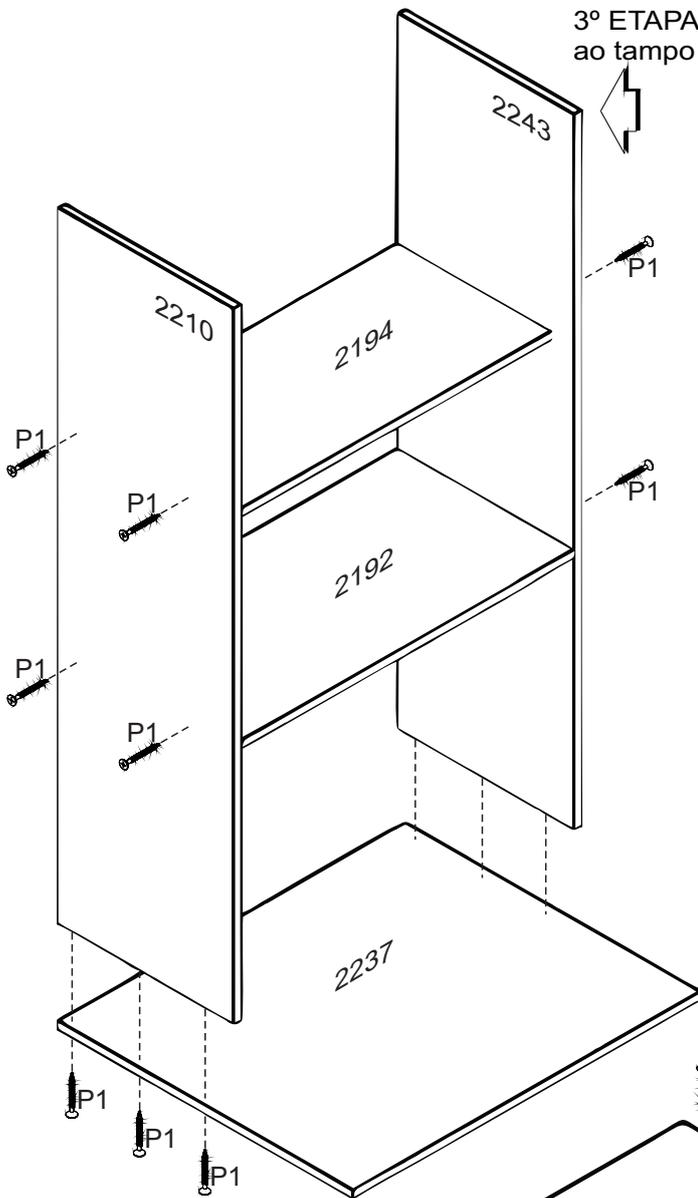

### ATENÇÃO!


Obs.: Nos calços da dobradiça do basculante usar P6 + P7 ( Parafuso + Porca )

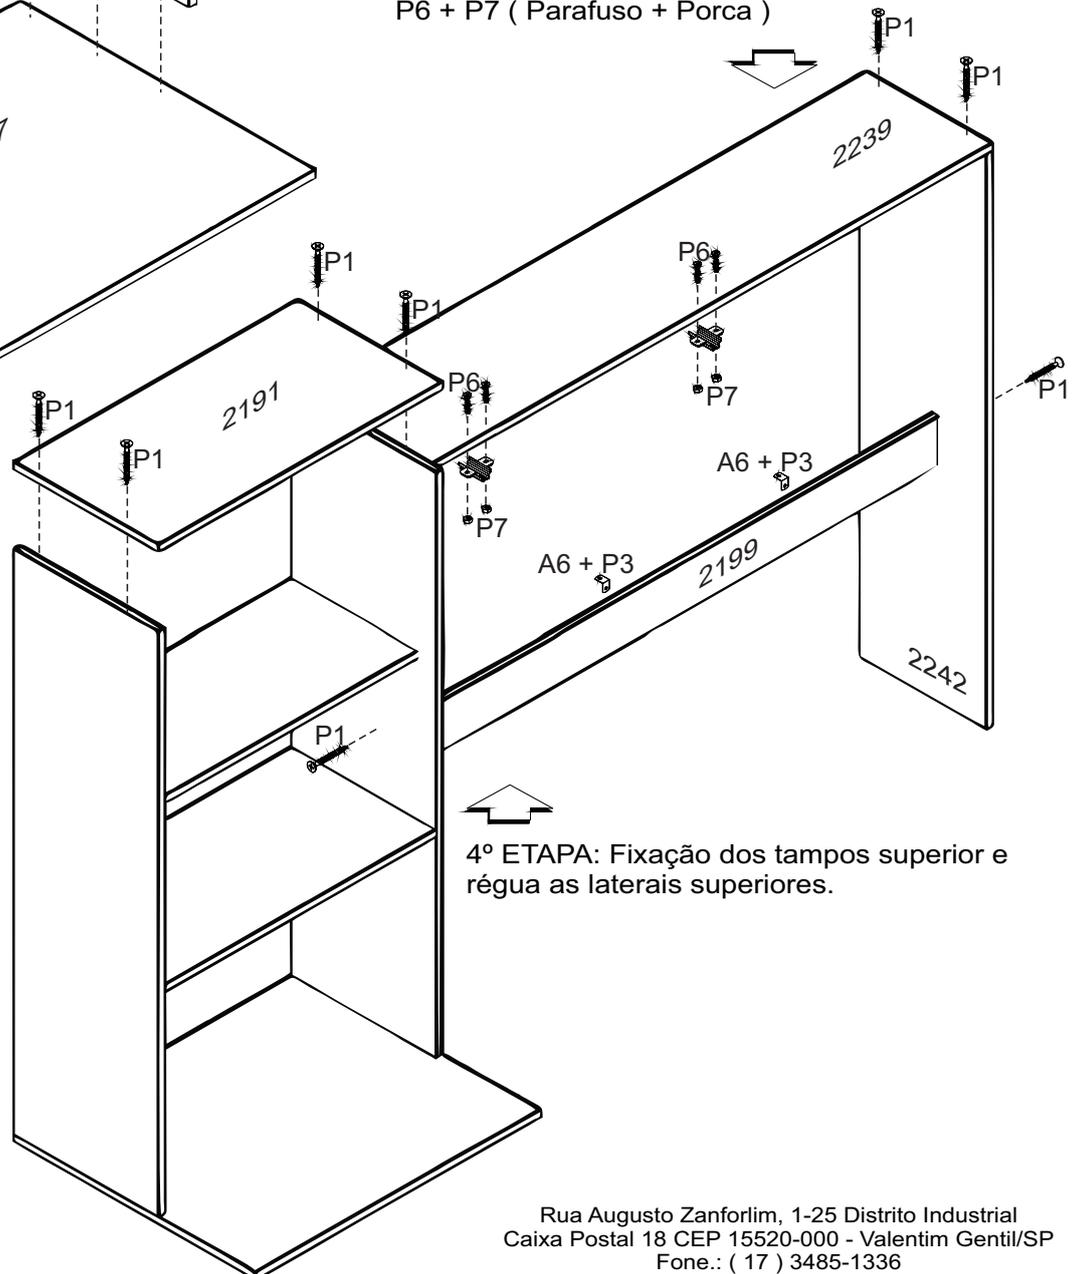


4º ETAPA: Fixação dos tampo superior e régua as laterais superiores.

5ª ETAPA: Fixação da parte superior ao balcão.  
Use cavilhas e cantoneiras de acordo com a imagem acima. Não esqueça de aplicar cola nas cavilhas.


Obs.: Aplicar Cola as Cavilhas P11 e P8 usando SACHE A8

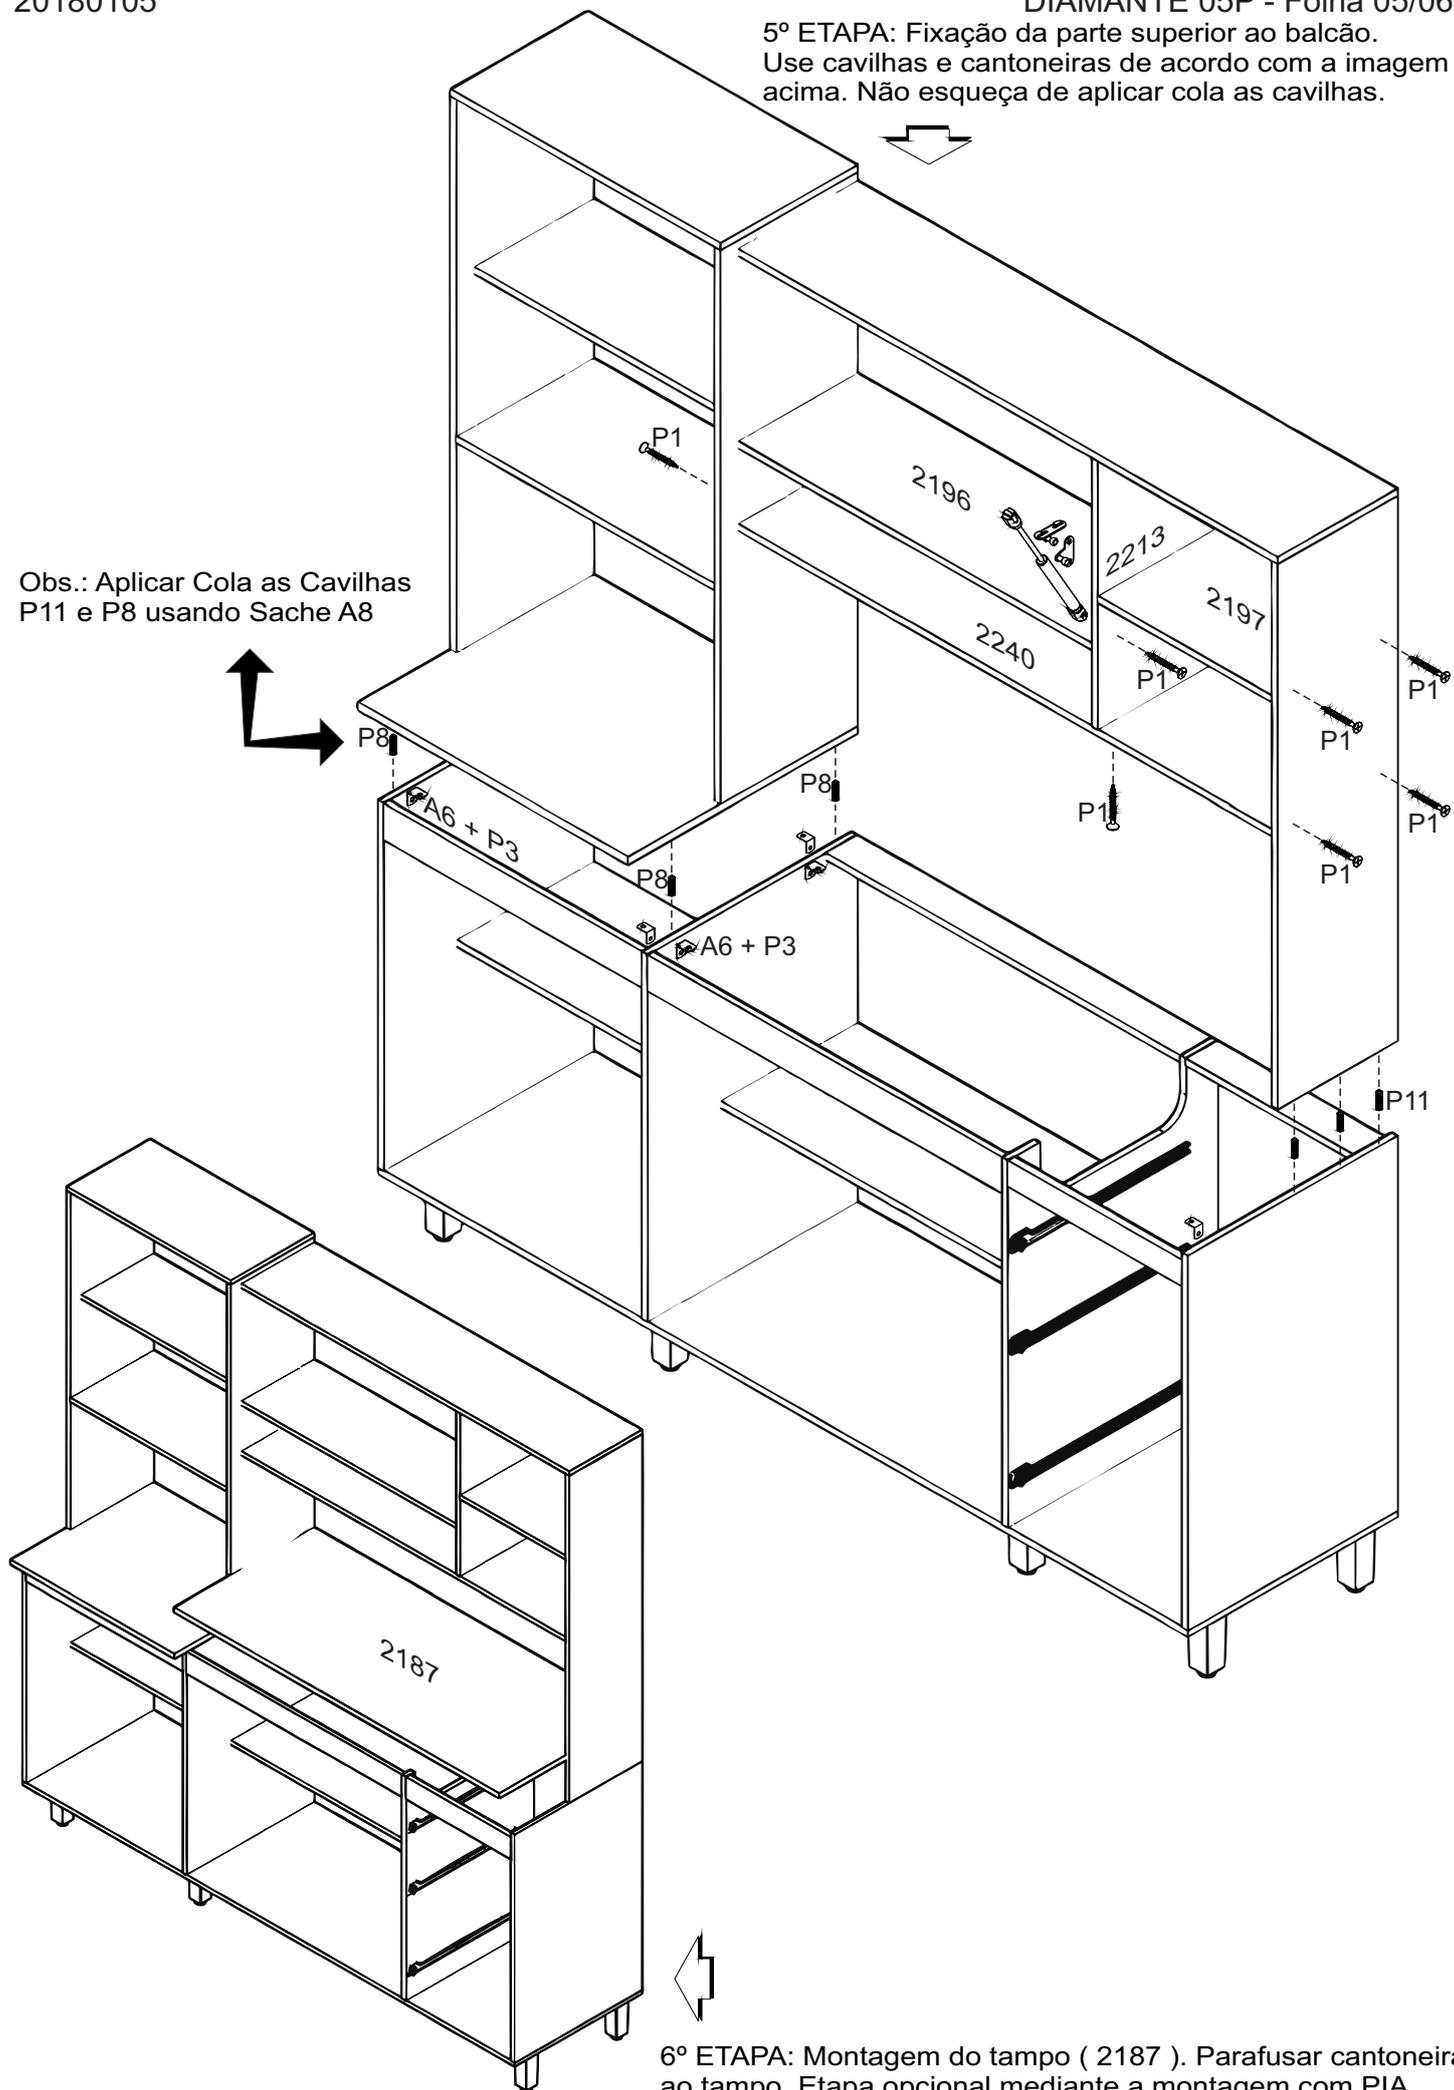

6ª ETAPA: Montagem do tampo ( 2187 ). Parafusar cantoneiras ao tampo. Etapa opcional mediante a montagem com PIA.

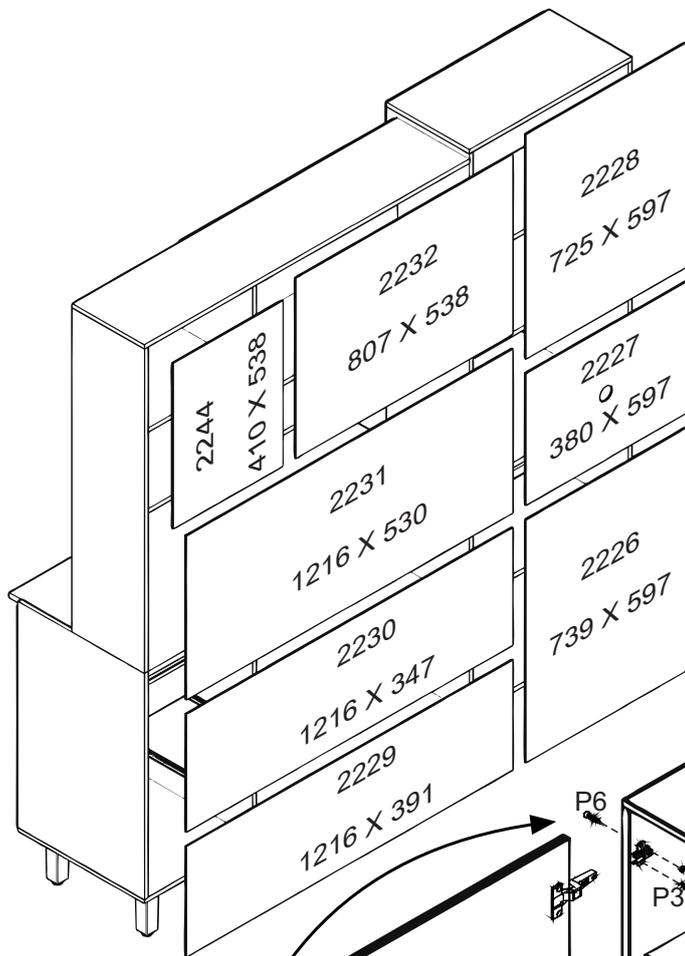

5° ETAPA: Montagem dos fundos.

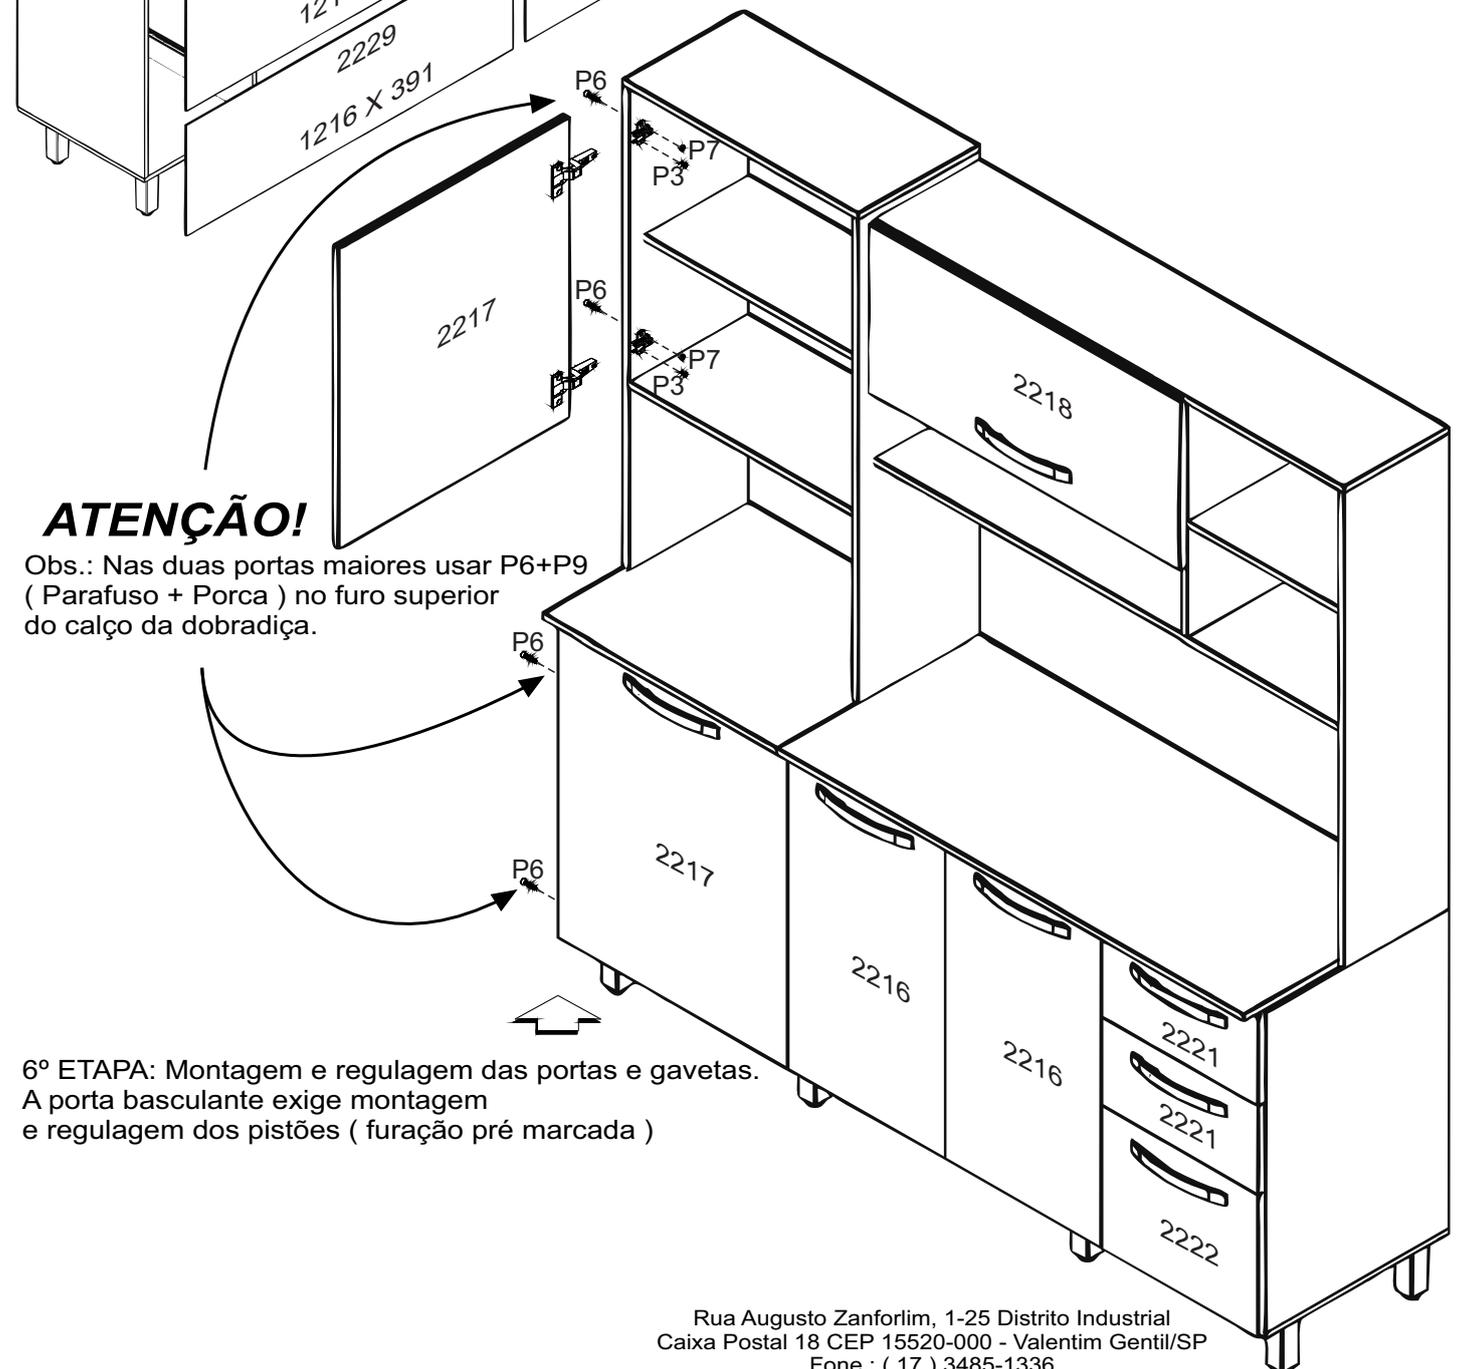

**ATENÇÃO!**

Obs.: Nas duas portas maiores usar P6+P9 ( Parafuso + Porca ) no furo superior do calço da dobradiça.

6° ETAPA: Montagem e regulagem das portas e gavetas. A porta basculante exige montagem e regulagem dos pistões ( furação pré marcada )