




# VITAMOV

# COZINHA ESMERALDA PANELEIRO

## ESQUEMA DE MONTAGEM

Para assistência técnica, entre em contato com a loja onde adquiriu este móvel.

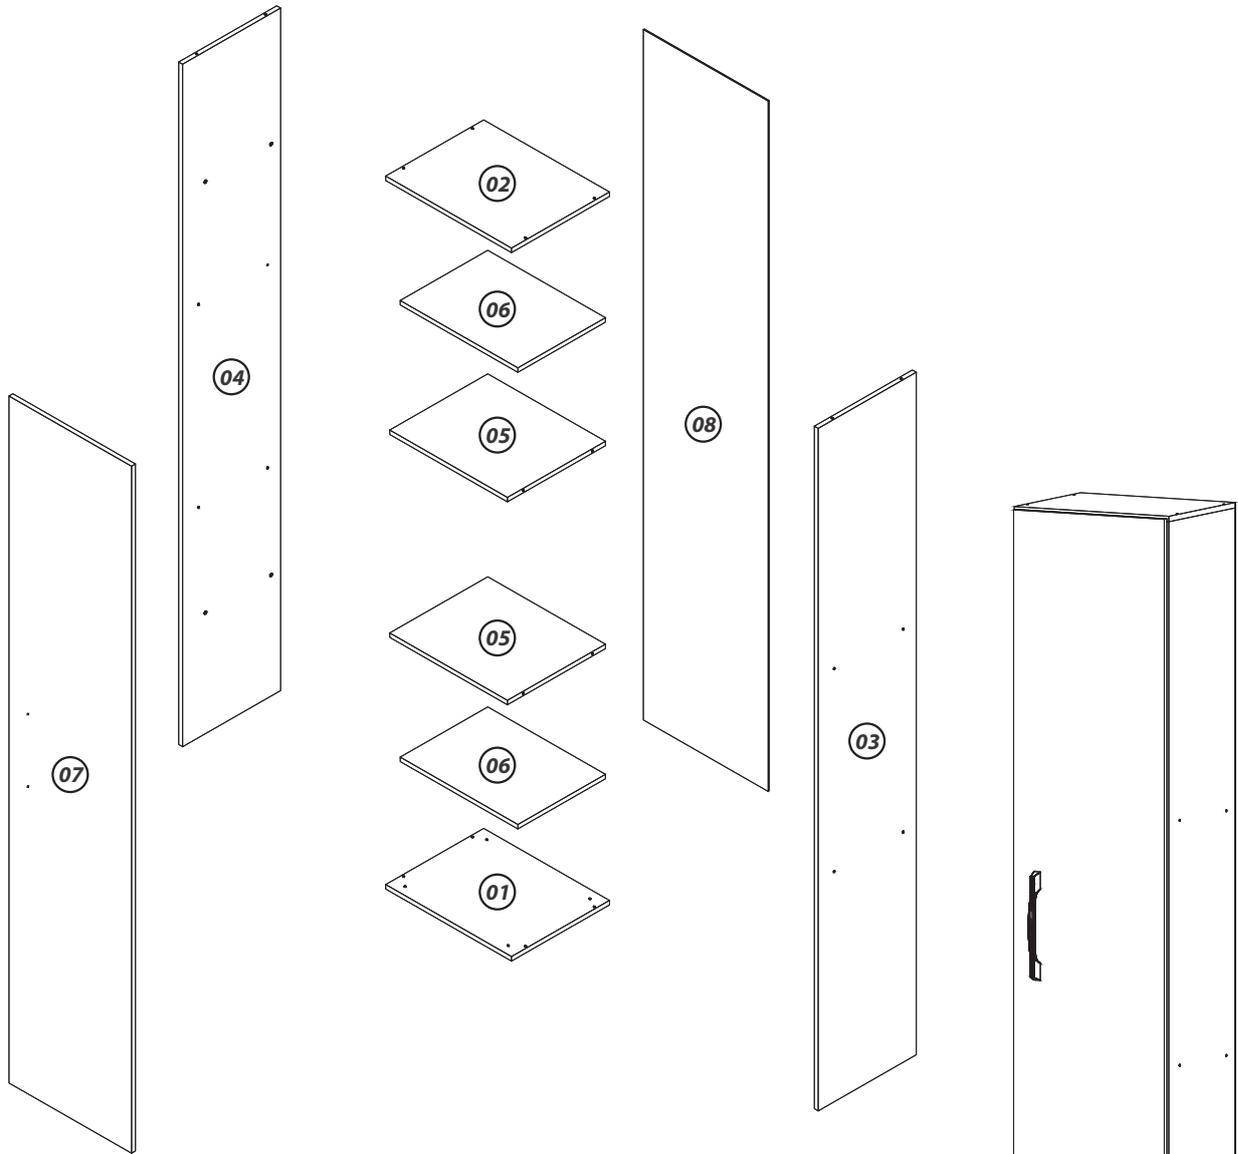

Abaixo sinalizadas as ferramentas não fornecidas mas necessárias para a montagem do produto.



## TERMO DE GARANTIA

### DISPOSIÇÕES

O projeto, instalação e a montagem na residência do consumidor não é responsabilidade da Vitamov. A montagem deve seguir corretamente as instruções que se encontram dentro da embalagem de cada módulo.

A Vitamov se reserva o direito de efetuar modificações de caráter técnico em seus produtos, sem aviso prévio.

### EXCLUSÃO DA GARANTIA

O presente termo exclui de sua garantia:

- danos causados em consequência de acidentes, mau uso, manuseio ou deslocamento incorreto dos produtos;
- danos causados por montagem inadequada;
- danos em decorrência de agentes externos (inundações, incêndio, etc);
- defeitos oriundos de umidade excessiva

A fixação dos armários de forma segura e garantida depende da qualidade da parede na qual os mesmos serão instalados. A Vitamov não se responsabiliza por danos causados por instalações dos armários em paredes inadequadas.

## ACESSÓRIOS

A - 02x






B - 04x

C - 16x

D - 02x

E - 04x

F - 12x



Paraf. 5,5 x 75 CH Paraf. 5,0 x 45 FL Paraf. 5,0 x 45 CH Paraf. 3,5 x 25 FL Paraf. 3,5 x 20 CH Paraf. 3,5 x 12 CH

G - 08x




H - 02x

I - 02x

J - 02x

K - 03x

L - 03x



Suporte Prat.

Bucha p/ Parede 8mm

Cantoneira L Parede

Capa Plástica

Dobradiça 26mm


Calço Dobr.

M - 25x

N - 01x

O - 04x

P - 12x

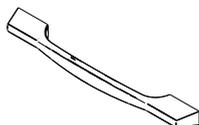

Prego 8 x 11

Puxador


Pé Branco

Tapa F. Adesivo 12mm


### IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS

ORD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIM. (mm)	ESP. (mm)	QTDE
01	2578	Base	385 x 300	12	1
02	2579	Tampo	385 x 300	12	1
03	2580	Lateral Direita	1823 x 300	12	1
04	2581	Lateral Esquerda	1823 x 300	12	1
05	2582	Prateleira 1	360 x 300	12	2
06	2583	Prateleira 2	360 x 268	12	2
07	2584	Porta	1835 x 375	12	1
08	2585	Fundo	1844 x 382	3	1


1

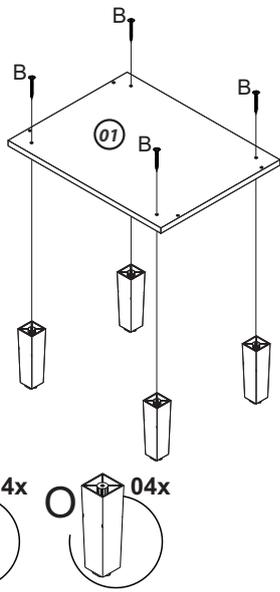


2

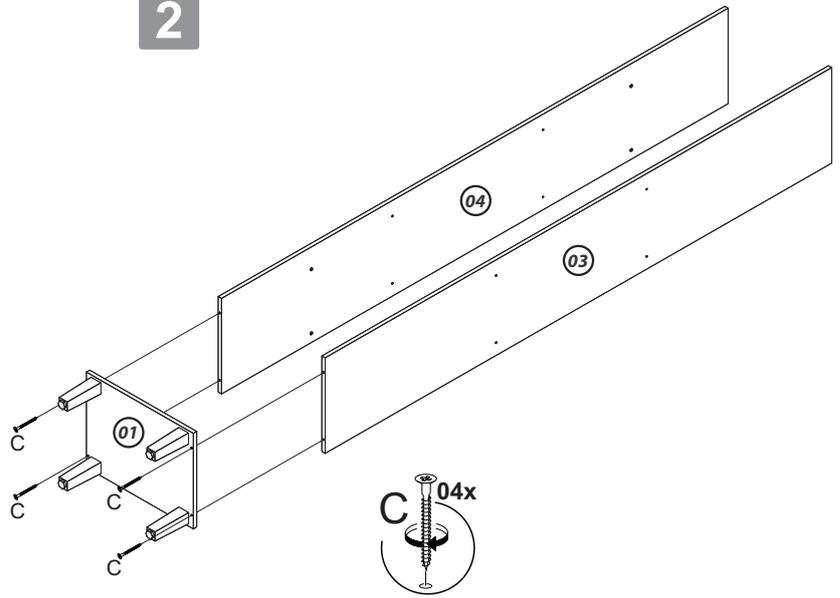


3

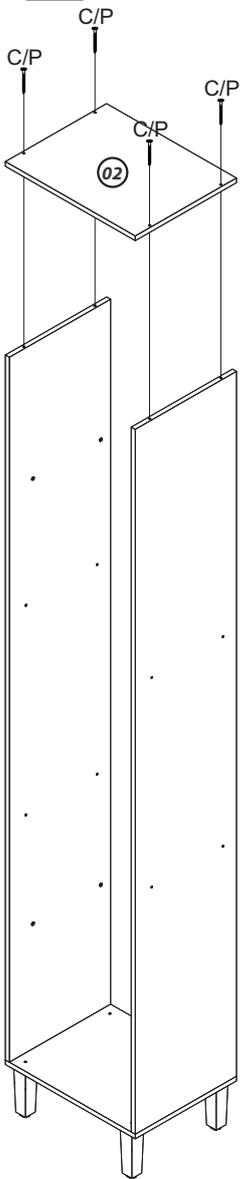






4

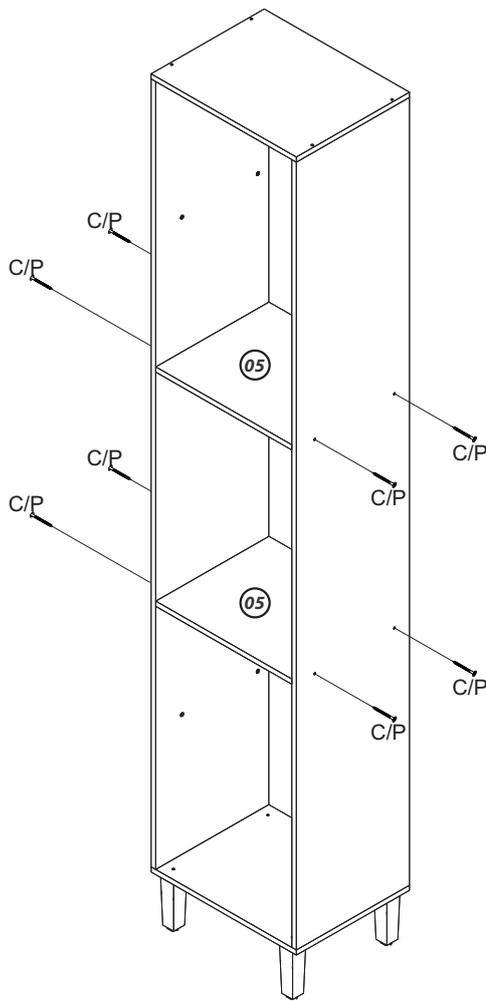


5

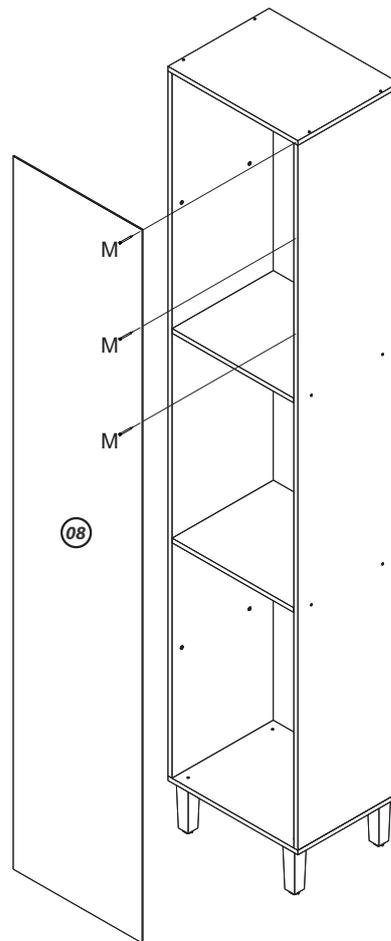


6

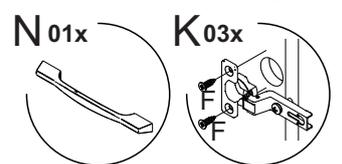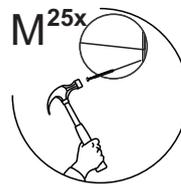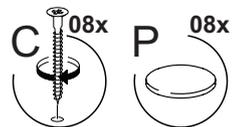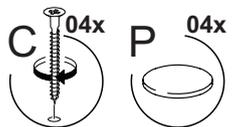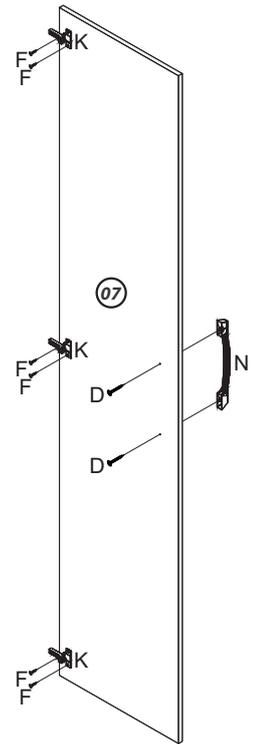


**7** Utilize os parafusos (F) para fixar as cantoneiras (I) nos cantos superiores internos. Deve ser deixada uma folga em relação à lateral para encaixe da capa do suporte.

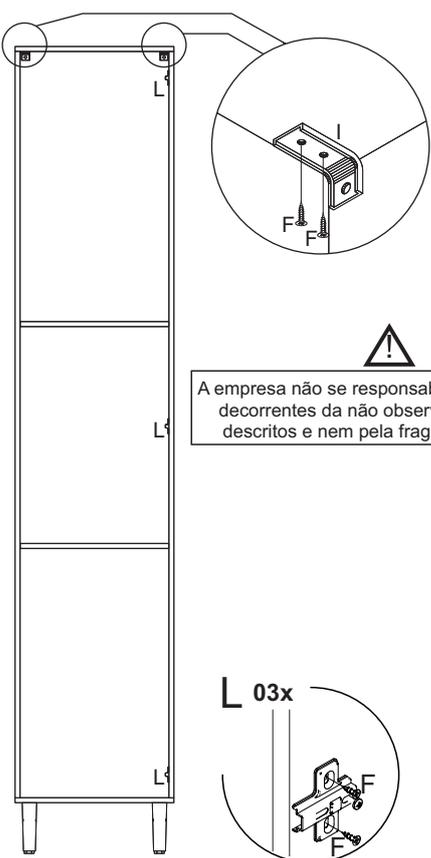

A empresa não se responsabilizará por acidentes decorrentes da não observância dos passos descritos e nem pela fragilidade da parede.

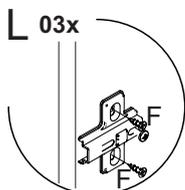


**8** Com o auxílio de uma furadeira + broca Ø8mm (não fornecidas), fazer a furação dos fundos.

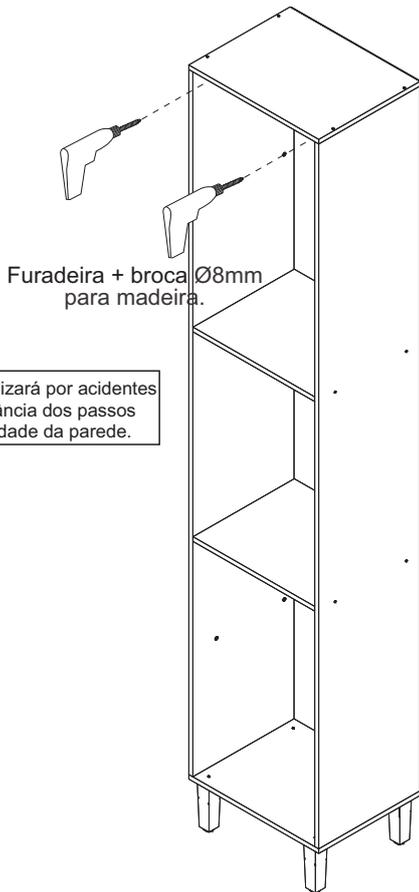


Furadeira + broca Ø8mm para madeira.



**9** Posicionar e nivelar o paineleiro no local de uso e marcar a parede através dos furos.

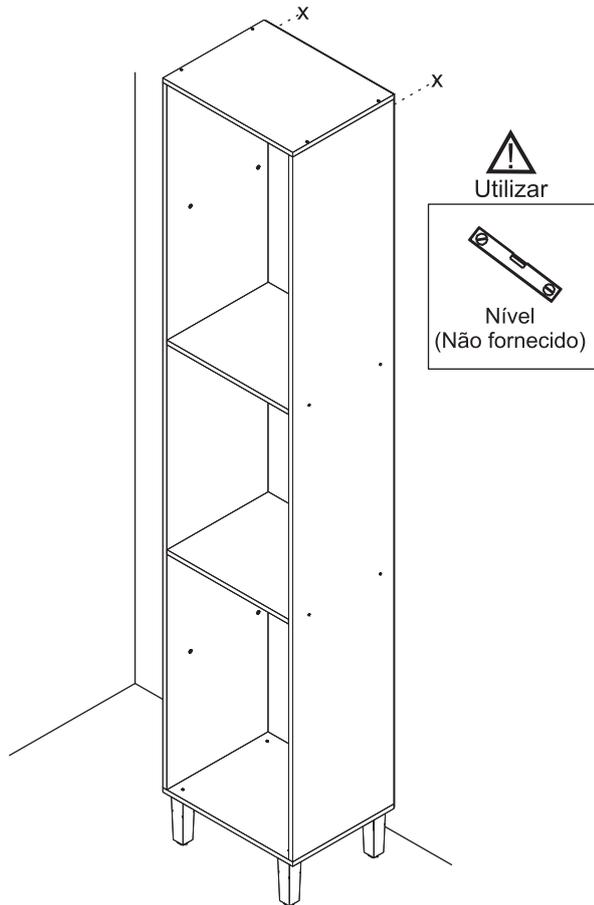



**10** Com uma broca Ø8mm (não fornecida) fazer os furos na parede e encaixar as buchas plásticas (H).

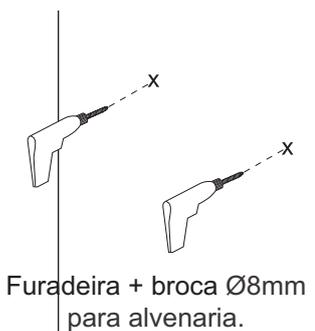



Furadeira + broca Ø8mm para alvenaria.

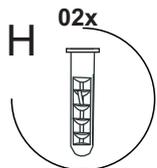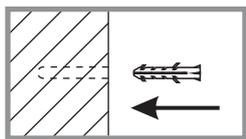

**11** Utilizar os parafusos (A) para fixar o paineleiro na parede.

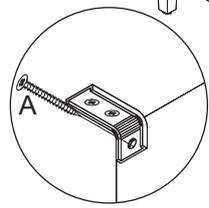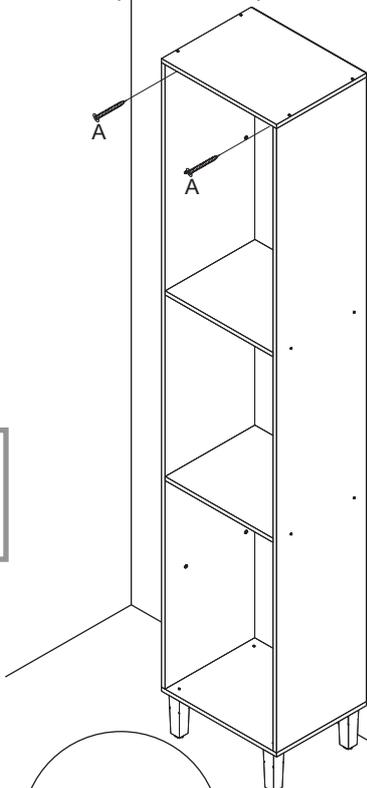

**12** Caso deseje fazer a união entre módulos utilize os parafusos (E). Utilizar as capas para suporte (J) para acabamento.

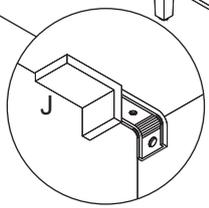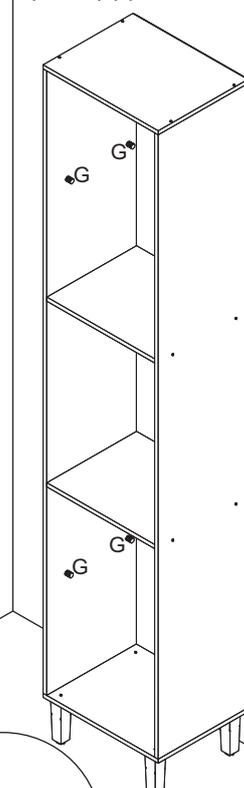

**13**

