



VITAMOV CABECEIRA FLORIDA - 05485

Nº	Nome	Comp	Larg	Esp	QTD
01	Aplique	430	270	15	1
02	Painel Central	1420	605	15	1
03	Painel Dir	980	905	15	1
04	Painel Esq	980	905	15	1
05	Régua	1520	220	15	1
06	Tampo Criado	450	220	15	2
07	Lat Dir Criado	680	320	15	2
08	Lat Esq Criado	680	320	15	2
09	Prat Criado	400	320	15	2
10	Rodapé	400	70	15	4
11	Frente Gav	394	180	15	4
12	Lat Gav	285	100	15	8
13	Contra Fundo Gav	375	100	15	4
14	Fundo Gav	373	305	3	4


Dispositivos de Montagem


Medidas Reais

P1		36 - Paraf Chata 5,0X45
P2		80 - Paraf Chata 3,5X12
P3		40 - Paraf Flange 3,5X16
P4		08 - Paraf Flange 4,0X25
P5		18 - Paraf Chata 4,0X25
P6		40 - Cavilha 8X30

Acessórios de Montagem

Cod	Descrição	Qtd
A1	Pé Quadrado Canto	08
A2	Puxador 224mm Bariloche	04
A3	Corrediça Metálica 300mm	04
A4	Sache de Cola	01
A5	Cantoneira 18X18 Metálica	20

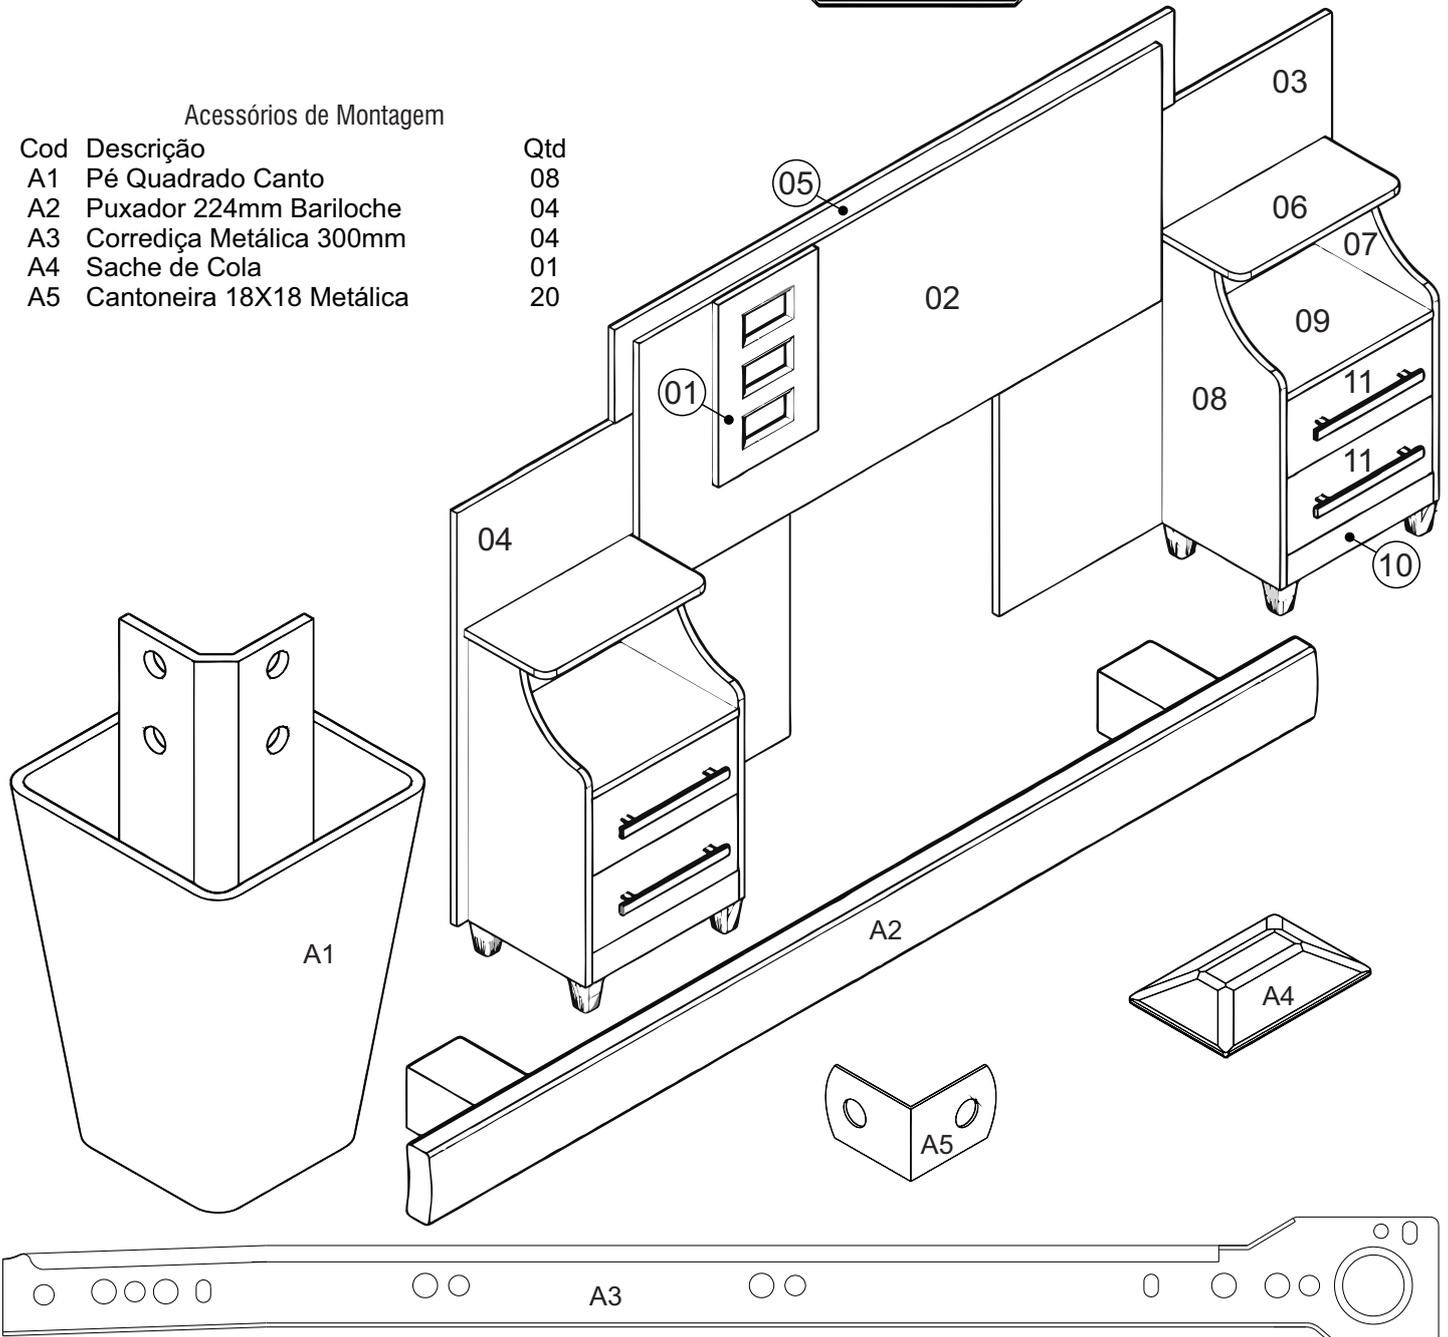


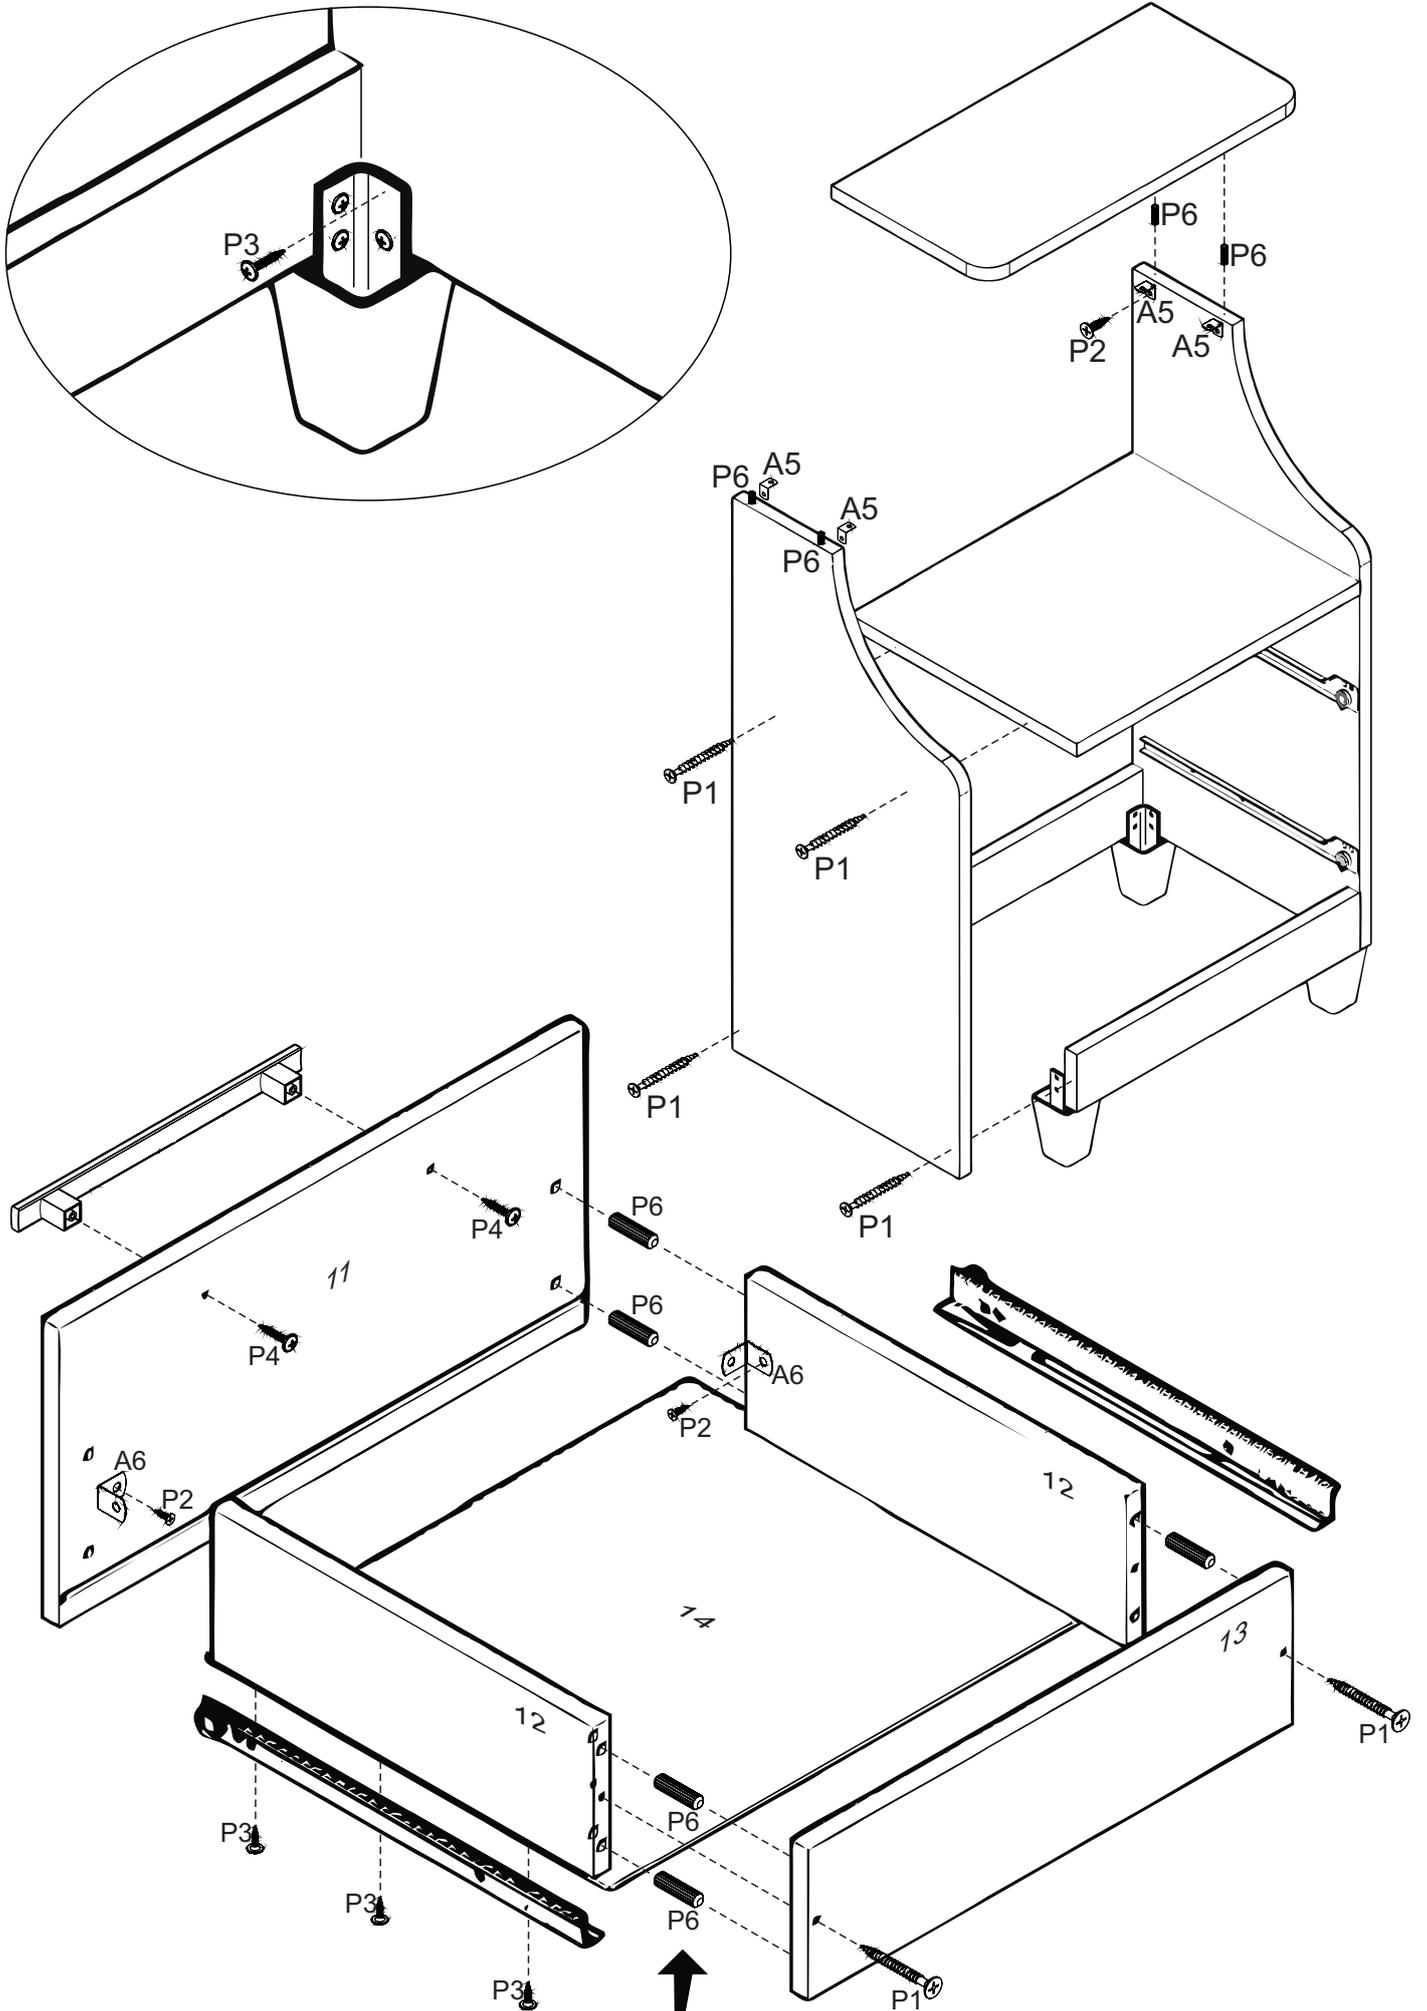

Obs.: Aplicar Cola as Cavilhas P6 usando Sache A4

Rua Augusto Zanforlim, 1-25 Distrito Industrial
 Caixa Postal 18 CEP 15520-000 - Valentim Gentil/SP
 Fone.: (17) 3485-1336

Montagem do Aplique:
Fixar o aplique junto com os espelhos
ao painel da cabeceira

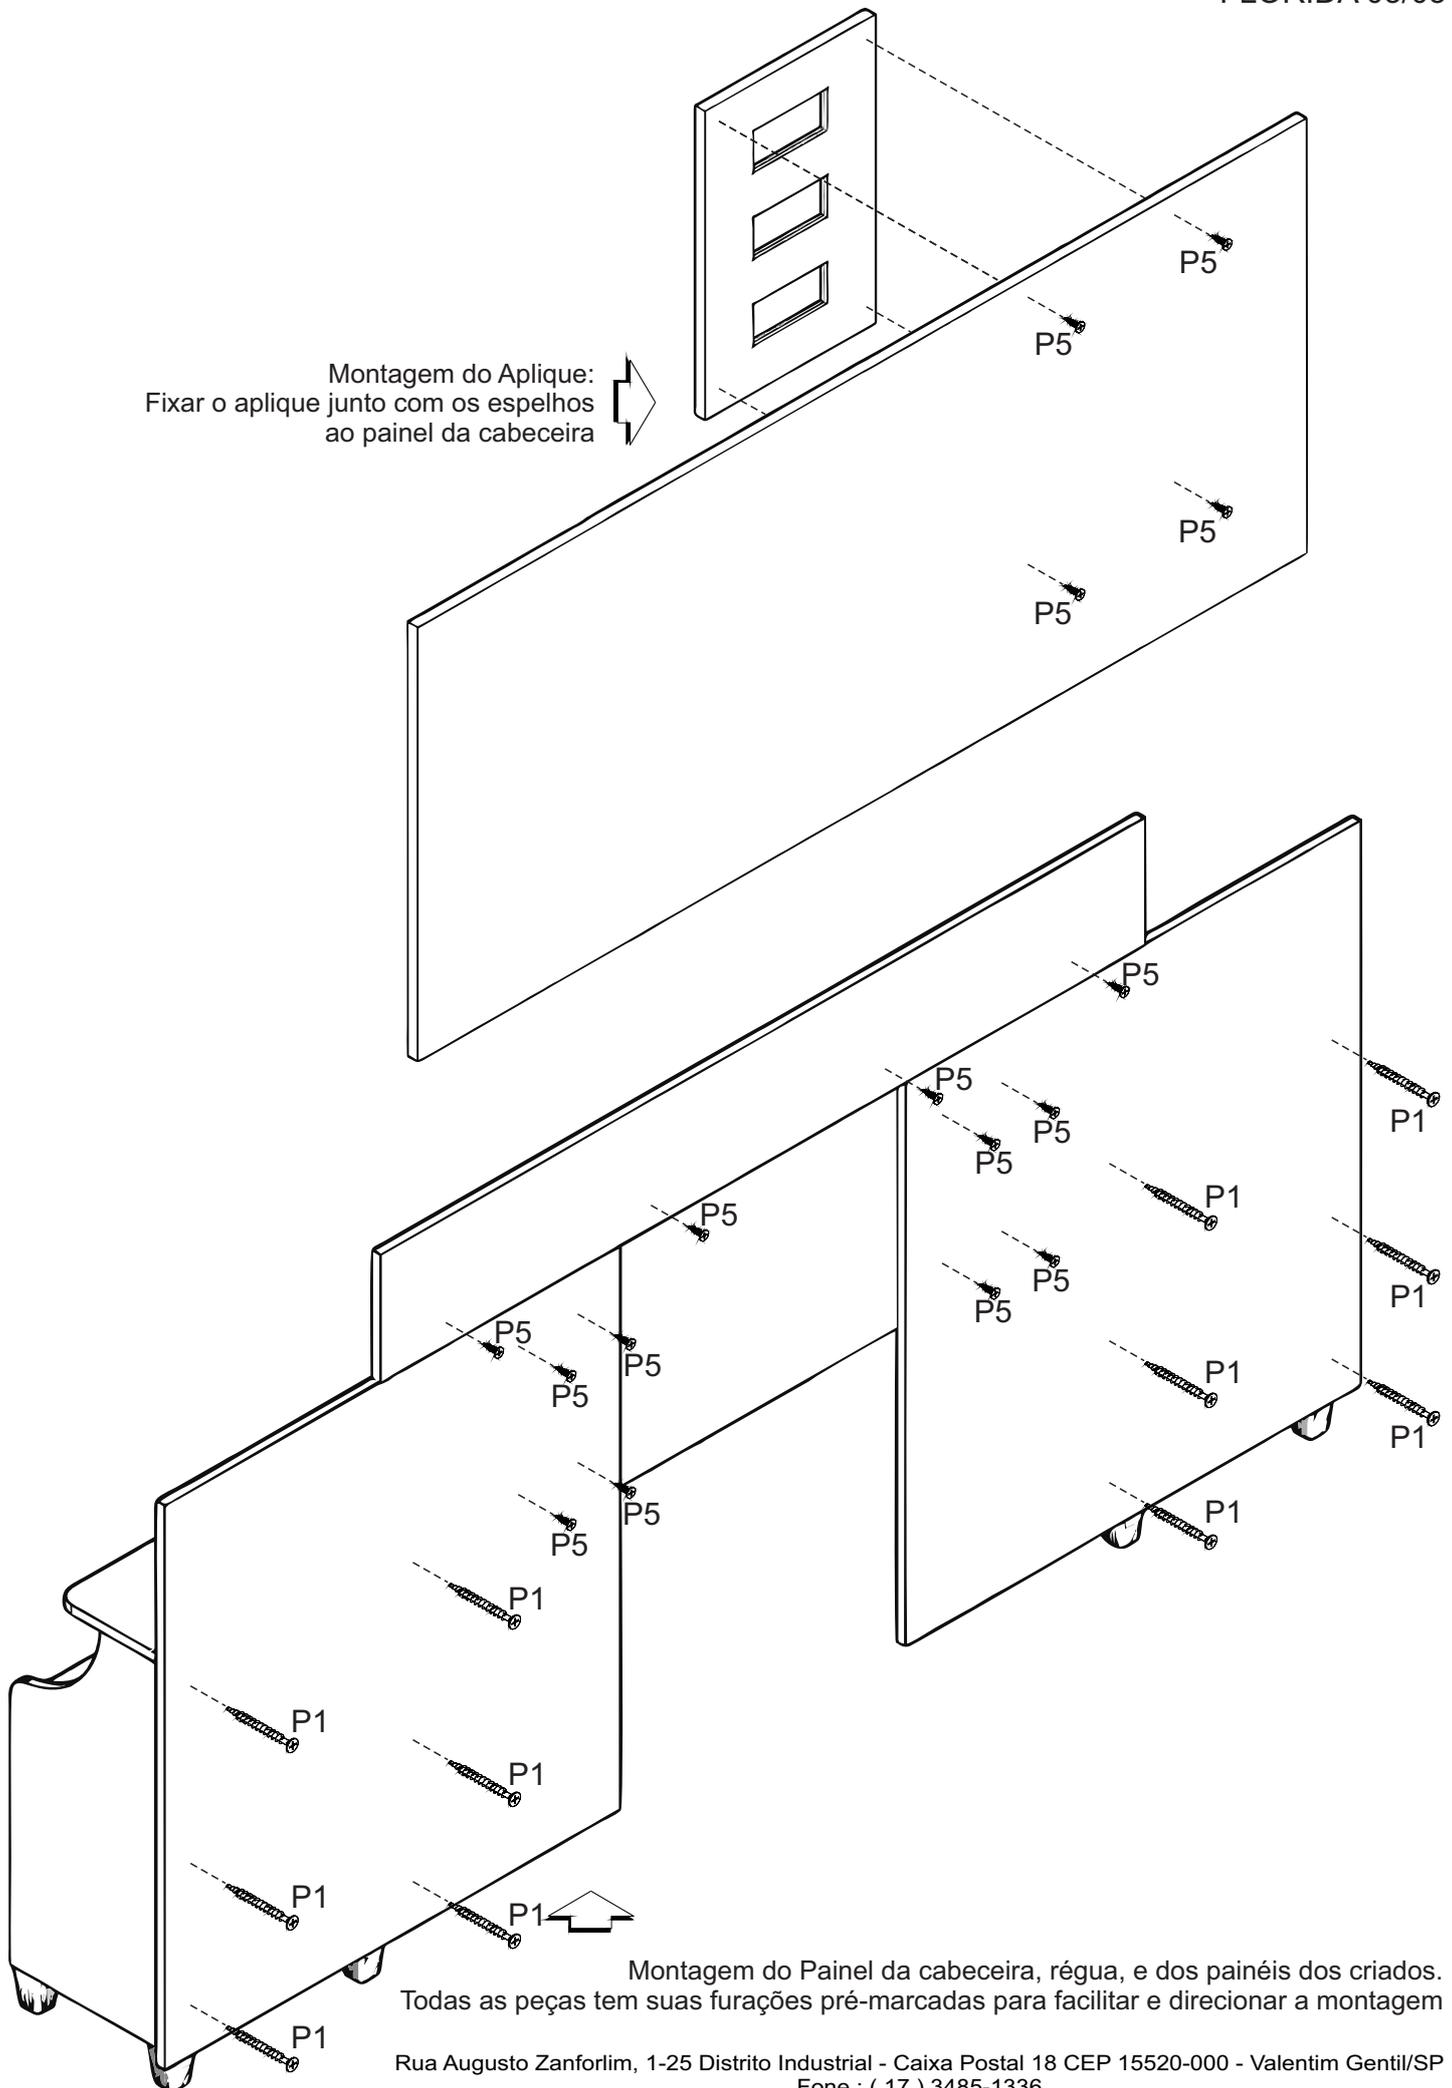

Montagem do Painel da cabeceira, régua, e dos painéis dos criados.
Todas as peças tem suas furações pré-marcadas para facilitar e direcionar a montagem