




Nº	Nome	Comp	Larg	Esp	QTD
01	Base	170	307	15	01
02	Lateral Direita	610	307	15	01
03	Lateral Esquerda	610	307	15	01
04	Prateleira	268	169	15	01
05	Tampo	337	200	15	01
06	Fundo Aéreo	634	198	03	01


Acessórios de Montagem

Cod	Descrição	Qtd
A1	Bucha para Parede	02
A2	Suporte Prateleira 6X8	04
A3	Cantoneira Parede	02
A4	Tampa Cantoneira	02

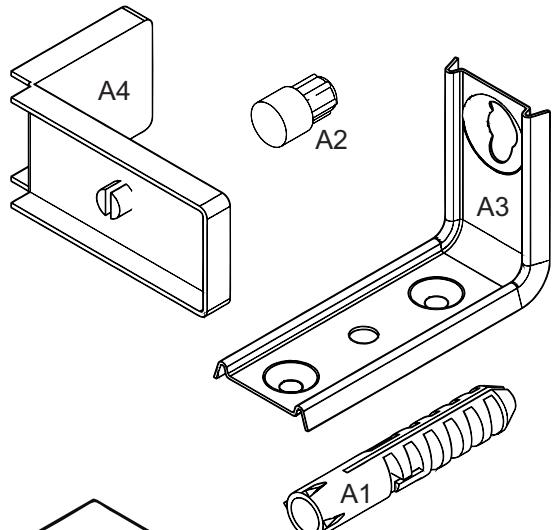

Dispositivos de Montagem

Medidas Reais

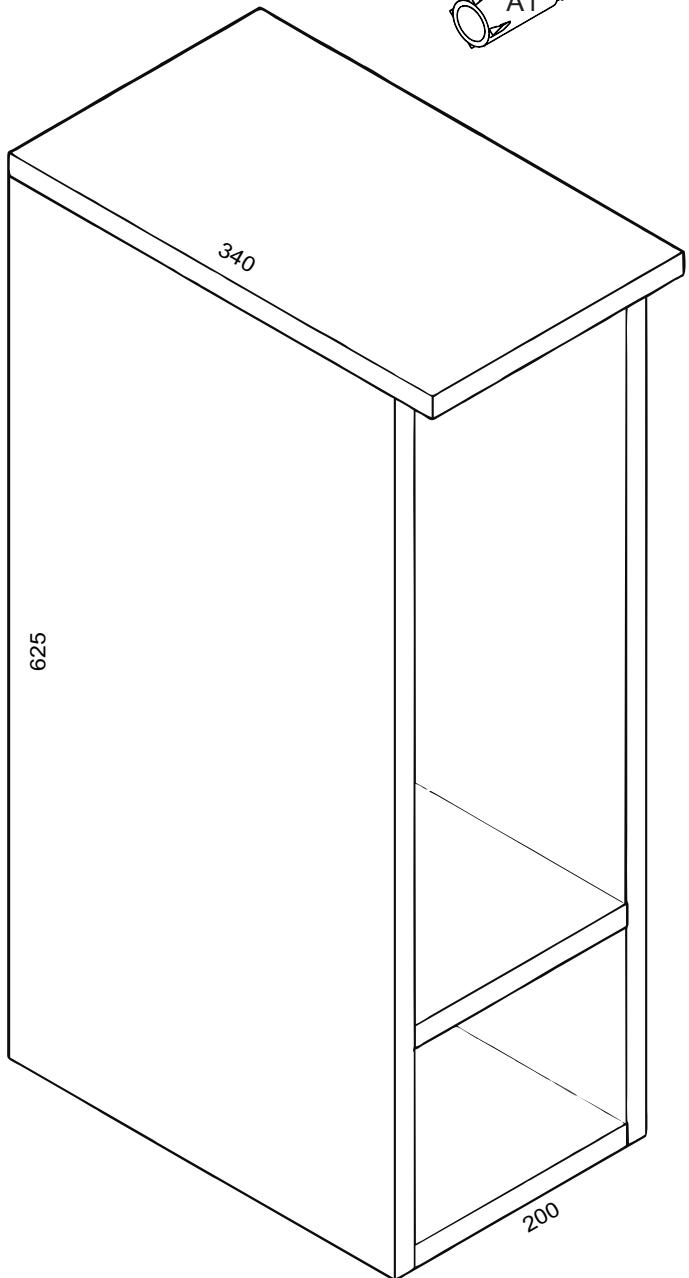

Imagens de uso exclusivo para identificação dos acessórios

Fixação na parede: Furar a parede com maquinário adequado. Fazendo as marcações de pontos antecipadamente. Usar broca de parede para bucha10, instale a bucha no furo da parede. (A profundidade do furo não deve exceder 75mm). Passe o parafuso P7 através da cantoneira metálica direcionado ao centro da bucha, e em seguida parafuse. Repita o processo nas 2 cantoneiras.

