




Nº	Nome	Comp	Larg	Esp	QTD
01	Base	700	470	15	1
02	Lateral Direita	2020	470	15	1
03	Lateral Esquerda	2020	470	15	1
04	Trava 1	669	70	15	1
05	Trava 1	669	70	15	2
06	Prateleira 1	669	307	15	1
07	Prateleira 2	669	410	15	1
08	Prateleira 3	669	410	15	2
09	Prateleira 4	669	470	15	1
10	Tampo	700	500	15	1
11	Lateral de Gaveta	385	70	15	2
12	Contra Fundo	644	70	15	1
13	Divisão Garrafeira	307	90	15	4
14	Porta 1	720	346	15	2
15	Frente de Gaveta	694	100	15	1
16	Basculante	694	283	15	1
17	Fundo 1	698	413	3	4
18	Fundo 2	669	399	3	1
19	Fundo Gaveta	626	395	3	1

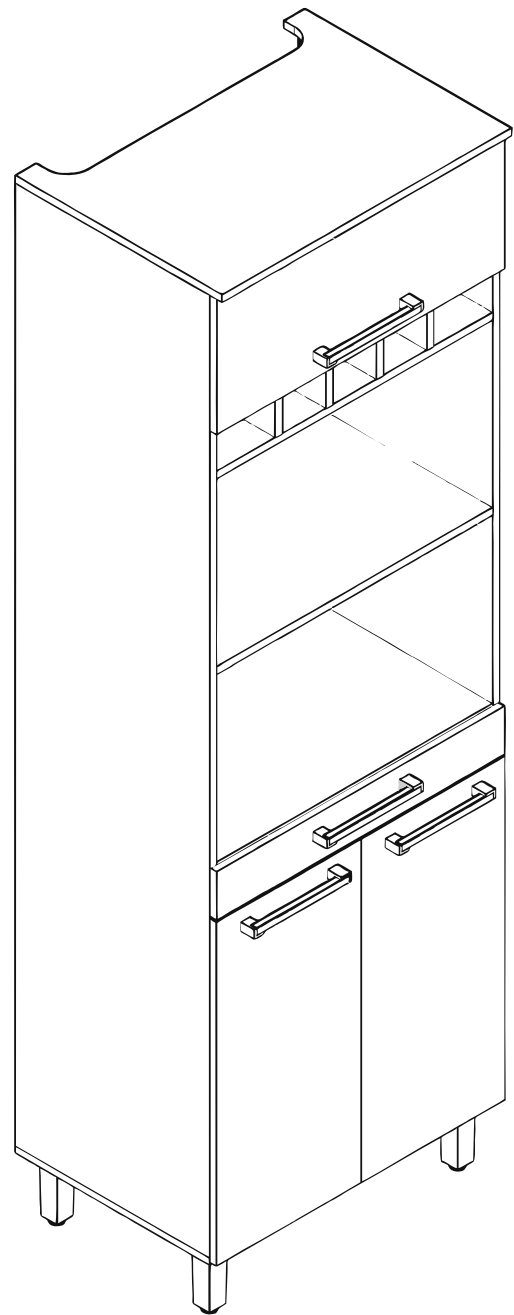

Fixação na parede: Furar a parede com maquinário adequado. Fazendo as marcações de pontos antecipadamente. Usar broca de parede para bucha10, instale a bucha no furo da parede. (A profundidade do furo não deve exceder 75mm). Passe o parafuso P7 através da cantoneira metálica direcionado ao centro da bucha, e em seguida parafuse. Repita o processo nas 2 cantoneiras.

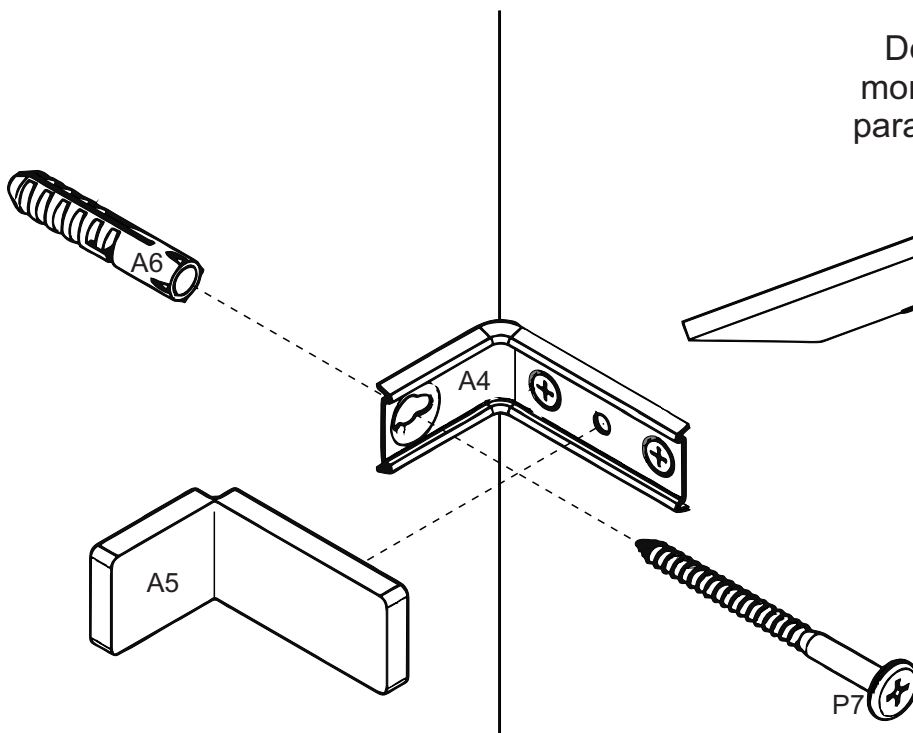


Detalhe: Este módulo possui a montagem do pistão pré marcada para melhor regulagem do produto

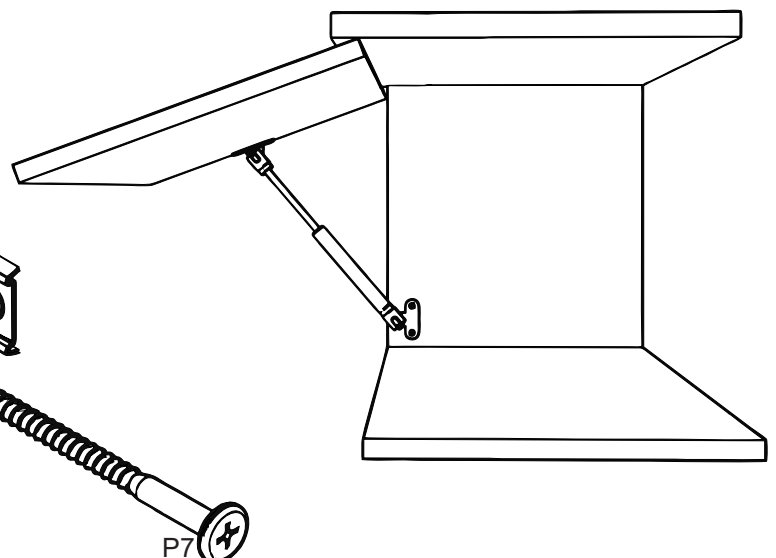

Dispositivos de Montagem



Medidas Reais

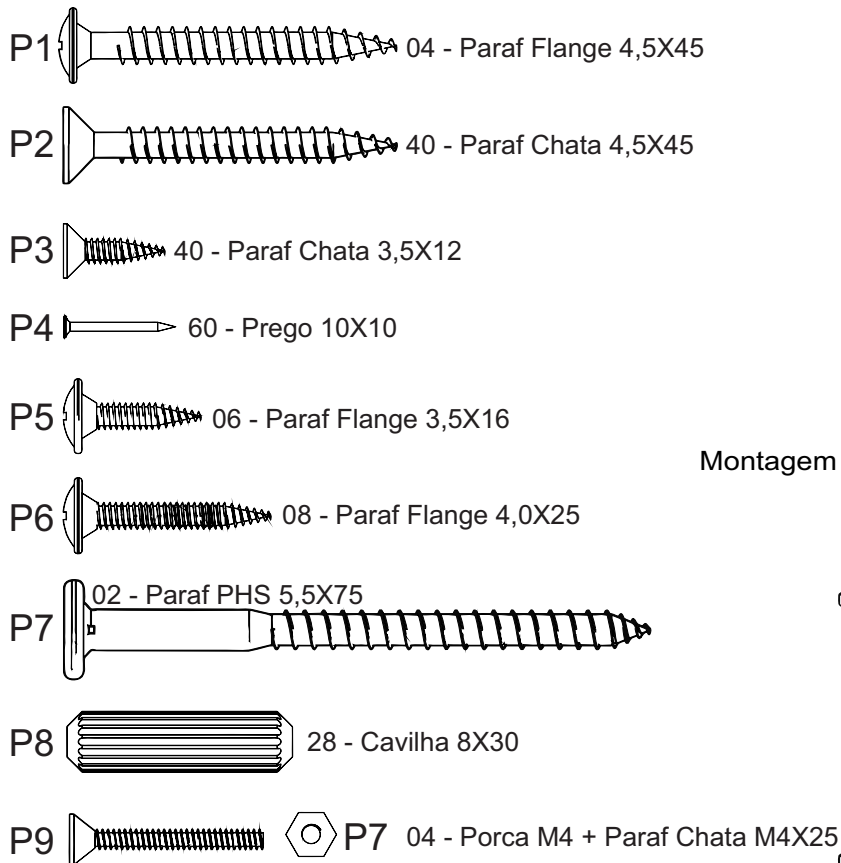


Acessórios de Montagem - Cx da Torre

Cod	Descrição	Qtd
A1	Pé Quadrado Cromo	04
A2	Puxador Inocense 192mm	04
A3	Garra p/ Fundo	16
A4	Cantoneira Parede	02
A5	Tampa Cantoneira	02
A6	Bucha para Parede	02
A7	Dobradiça 35mm RETA	04
A8	Dobradiça 35mm CURVA	02
A9	Corrediça Telescópica 350mm	
	abertura total	01
A10	Pistão a Gás 50N	01
A11	Cantoneira 18X18	02


Montagem do Garrafeiro

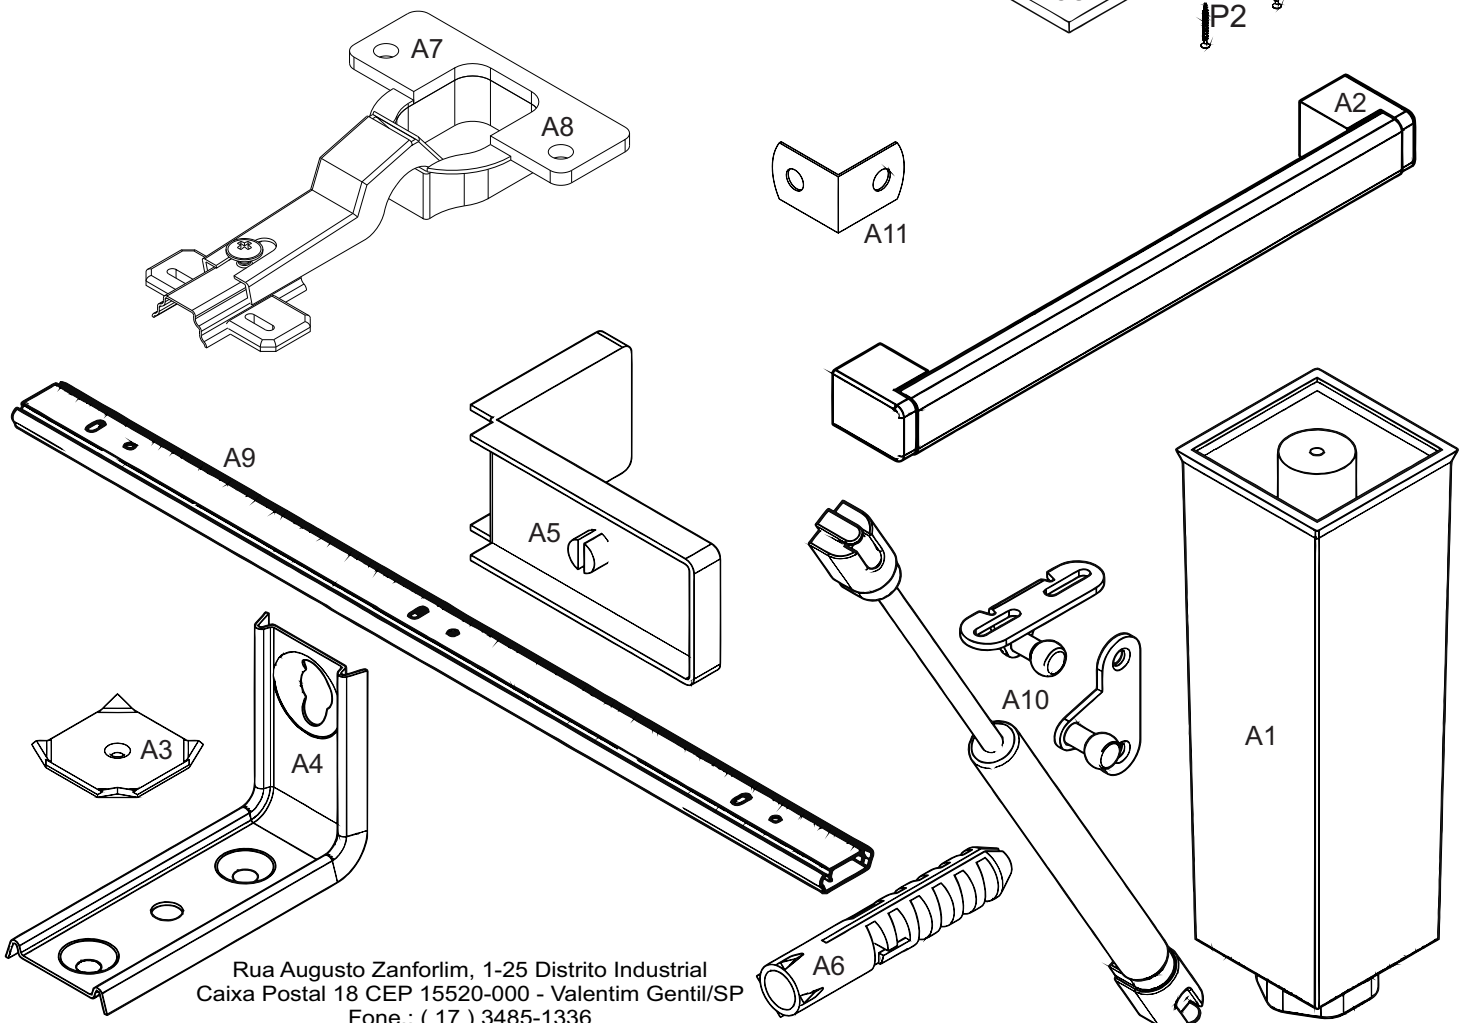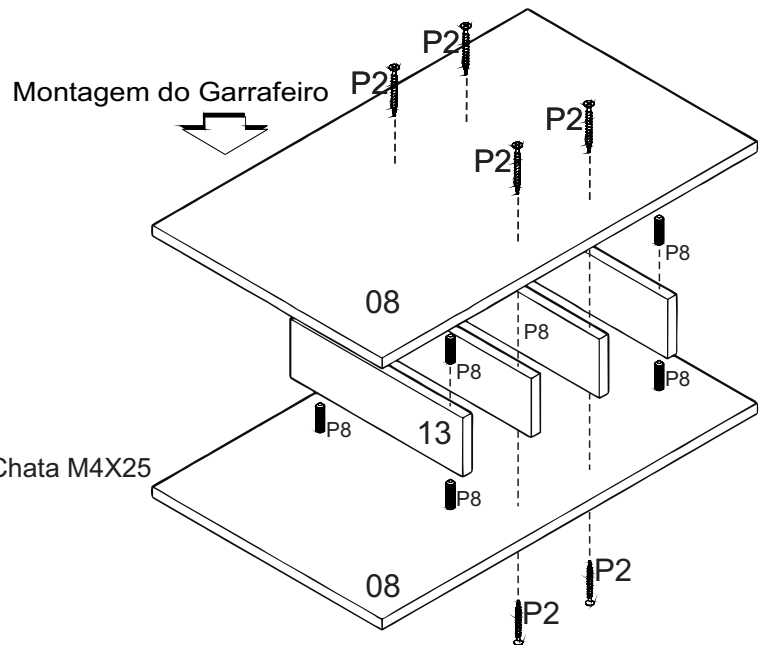

Montagem do módulo - Inicie parafusando os pés e as laterais a base, em seguida parafuse o batente inferior, a trava do fundo superior, e as prateleiras. Parafuse o tampo as laterais e o batente superior ao tampo.

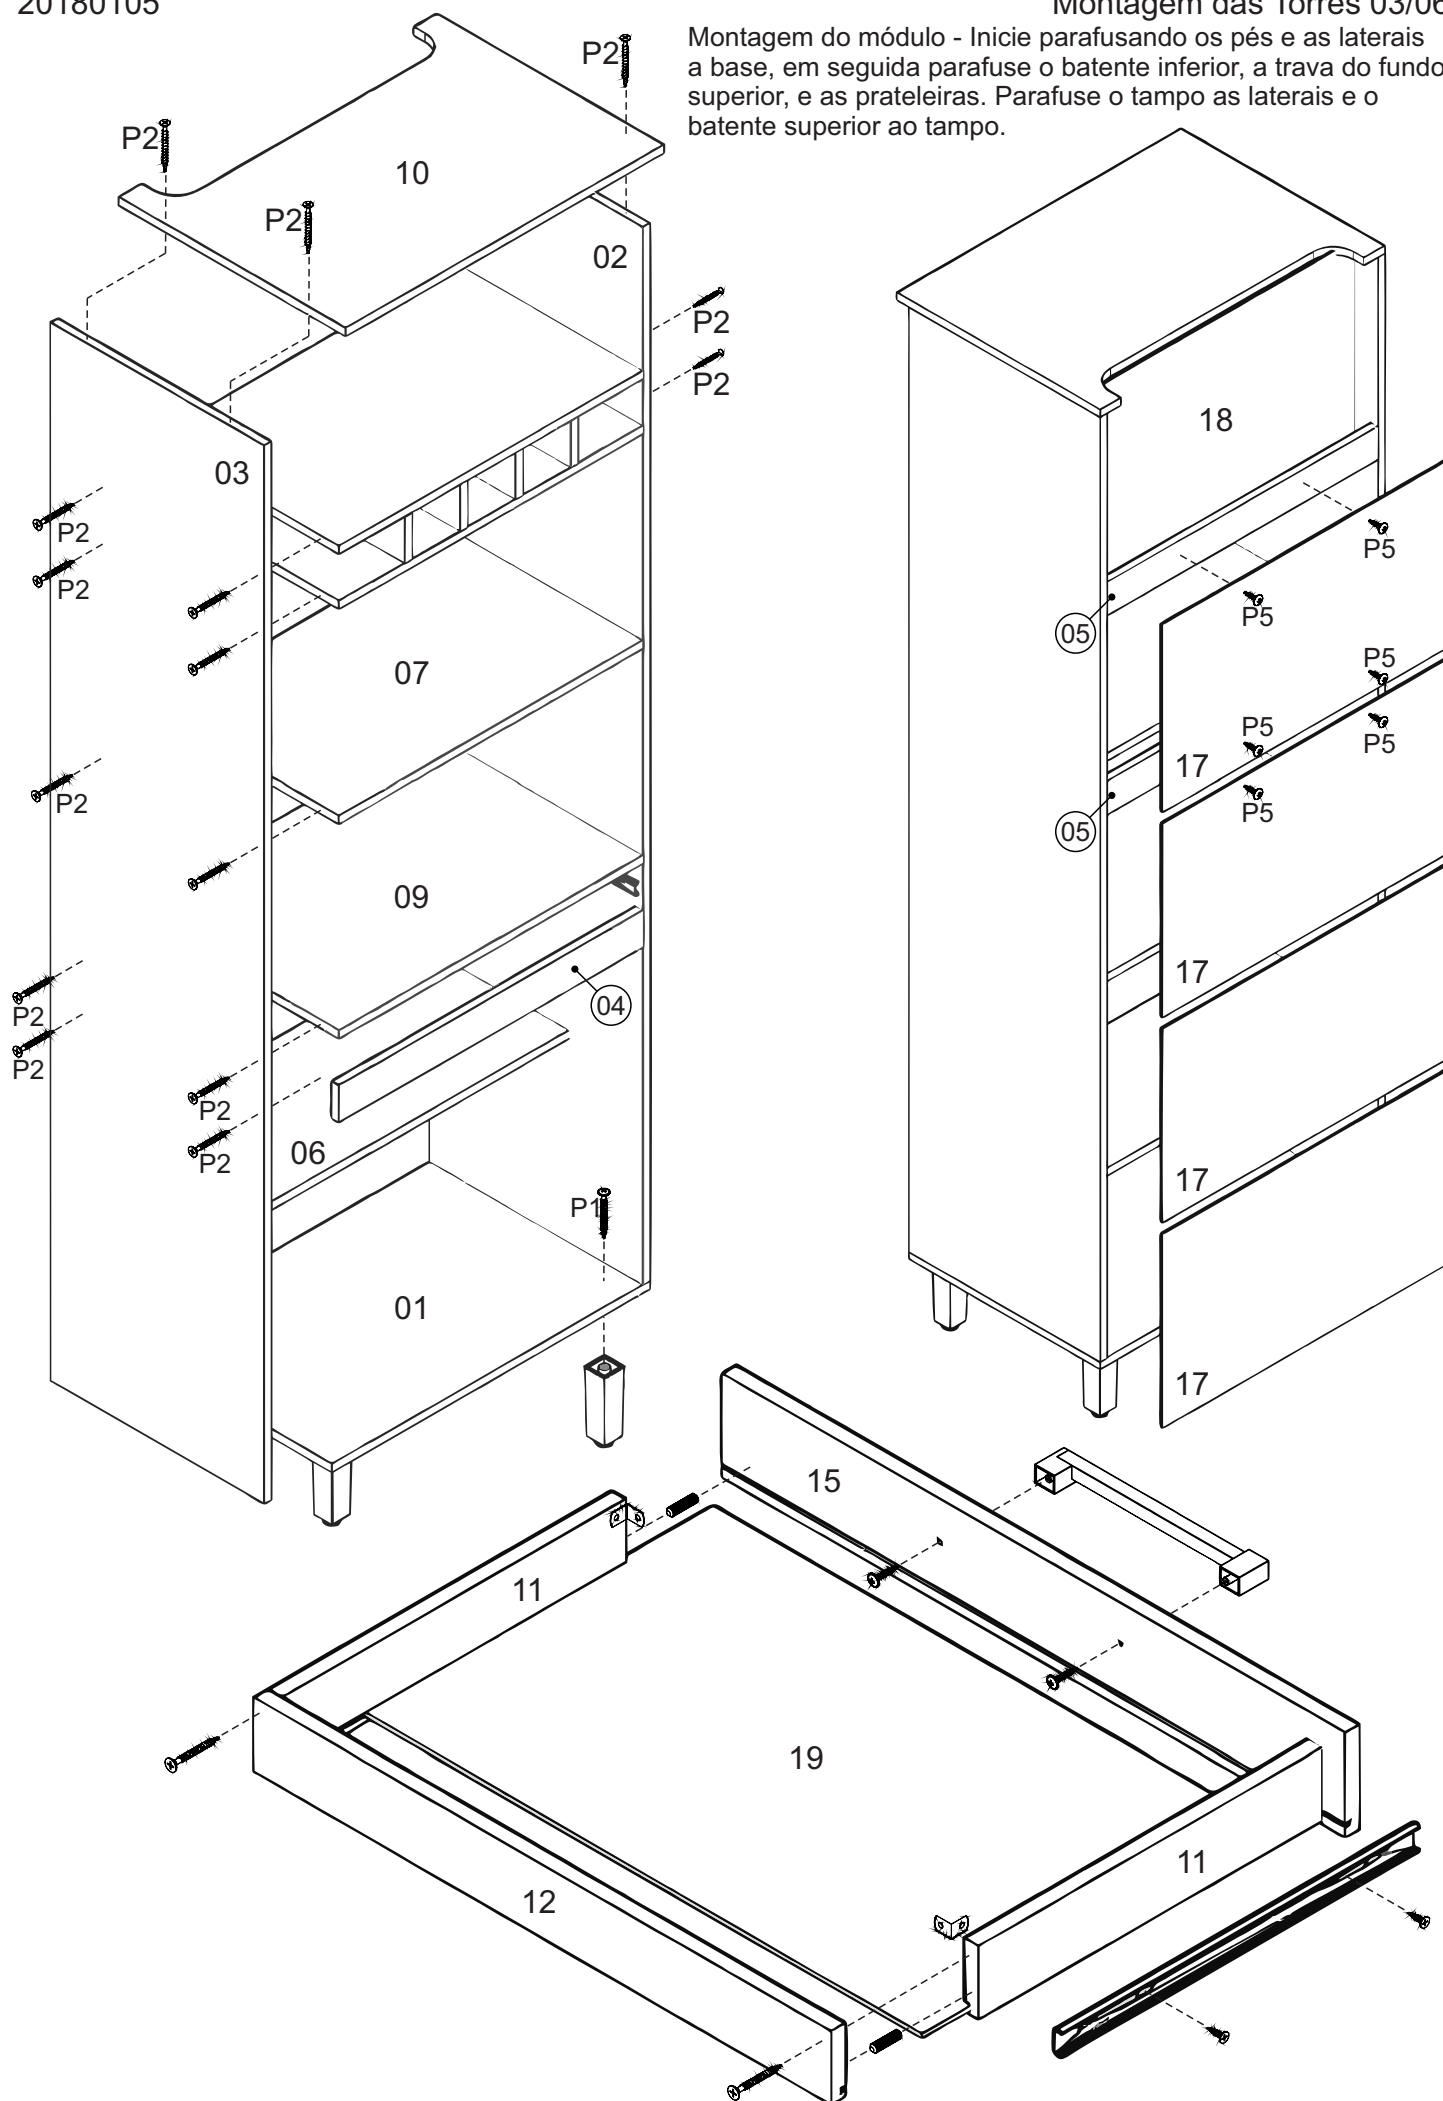

Montagem das Portas - Instale a dobradiça nos locais pré marcados

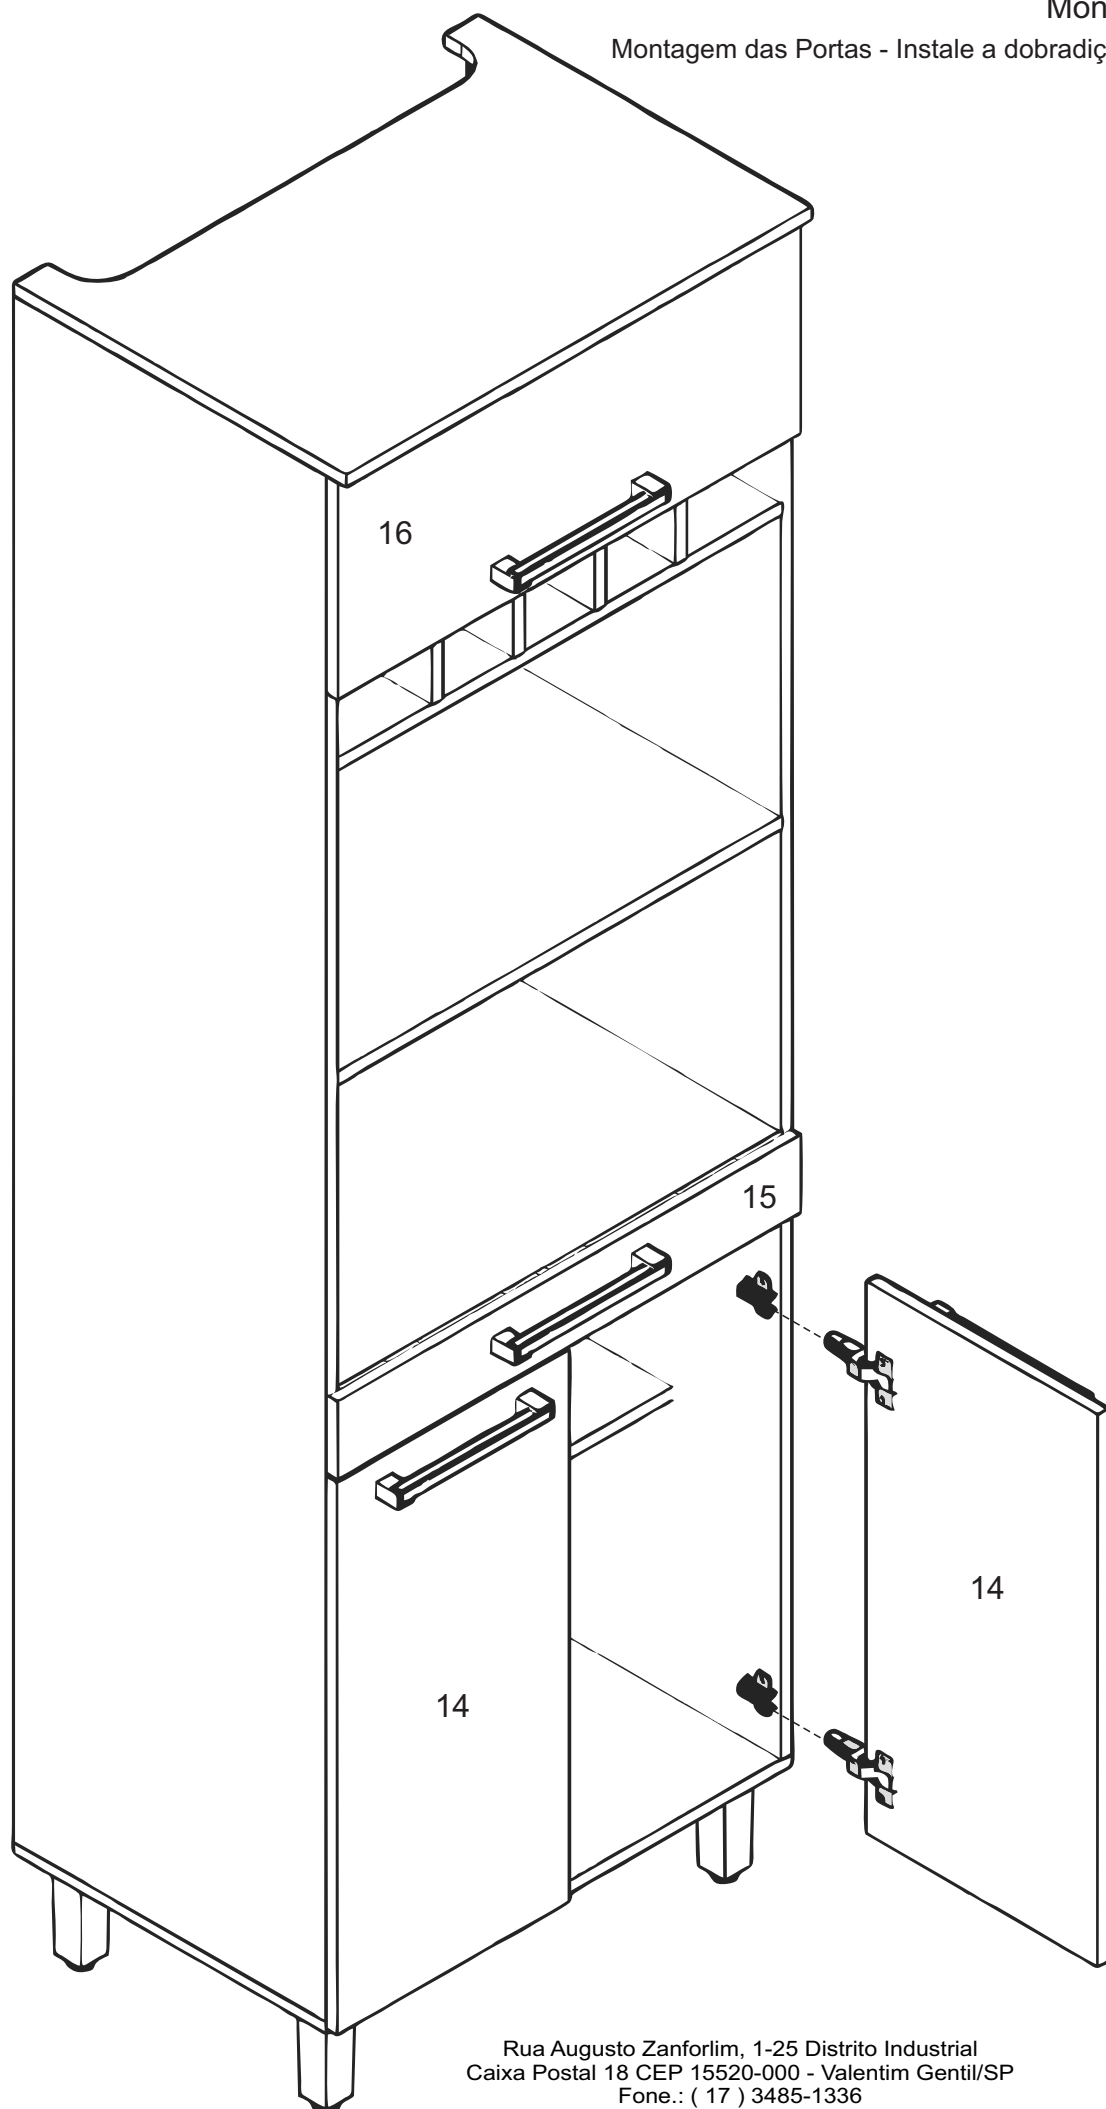



20170726

Montagem das Torres 05/06

Montagem das Molduras - Torre Forno e Microondas
Comece instalando as cantoneiras plásticas na moldura maior, em três pontos de tal forma que a do meio esteja acima da linha do centro. Após fixar ambas as molduras fixar a moldura menor usando a chapa dois furos.

Acessórios de Montagem - Forno e Microondas

Cod	Descrição	Qtd
A11	Cantoneira 4 Furos + Tampa	06
A12	Chapa 2 Furos	02

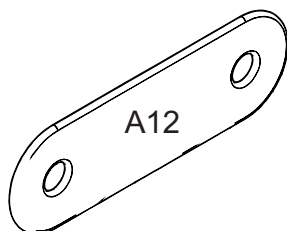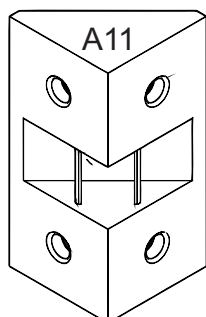


Dispositivos de Montagem

Medidas Reais

P3  30 - Paraf Chata 3,5X12

Torre Forno e Microondas - 4467


Nº	Nome	Comp	Larg	Esp	QTD
20	Régua 1	910	50	15	2
21	Régua 2	590	50	15	1

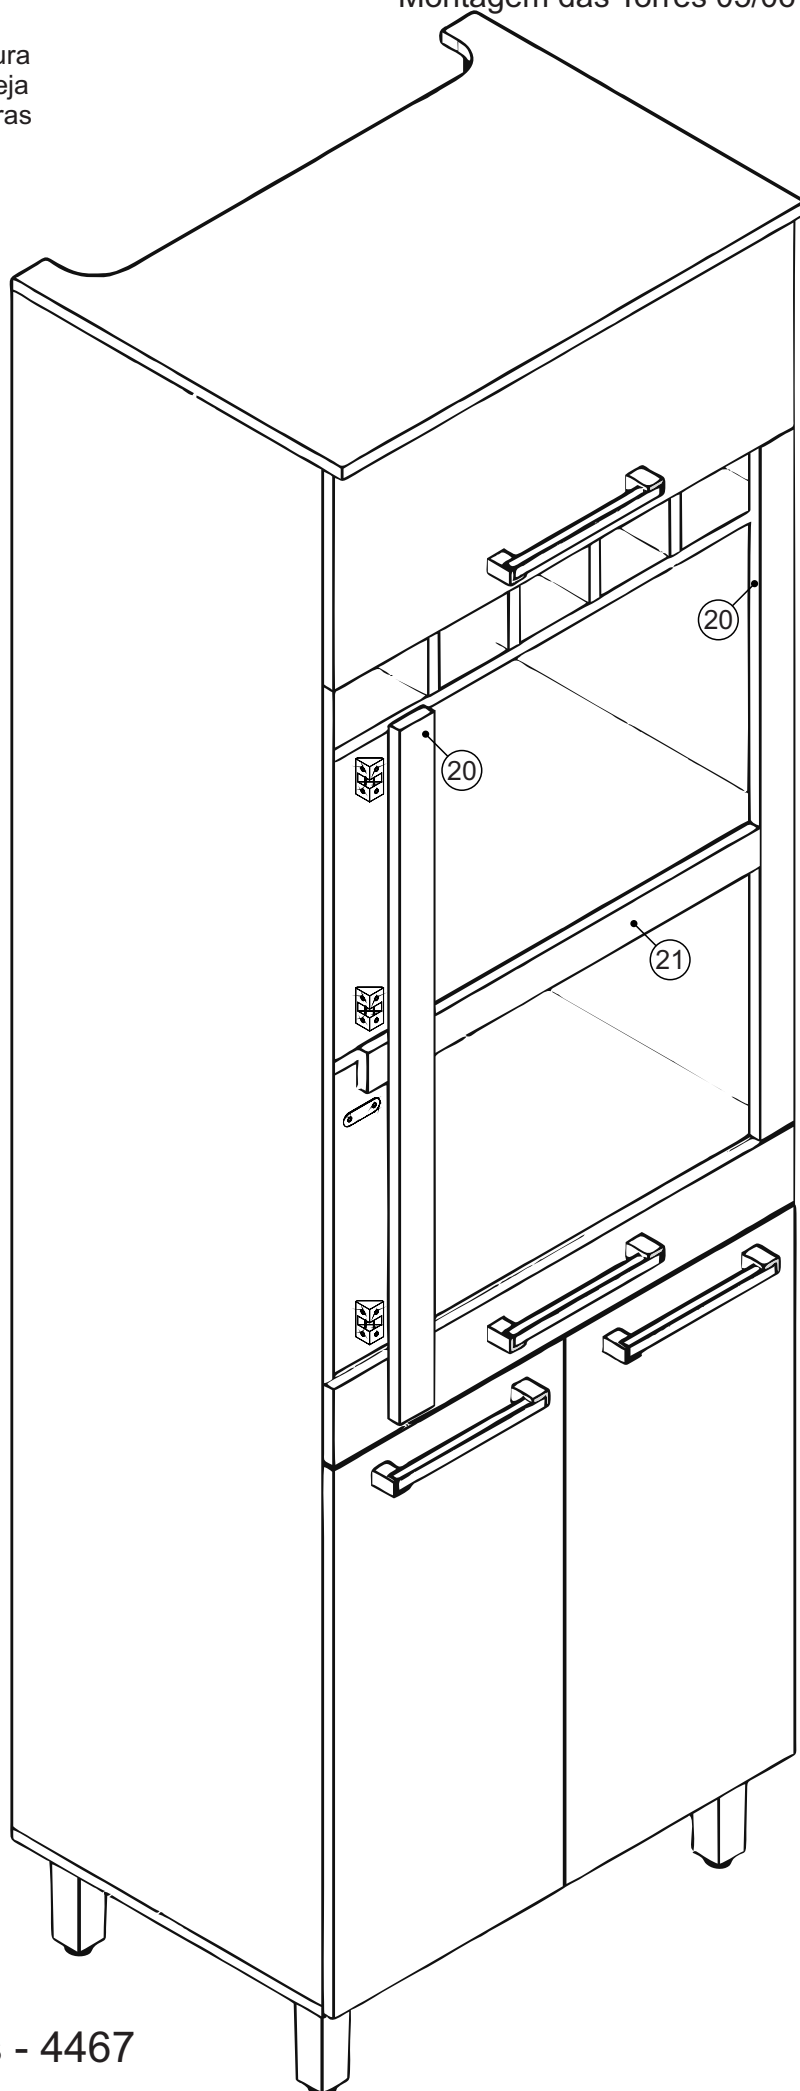


Torre Dubai Forno e Microondas - 4467

Torre RAVENA Microondas

Montagem da Frente - Torre Microondas
Comece instalando as cantoneiras plásticas nas molduras, em dois pontos, nas extremidades. Após fixar ambas as molduras, fixar a moldura menor usando dispositivo trapézio. Finalize montando as duas portas.

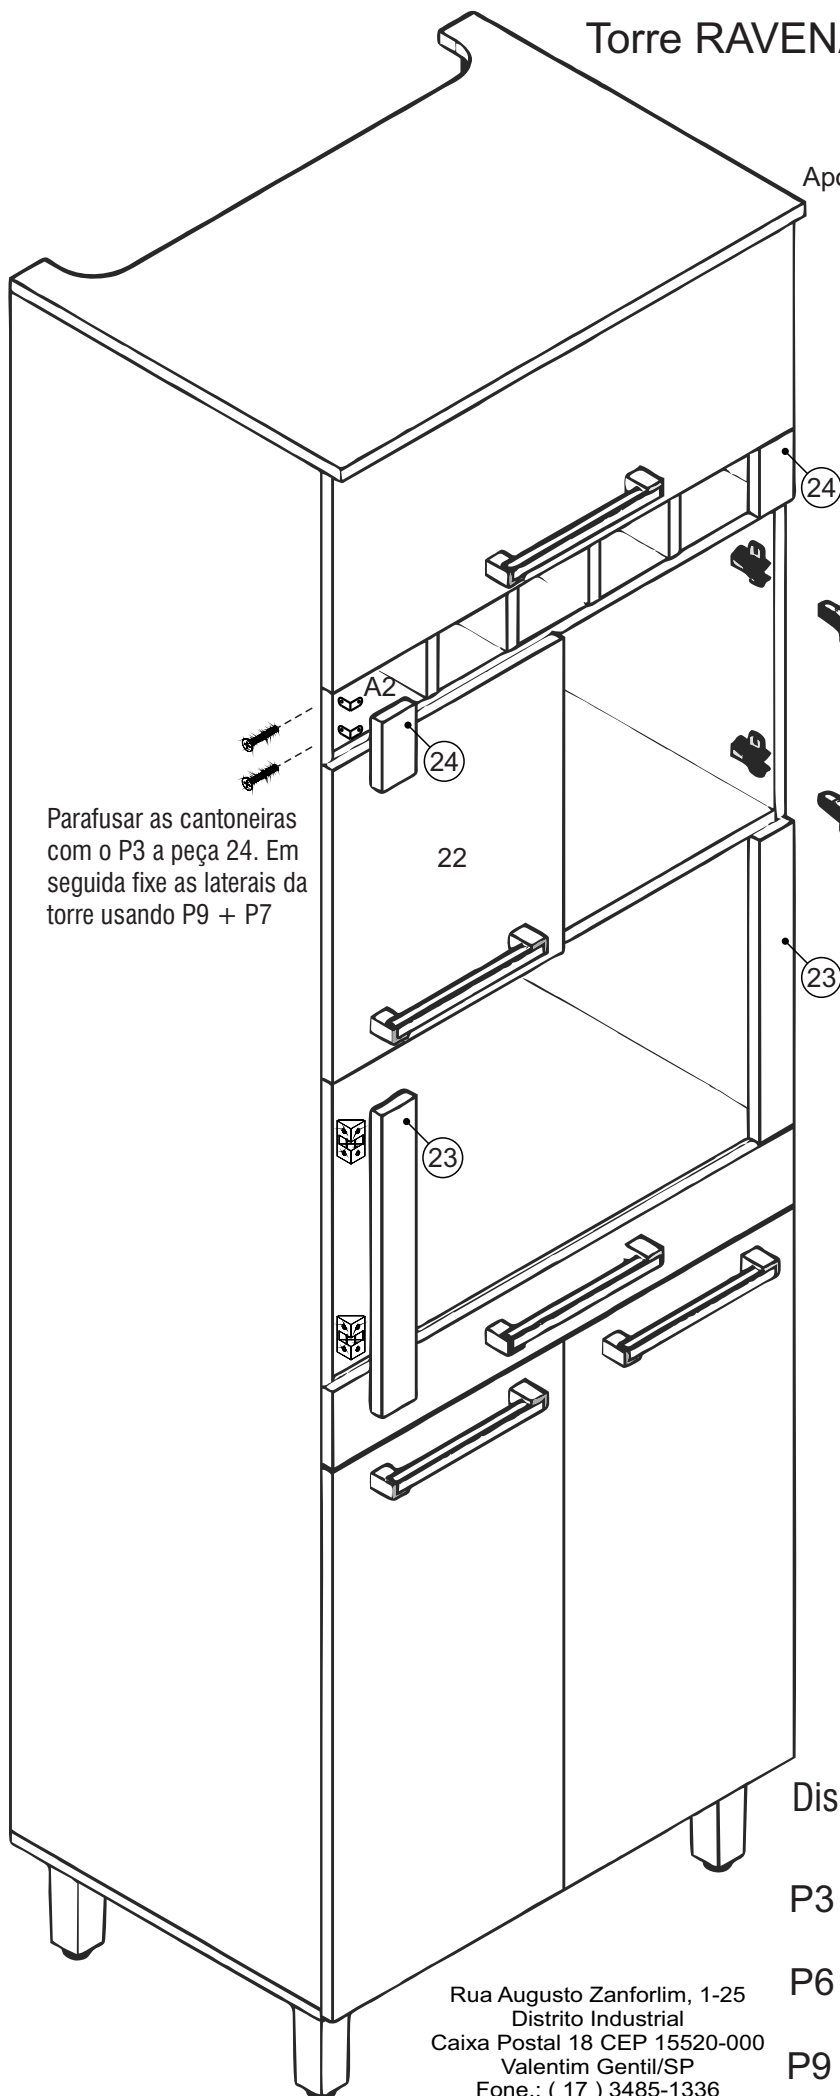

Parafusar as cantoneiras com o P3 a peça 24. Em seguida fixe as laterais da torre usando P9 + P7

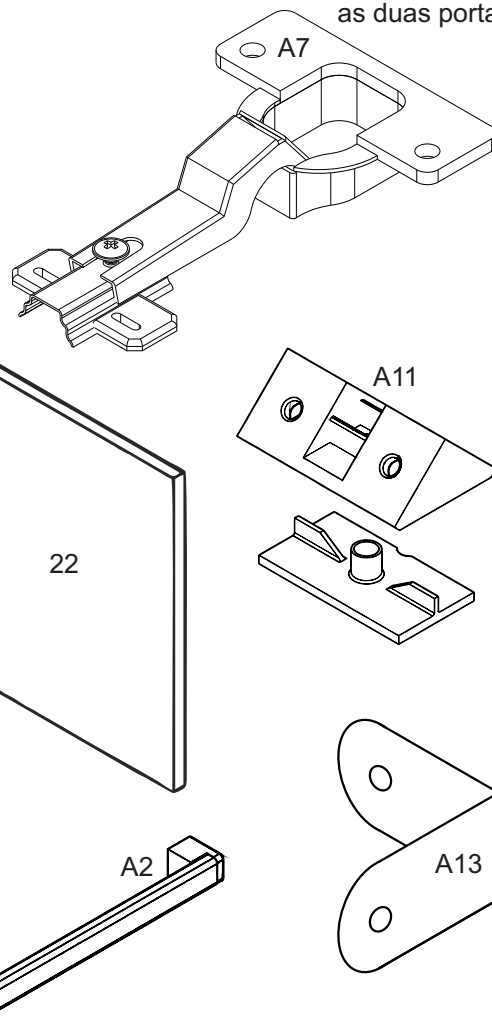

Acessórios de Montagem - Microondas

Cod	Descrição	Qtd
A2	Puxador Inocense 192mm	02
A7	Dobradiça 35mm RETA	04
A11	Cantoneira 4 Furos + Tampa	04
A13	Cantoneira 2 furos Grande	04

Torre Microondas - 4469

Nº	Nome	Comp	Larg	Esp	QTD
22	Porta 2	410	346	15	2
23	Régua 1	395	50	15	2
24	Régua 2	95	50	15	2

Dispositivos de Montagem

Medidas Reais

P3 32 - Paraf Chata 3,5X14

P6 04 - Paraf Flange 4,0X25

P9 P7 04 - Porca M4 Paraf Chata M4X25

Rua Augusto Zanforlim, 1-25
Distrito Industrial
Caixa Postal 18 CEP 15520-000
Valentim Gentil/SP
Fone.: (17) 3485-1336