



Comp	Nome	Comp	Larg	Esp	QTD
------	------	------	------	-----	-----

1954	Base	470	694	15	1
1932	Lateral Direita	2020	470	15	1
1937	Lateral Esquerda	2020	470	15	1
1933	Divisão	2020	470	15	1
1947	Prateleira 1	419	419	15	4
1945	Prateleira 2	419	470	15	1
1948	Prateleira 3	470	229	15	1
1949	Prateleira 4	410	229	15	1
1943	Trava 1	229	70	15	2
1940	Tampo	500	694	15	1
1944	Lat Gaveta	390	100	12	8
1934	Contra Fundo	1300	204	12	1
1946	Fundo Cond	390	180	12	4
1935	Frente Cond	1420	241	15	1
1936	Porta 1	2025	431	15	1
1942	Porta 2	602	241	15	1
1938	Fundo 1	2047	440	03	1
1939	Fundo 2	2047	250	03	1

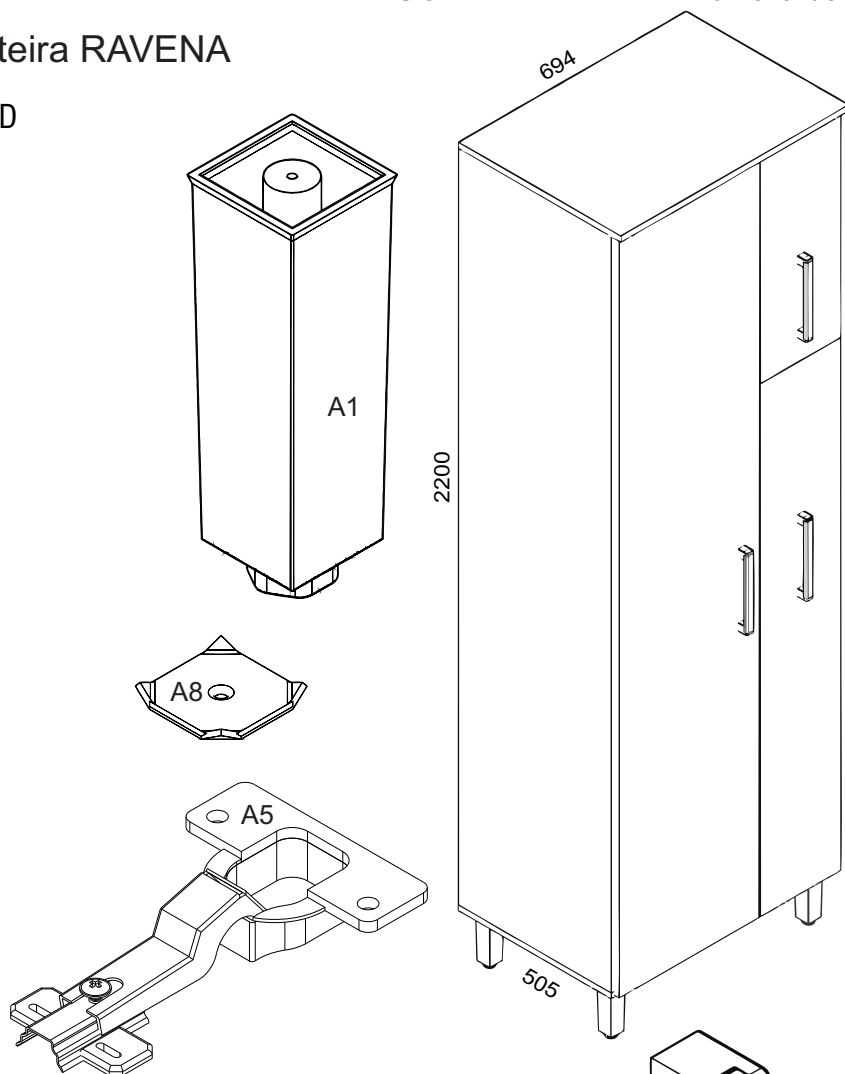

Imagens de uso exclusivo para identificação dos acessórios

Fixação na parede: Furar a parede com maquinário adequado. Fazendo as marcações de pontos antecipadamente. Usar broca de parede para bucha 10, instale a bucha no furo da parede. (A profundidade do furo não deve exceder 75mm). Passe o parafuso P7 através da cantoneira metálica direcionado ao centro da bucha, e em seguida parafuse. Repita o processo nas 2 cantoneiras.

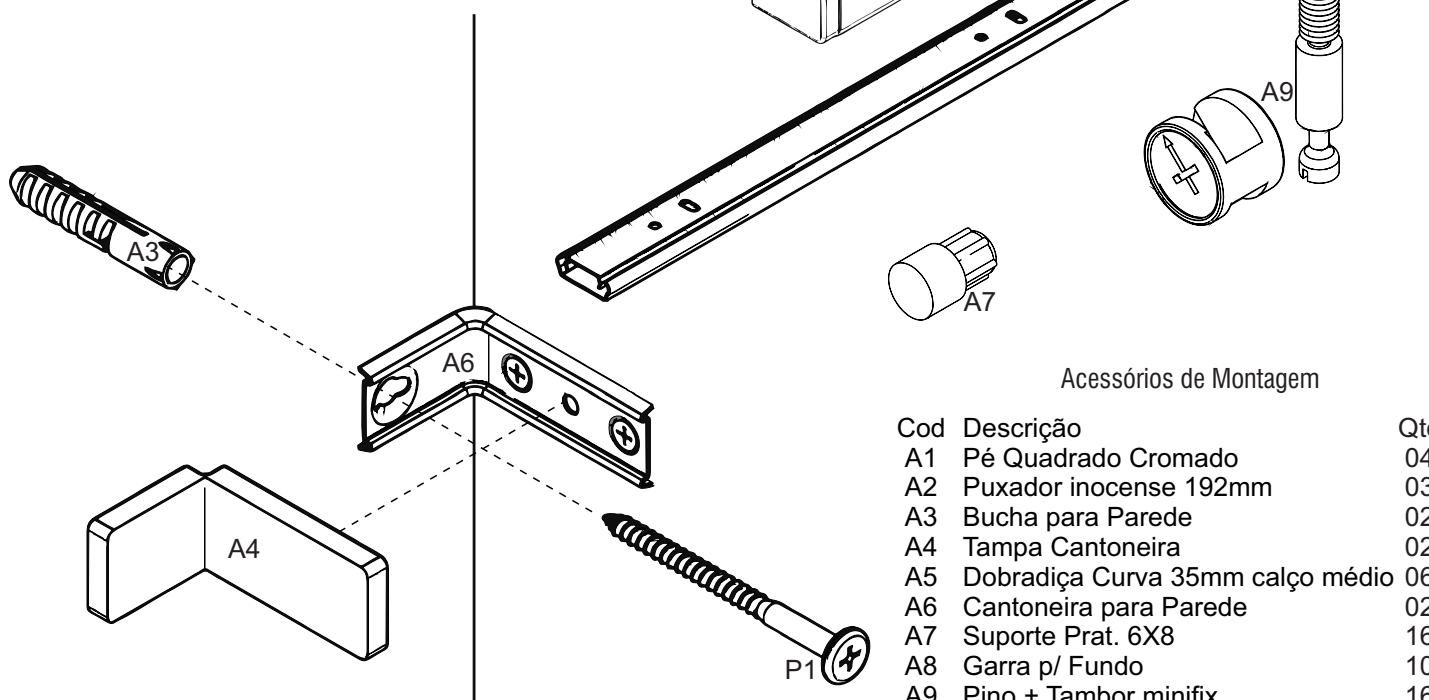

Acessórios de Montagem

Cod	Descrição	Qtd
A1	Pé Quadrado Cromado	04
A2	Puxador inocense 192mm	03
A3	Bucha para Parede	02
A4	Tampa Cantoneira	02
A5	Dobradiça Curva 35mm calço médio	06
A6	Cantoneira para Parede	02
A7	Suporte Prat. 6X8	16
A8	Garra p/ Fundo	10
A9	Pino + Tambor minifix	16

Dispositivos de Montagem

Medidas Reais

