






Nº	Nome	Comp	Larg	Esp	QTD
01	Base	470	450	15	1
02	Lateral Direita	2020	470	15	1
03	Lateral Esquerda	2020	470	15	1
04	Prateleira 1	419	419	15	3
05	Prateleira 2	419	470	15	2
06	Tampo	500	450	15	1
07	Porta 1	720	446	15	1
08	Porta 2	1300	446	15	1
09	Fundo 1	730	448	3	1
10	Fundo 2	1320	448	3	1

Medidas Reais

P1	02 - Paraf PHS 5,5X75	
P2	20 - Paraf Chata 4,5X45	
P3	04 - Paraf Flange 4,5X45	
P4	26 - Paraf Chata 3,5X12	
P5	50 - Pregos 10X10	
P6	04 - Paraf Flange 4,0X25	

Acessórios de Montagem

Cod	Descrição	Qtd
A1	Pé Quadrado Cromado	04
A2	Puxador Inocense 192mm	02
A3	Bucha para Parede	02
A4	Tampa Cantoneira	03
A5	Dobradiça Curva 35mm calço médio	10
A6	Cantoneira para Parede	02
A7	Dobradiça 35mm Reta	05
A8	Suporte Prat. 6X8	12
A9	Garra p/ Fundo	04

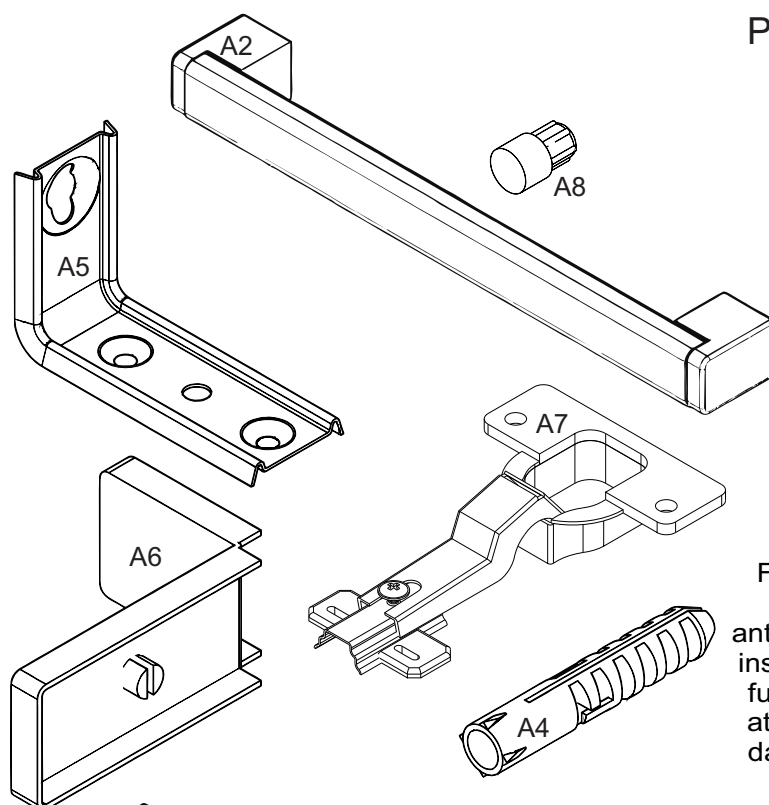

Fixação na parede: Furar a parede com maquinário adequado. Fazendo as marcações de pontos antecipadamente. Usar broca de parede para bucha10, instale a bucha no furo da parede. (A profundidade do furo não deve exceder 75mm). Passe o parafuso P7 através da cantoneira metálica direcionado ao centro da bucha, e em seguida parafuse. Repita o processo nas 2 cantoneiras.

